

essentiel 

Brosse faciale

SIGRID



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette brosse Faciale Essentiel b vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- N'utilisez jamais des accessoires non recommandés, spécifiquement

tout accessoire non fourni avec votre appareil.

- Veuillez à maintenir l'appareil, les accessoires et le socle de rangement éloignés des surfaces chaudes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Veuillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- En cas de gêne durant l'utilisation de l'appareil, arrêtez la séance et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sur toute zone du visage enflée, brûlée ou souffrant d'une inflammation, en cas d'allergie et/ou d'éruption cutanée ou de plaie ulcérée, ou sur toute zone comportant des cicatrices récentes sans accord préalable de votre médecin.
- Maintenez l'appareil en mouvement sur votre visage pendant l'utilisation. Ne laissez pas l'appareil fonctionner trop longtemps sur la même zone du visage.
- Pour une question d'hygiène, cet appareil est prévu pour une

utilisation individuelle. Evitez l'utilisation par une autre personne afin d'éviter tout risque d'irritation ou d'infection.

- Ne rangez pas l'appareil près d'un point d'eau, un évier ou une baignoire.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser sous la douche ou dans une baignoire.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si celui-ci est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a subi des chocs ou détériorations,
 - s'il est tombé dans l'eau,
- Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur,

son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Arrêtez toujours l'appareil lors d'un changement d'accessoire.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de plus d'un mois.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.


- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

votre produit

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 2 piles LR6 AA 1,5 V (non fournies)
- 3 têtes rotatives interchangeables : brosse nettoyante à poils souples, brosse exfoliante à picots, brosse éponge pour peaux sensibles
- Bouton marche/arrêt
- 2 vitesses de rotation
- Socle repose-brosse pour le séchage


Description de l'appareil

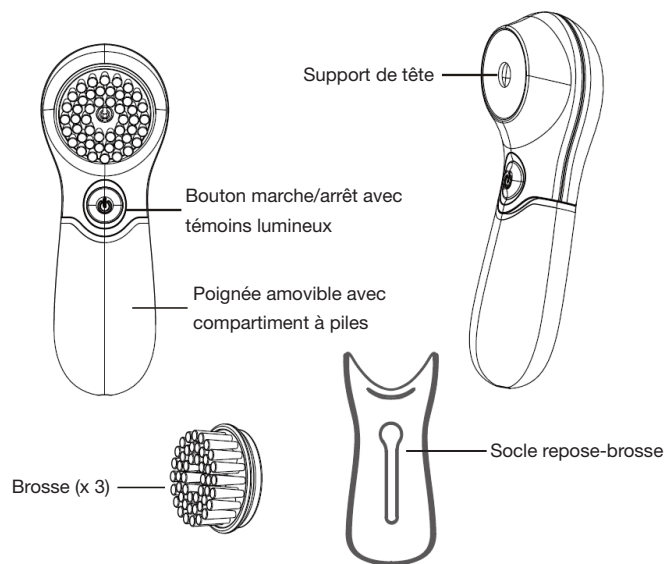

assemblage de l'appareil

Insertion des piles

1. Tirez vers le bas le compartiment à piles situé sous la poignée (voir schéma ci-contre).
2. Positionnez 2 piles LR6 AA dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées sur la tranche intérieure de la poignée.
3. Remettez le compartiment à piles sur la poignée jusqu'au clic de verrouillage.




- L'appareil fonctionne avec 2 piles de type AA 1,5 V. Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).
- Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

Montage des brosses


Assurez-vous que les brosses soient propres avant de les fixer sur l'appareil et nettoyez-les immédiatement après chaque utilisation.

1. Vérifiez que l'appareil est éteint.
2. Placez la brosse de votre choix sur le support de tête de l'appareil en l'enfonçant fermement, puis vérifiez que celle-ci est correctement fixée.
3. Pour retirer la brosse, tirez-la vers l'extérieur.

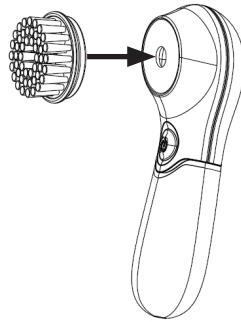

Pour le remplacement des brosses, rapprochez-vous du service après-vente de votre magasin revendeur.


utilisation

1. Préparez votre peau : démaquillez-vous le cas échéant, puis humidifiez votre peau et la brosse faciale de votre choix à l'eau tiède.
2. Si vous le souhaitez, appliquez un nettoyant doux sur votre peau ou sur la brosse.
3. Fixez la brosse sur le support de tête comme indiqué dans la section précédente en fonction de votre type de peau ou de l'utilisation souhaitée :
 - Brosse nettoyante à poils souples
 - Brosse exfoliante à picots
 - Brosse éponge pour peaux sensibles
4. Placez le bouton  sur la position marche et choisissez la vitesse souhaitée :
 - 1 appui : vitesse lente. Le témoin lumineux supérieur s'allume et la brosse tourne lentement.
 - 2 appuis : vitesse rapide. Les témoins lumineux supérieur et inférieur s'allument, et la brosse tourne rapidement.

5. Appliquez doucement la brosse sur votre visage en effectuant des mouvements rotatifs. Commencez par le front puis dirigez la brosse vers le nez, le menton et enfin les joues.

N'appuyez pas trop fort afin de ne pas endommager les brosses et irriter votre peau.

Zone visage	Front	Nez	Menton	Joues
Durée d'application conseillée	20 secondes	10 secondes	10 secondes	10 secondes par joue

6. Pour éteindre l'appareil, appuyez une ou deux fois sur le bouton  (selon la vitesse d'utilisation sélectionnée) jusqu'à l'arrêt de l'appareil.
7. Rincez votre peau à l'eau claire et séchez-la avec une serviette douce, puis nettoyez l'appareil immédiatement après usage (Cf. section suivante).

nettoyage et entretien

- **ATTENTION :**
- Ne pas immerger la poignée sous l'eau ou tout autre liquide au risque d'endommager l'appareil !
- N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer l'appareil et les accessoires.

1. Retirez la brosse de la poignée puis rincez-la à l'eau claire et tiède. Pressez légèrement les poils pour éliminer l'excédent d'eau sur la brosse.
2. Faites sécher la brosse environ 8 heures.
3. Nettoyez la poignée avec un chiffon sec légèrement humide et séchez avec soin.
4. Placez l'appareil sur son socle lorsque celui-ci n'est pas utilisé.



Pour un résultat optimal, il est recommandé de remplacer les brosses tous les 3 mois (selon la fréquence d'utilisation).

résolution de problèmes

L'appareil ne fonctionne pas :

- Les piles n'ont pas été insérées correctement dans l'appareil. Vérifiez-les.
- Les piles sont déchargées. Remplacez-les.

L'appareil fonctionne au ralenti :

- Les piles sont déchargées. Remplacez-les.

L'appareil fait du bruit :

- La brosse est mal fixée sur la tête de l'appareil. Réinstallez-la correctement.

Les brosses sont usées ou endommagées :

- Pour le remplacement des accessoires, rapprochez-vous du service après-vente de votre magasin revendeur.

Si les problèmes persistent, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Brosse faciale SIGRID



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8002887
Ref. EBF 2 SIGRID
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

