

essentiel 

Crêpière

ADELA



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cette crêpière vous donnera entière satisfaction.

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT. Si vous cédez l'appareil à des tiers, remettez-le avec sa notice d'utilisation.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est toujours nécessaire de respecter des précautions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures aux personnes.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et en intérieur. Il doit être utilisé selon les instructions de cette notice.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications publiques et analogues telles que :
 - les coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation d'un plan de travail ou d'une table.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débranchez toujours votre appareil :
 - après chaque utilisation,
 - avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.

- Ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- N'immergez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- **Attention !** Les surfaces de cet appareil peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à vide ou comme chauffage d'appoint.
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Laissez un espace libre minimum de 20 cm autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre etc.) ou un support souple.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits inflammables ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.).


- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Utilisez les ustensiles fournis ou tout autre ustensile en bois ou en plastique résistant à la chaleur. Le non respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Afin de préserver le revêtement antiadhésif des plaques, l'usage d'ustensiles métalliques (fourchettes, couteaux, etc.) sur les plaques est à proscrire.
- Ne recouvrez jamais la plaque de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes, etc. sur la surface de cuisson.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- En fin d'utilisation, remplacez toujours l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) et attendez que l'appareil refroidisse avant de le manipuler et de le nettoyer.
- **ATTENTION !** La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- NETOUCHEZ JAMAIS LA PLAQUE CHAUFFANTE

LORS DE L'UTILISATION : VOUS RISQUERIEZ DE VOUS BRÛLER !

- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.

votre produit

Description de l'appareil

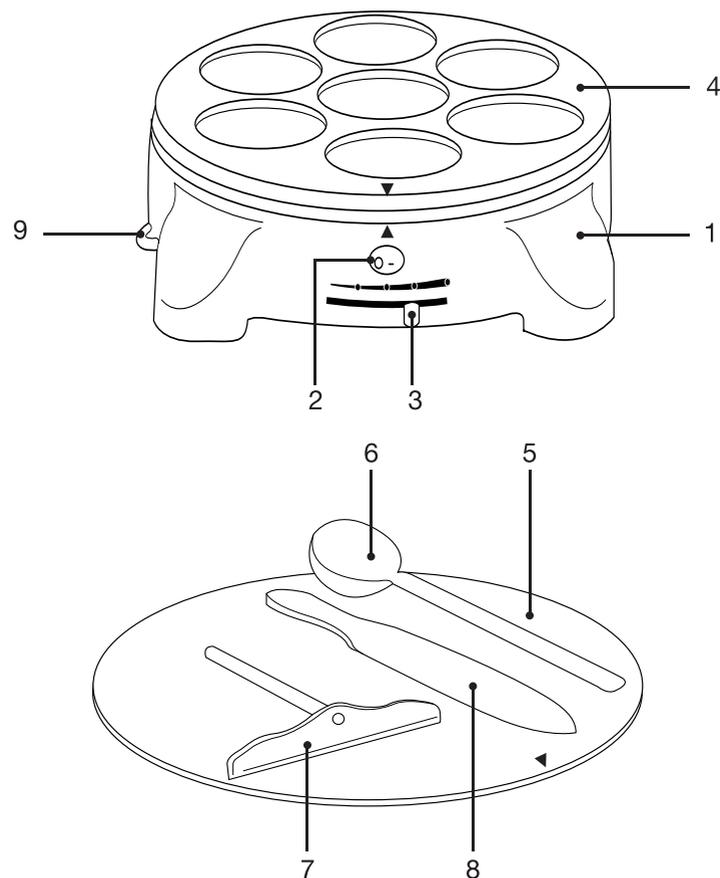

1	Base	6	Louche
2	Interrupteur marche/arrêt (« I/O »)	7	Répartiteur de pâte
3	Thermostat réglable	8	Spatule
4	Plaque amovible 7 mini crêpes	9	Cordon d'alimentation
5	Plaque amovible 1 grande crêpe		

Caractéristiques techniques

- Puissance : 1400 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz
- Classe I
- 2 plaques amovibles : 1 pour une grande crêpe de 36 cm de diamètre et
1 pour 7 mini crêpes de 10 cm de diamètre
- Revêtement antiadhésif
- Thermostat réglable
- Interrupteur marche/arrêt (« I/O »)
- Rangement du cordon d'alimentation sous la base

Contenu de l'emballage

- 1 crêpière
- 2 plaques amovibles
- 1 louche doseuse
- 1 spatule
- 1 répartiteur de pâte

avant la première utilisation

- Retirez l'appareil ainsi que ses accessoires de l'emballage en prenant soin de bien retirer les éléments de calage.
- Essuyez **la base (1)** avec un chiffon doux et sec.
- Lavez **les plaques (4 et 5) et les accessoires (6, 7 et 8)** avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est normal et se résorbera rapidement.

utilisation

Installation de l'appareil

1. Placez la base (1) sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation. Un guide-fil est prévu sur le côté gauche de l'appareil pour passer le cordon d'alimentation.
3. Placez l'une des deux plaques sur la base. Faites correspondre le symbole ▼ de la plaque avec le même symbole ▲ situé sur la base, juste au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt « I/O ». (Les encoches sous la plaque correspondent à la forme de la résistance).
4. Assurez-vous que la plaque soit plane et stable avant de commencer à faire les crêpes.

Mise en route / Préchauffage

5. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
6. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « I » (marche) pour allumer l'appareil. Le témoin lumineux du bouton s'allume.
7. Placez le bouton thermostat sur la position maximale (le plus à droite) pendant environ 5 minutes afin de préchauffer l'appareil. Attendez que la plaque soit chaude avant de commencer à faire les crêpes.

Utilisation

8. Avant de faire la première crêpe et après chaque nouvelle crêpe, graissez légèrement la plaque avec un papier absorbant (essuie-tout) imbibé d'huile alimentaire.



ATTENTION : La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez jamais la plaque de cuisson lors de l'utilisation, vous risqueriez de vous brûler. Utilisez uniquement la spatule (8) ou tout autre ustensile résistant à la chaleur.

9. Utilisez la louche fournie (6) pour répartir la pâte à crêpes sur la plaque (5) ou sur les 7 mini cercles dessinés sur la plaque (4). Utilisez la spatule (8) pour retourner les crêpes. **N'utilisez pas d'ustensile métallique. Vous risqueriez d'endommager le revêtement antiadhésif des plaques.**
10. Le répartiteur (7) sert à étaler la pâte à crêpes sur la plaque (5). Nous vous conseillons de prévoir un récipient à part avec un peu d'eau pour y tremper le répartiteur avant la préparation de chaque nouvelle crêpe : cela permettra d'étaler la pâte plus facilement. Versez la pâte au centre de la plaque et tournez le répartiteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement.

11. Vous pouvez régler le bouton du thermostat à tout moment pour obtenir une température plus ou moins élevée.



Astuce : Pour maintenir vos crêpes au chaud, réglez le thermostat sur une position minimale (vers la gauche).

12. En fin d'utilisation, placez le bouton du thermostat sur la position minimale (le plus à gauche) et placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt). Débranchez l'appareil de la prise de courant. Attendez le refroidissement complet de l'appareil avant de procéder au nettoyage.

nettoyage

- Après chaque utilisation, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) et débranchez l'appareil de la prise de courant. **LAISSEZ REFROIDIR LES DIFFÉRENTS ELEMENTS AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE.**
- N'utilisez jamais de poudre à récurer ou d'éponge abrasive pour le nettoyage.
- **N'immergez jamais la base (1) dans l'eau ou tout autre liquide.**
- Essuyez **la base (1)** avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau chaude savonneuse. Séchez avec un chiffon doux et sec. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- Lavez **les plaques (4 et 5) et les accessoires (6, 7 et 8)** avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux. Ne laissez pas tremper les ustensiles en bois (7 et 8).
- Ne placez aucun élément au lave-vaisselle.

rangement

- Après avoir nettoyé l'appareil et ses accessoires, rangez-les dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec.
- Vous pouvez enrouler le cordon d'alimentation sous la base.

recette de la pâte à crêpes

Ingrédients :

- 250 g de farine
- 4 oeufs
- 50 cl de lait (tiède ou à température ambiante de préférence)
- 1 pincée de sel
- 50 g de beurre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à soupe de rhum (5 cl) (facultatif)

1. Dans un saladier, versez la farine et cassez les oeufs. Puis, progressivement, ajoutez le lait tout en mélangeant au fouet.
2. Ajoutez le sucre vanillé et la pincée de sel. Vous devez obtenir une pâte sans grumeaux.



Veillez à ne pas mélanger la farine et les oeufs avant de mettre le lait car vous obtiendriez une sorte de pâte difficile à mélanger avec le lait et pleine de grumeaux !

3. Idéalement, laissez reposer la pâte à crêpe pendant une heure à température ambiante. Recouvrez le saladier avec un papier film transparent.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Crêpière

ADELA



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

