

## NETTOYAGE & RANGEMENT

- Débranchez toujours le sèche-cheveux de la prise de courant après utilisation et avant son nettoyage.
- Laissez refroidir le sèche-cheveux avant de le ranger.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.
- Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Une grille obstruée provoquera la surchauffe de l'appareil.
- Retirez les peluches et les cheveux présents sur la grille arrière à la main. Si nécessaire, vous pouvez retirer cette grille et la nettoyer avec une petite brosse souple. N'oubliez pas de la replacer avant de réutiliser l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 2000 W
- Alimentation : 220 - 240 V~  
50/60 Hz
- 2 vitesses et 3 niveaux de température
- Capteurs sensitifs pour mise en marche/arrêt au contact de la main
- Touche « air froid »
- Embout concentrateur de 10 mm
- Grille arrière amovible
- Anneau de suspension
- Fonction ionique
- Longueur du cordon d'alimentation : 2 mètres

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# essentiel

## Sèche-cheveux TOUCH & DRY



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste  
eco-citoyen.  
Recyclez ce produit  
en fin de vie

essentiel 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8004519  
Réf. ESC 3 TOUCH & DRY  
FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 - Villeneuve d'Ascq



## Notice d'utilisation

### L'EMBOUT CONCENTRATEUR


Pour diriger le flux d'air avec précision.

Recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

FIXEZ L'EMBOUT CONCENTRATEUR SUR LA SORTIE D'AIR.

### FONCTION IONIQUE INTÉGRÉE

ÉLIMINE L'APPARITION DE FRISOTTIS ET ÉVITE LA FORMATION D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

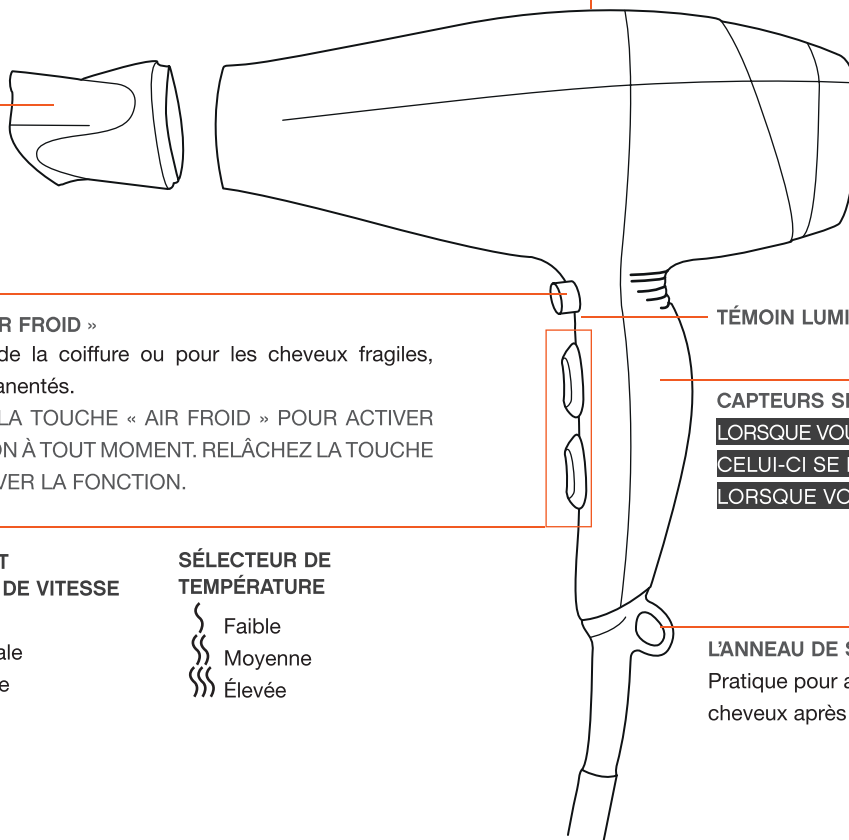

### LA GRILLE ARRIÈRE

Amovible pour un nettoyage facilité.

### TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT

### CAPTEURS SENSITIFS

LORSQUE VOUS POSEZ VOTRE SÈCHE-CHEVEUX, CELUI-CI SE MET EN PAUSE. IL SE RALLUME LORSQUE VOUS LE REPRENEZ EN MAIN.

### L'ANNEAU DE SUSPENSION

Pratique pour accrocher et ranger votre sèche-cheveux après utilisation.

### MARCHE/ARRÊT ET SÉLECTEUR DE VITESSE



Arrêt  
Normale  
Rapide

### SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE



Faible  
Moyenne  
Élevée

1. Pour allumer l'appareil, positionnez le bouton **marche/arrêt** sur la vitesse 1 ou 2.
2. Sélectionnez une température (faible, moyenne ou élevée) à l'aide du bouton **sélecteur de température**.
3. Lorsque vous posez le sèche-cheveux, celui-ci se met en pause. Il se rallume automatiquement au contact de votre main.
4. Pour arrêter l'appareil, placez le bouton **marche/arrêt** sur la position « 0 » (arrêt). Le témoin lumineux de fonctionnement s'éteint.

	Température faible	Température moyenne	Température élevée
Vitesse normale 1	Coiffage cheveux fins ou abîmés	Coiffage cheveux normaux	Coiffage cheveux épais et bouclés
	Cuir chevelus sensibles	Mouvement naturel et volume	
Vitesse rapide 2	Séchage cheveux secs	Séchage cheveux humides	Séchage cheveux mouillés