

essentiel 

---

## Sèche-cheveux

ESC 4 Sensor Protect



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce sèche-cheveux vous donnera entière satisfaction.

---

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - Des fermes ;
  - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - Des environnements de type chambres d'hôtes.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants

ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Avant de brancher le sèche-cheveux, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



**ATTENTION : N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AU-DESSUS OU A PROXIMITÉ DE L'EAU (BAIGNOIRES, LAVABOS, LA DOUCHE, BAINS OU TOUT AUTRE RÉCIPIENT CONTENANT DE L'EAU). NE L'UTILISEZ JAMAIS DANS VOTRE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.**

- Si toutefois votre appareil tombe dans l'eau :
  - Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
  - Ne mettez surtout pas votre main dans l'eau avant d'avoir débranché l'appareil.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans la salle

de bain, débranchez-le immédiatement après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.

- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé de sécuriser le circuit électrique alimentant la salle de bain avec un dispositif à courant différentiel résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Assurez-vous toujours que votre appareil n'est pas mouillé (éclaboussures d'eau, ...) et ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un court instant. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne soient jamais obstruées. Si toutefois cela se produisait, un dispositif de sécurité arrête automatiquement l'appareil. Retirez les poussières et autres particules qui obstruent les grilles. Le sèche-cheveux se remettra en route lorsqu'il aura refroidi après quelques minutes d'arrêt.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- N'utilisez pas l'appareil :
  - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - En cas de mauvais fonctionnement,

- Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de ventilation.
- Ne dirigez pas l'air chaud dans les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
- Le sèche-cheveux peut être chaud après utilisation. Laissez-le refroidir avant de le ranger.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec une fois qu'il est totalement refroidi.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.
- Veuillez vous référer à la fin de cette notice pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.

## votre produit

### Contenu de la boîte


- 1 sèche-cheveux
- 1 embout concentrateur
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

- Puissance : 1850 - 2200 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50-60 Hz
- Touches de sélection des fonctions :
  - Régulation à 55°C (TP : Temperature Protect)
  - Air froid
  - Ionique
  - Température (x 5 niveaux)
  - Vitesse (x 5 niveaux)
- Écran LCD de visualisation des réglages
- Anneau de suspension
- Grille arrière amovible
- Fonction mémoire
- Longueur du cordon d'alimentation : 1,80 m

## description de l'appareil

### Vue générale

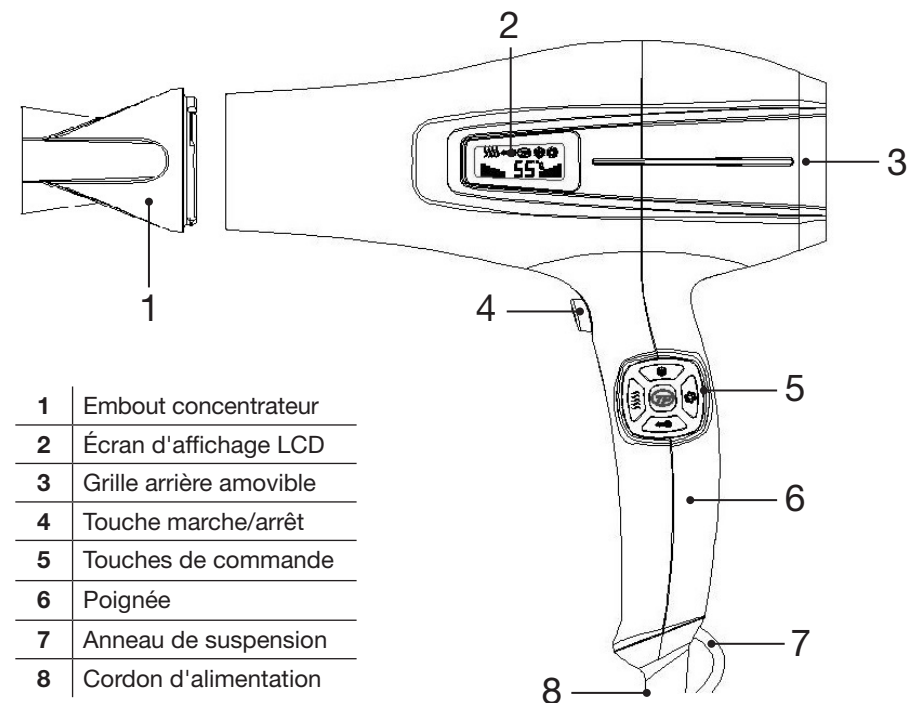

#### . L'EMBOUIT CONCENTRATEUR :

Il permet de diriger le flux d'air avec précision. Il est particulièrement recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

Fixez l'embout concentrateur sur la sortie d'air.


#### . L'ANNEAU DE SUSPENSION

Pratique pour accrocher et ranger votre sèche-cheveux après utilisation.


#### . LE RÉTRO ÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN :

- Rouge : mode normal
- Bleu : mode « air froid »
- Violet : mode « TP » : régulation de la température à 55°C

## Description des touches de commande

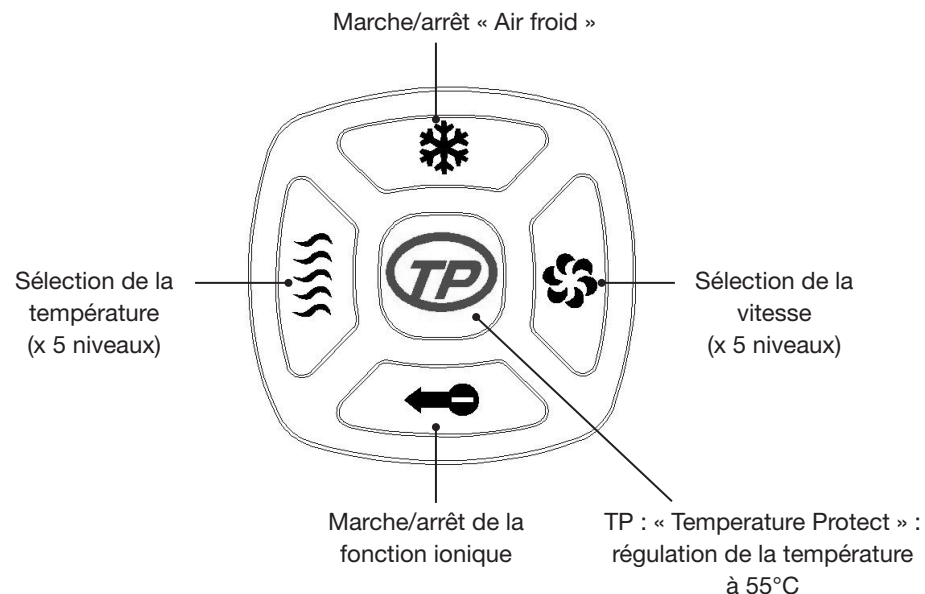

## Description de l'écran d'affichage

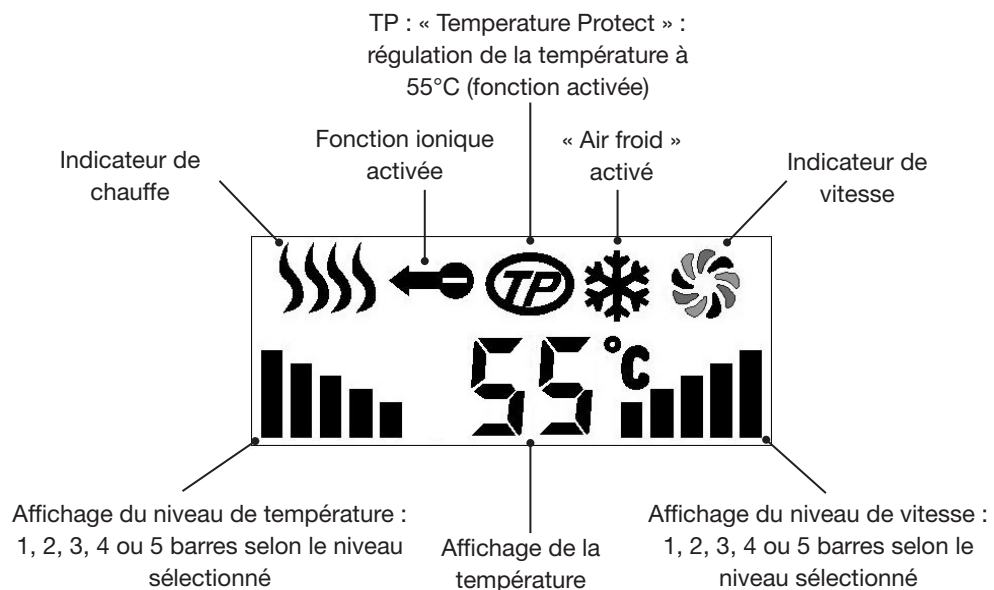

## utilisation


### La touche marche/arrêt


Appuyez sur la touche marche/arrêt  pour allumer et éteindre le sèche-cheveux.


### Utilisation et modes de fonctionnement

- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous allumez le sèche-cheveux pour la première fois, l'écran s'allume avec un rétro éclairage rouge (mode normal) à la vitesse 1 et au 3<sup>ème</sup> niveau de température (la température affichée est variable) :




- Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour augmenter ou diminuer la température du flux d'air. Le sèche-cheveux dispose de 5 niveaux de température.

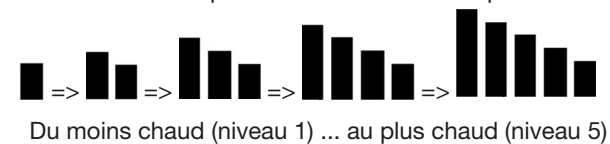



- Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour augmenter ou diminuer la vitesse. Le sèche-cheveux dispose de 5 niveaux de vitesse.



Plus la vitesse est élevée, plus l'hélice à l'écran  tourne rapidement.

### La touche « air froid »



Cette fonction sert pour la finition de la coiffure ou pour coiffer les cheveux fragiles, abîmés ou permanentés.


- Appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver cette fonction. Le symbole  s'affiche à l'écran lorsque la fonction est activée. Le rétro éclairage de l'écran est bleu.



### La fonction ionique



L'émission d'ions négatifs réduit l'électricité statique, renforce les cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Les cheveux sont lisses, brillants et sans frisottis.

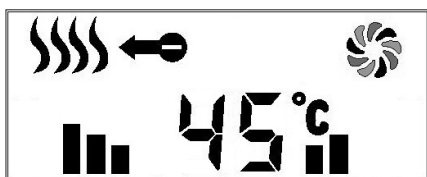
- Appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver cette fonction. Le symbole  s'affiche à l'écran lorsque la fonction est activée.



### La fonction TP « Temperature protect »

Ce sèche-cheveux dispose d'une fonction qui régule la température à 55°C pour protéger vos cheveux. Vous ne pouvez pas régler la température avec cette fonction, le sèche-cheveux le fait automatiquement.


- Appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver cette fonction. Le symbole  s'affiche à l'écran lorsque la fonction est activée. Le rétro éclairage de l'écran est violet.

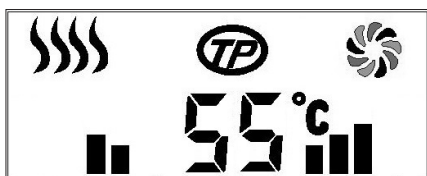

### Fonction mémoire

Ce sèche-cheveux dispose d'une fonction mémoire : lorsque vous éteignez et débranchez le sèche-cheveux puis, le rallumez, il conserve les réglages de mode (normal, air froid ou régulation à 55°C), de température et de vitesse que vous avez sélectionnés précédemment.

### Dispositif de sécurité

Un dispositif de sécurité arrête automatiquement le sèche-cheveux en cas de surchauffe (obstruction à l'entrée d'air ou à la sortie d'air). Arrêtez le sèche-cheveux (appuyez sur la touche marche/arrêt ) , débranchez-le et laissez-le refroidir quelques minutes avant de le rallumer. Retirez toute obstruction à l'entrée d'air ou à la sortie d'air et assurez-vous qu'il n'y ait pas de cheveux ni d'autres résidus qui obstruent la grille arrière de l'appareil.

### En fin d'utilisation

Débranchez le sèche-cheveux de la prise de courant après chaque utilisation et laissez-le refroidir suffisamment avant de le ranger dans un endroit frais et sec et à l'abri de la poussière.

### Arrêt automatique

Notez que le sèche-cheveux s'arrête automatiquement après 1 heure d'utilisation.


## nettoyage et entretien

**IMPORTANT** : L'appareil doit obligatoirement être débranché et totalement refroidi avant de procéder à son nettoyage.

**AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.

- Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié. Séchez ensuite soigneusement. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser à nouveau. Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. **Une grille obstruée provoquera la surchauffe de l'appareil.** La grille est amovible : tournez-la légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer. Retirez les cheveux et peluches à la main, avec un aspirateur ou une petite brosse sèche puis, replacez-la sur le sèche-cheveux.

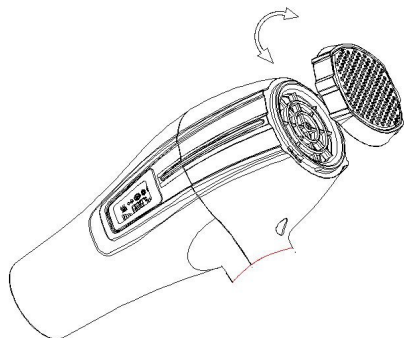

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
- Lorsque vous n'utilisez pas le sèche-cheveux, rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Évitez de le poser ou de le ranger près d'une baignoire ou d'un lavabo dans lequel/laquelle il pourrait tomber.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.




## Sèche-cheveux

### ESC 4 Sensor Protect



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un  appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

