

# Utilisez VOTRE THÉIÈRE




La verseuse devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. N'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle de chauffe et manipulez l'appareil uniquement par la poignée.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les emballages et nettoyez la verseuse, les couvercles et le panier infuseur à l'eau claire additionnée de produit vaisselle.
- Remplissez la verseuse jusqu'au repère maximum et effectuez 2 cycles de chauffe avec de l'eau froide pour éliminer les éventuels résidus de fabrication. Jetez l'eau et rincez.


## POSITIONNEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION

Veillez à ce que votre appareil soit posé sur une surface plane et stable, et que le cordon d'alimentation soit inséré correctement dans le rail et l'encoche situés sous la base de l'appareil.

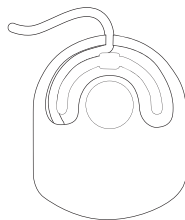

## CHOISISSEZ LE COUVERCLE

**Couvercle avec panier amovible pour préparer du thé :** il s'ouvre et se ferme en le tournant.

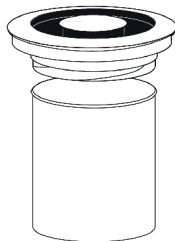

**Couvercle principal pour faire chauffer de l'eau :** il s'insère au dessus de la verseuse.





## FAITES CHAUFFER DE L'EAU


- Ôtez le couvercle de la verseuse et remplissez-la avec la quantité d'eau désirée comprise entre les repères « Min » et « Max ». Placez ensuite le couvercle principal.



- Posez la verseuse sur sa base et branchez le cordon d'alimentation. Un signal sonore retentit et tous les boutons s'allument.



- Appuyez sur  puis sur la touche correspondant à la température désirée.
- Le cycle de chauffe commence et la touche de température clignote.
- Vous pouvez interrompre le cycle de chauffe à tout moment en appuyant sur .
- Vous pouvez également changer la température désirée à tout moment.

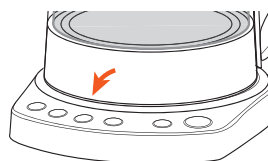

- Lorsque le cycle de chauffe est terminé, plusieurs signaux sonores retentissent et le bouton de température sélectionné s'allume de manière continue avant de s'éteindre après quelques minutes.
- Versez l'eau dans une tasse avec précaution en maintenant le couvercle sur la verseuse.
- Videz la verseuse et débranchez l'appareil après utilisation.




Démarrage rapide : Lorsque la verseuse est posée sur sa base et que vous appuyez sur «ON/OFF» sans sélectionner la température, le cycle de chauffe démarre automatiquement jusqu'à atteindre une température de 100°C.

## PRÉPAREZ DU THÉ

- Faites chauffer de l'eau comme indiqué dans la section précédente en fonction du type de thé souhaité. Assurez-vous de ne pas verser une quantité d'eau au-delà de la limite recommandée pour le thé (1 L) indiquée sur la paroi en verre, et utilisez le couvercle principal prévu pour chauffer de l'eau.



- Pendant le cycle de chauffe, ouvrez le panier infuseur fixé au couvercle à thé pour le séparer de son support, puis placez-y la quantité de thé désirée (en vrac ou en sachets). Repositionnez le panier sur le support.

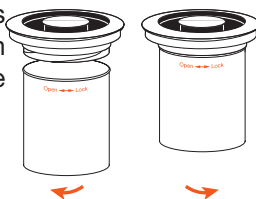

- Lorsque le cycle de chauffe est terminé, retirez le couvercle de la verseuse, et placez le couvercle à thé avec son panier. Placez le couvercle pour que le panier soit immergé dans l'eau. Laissez infuser selon la durée recommandée (voir tableau suivant ou reportez-vous aux recommandations sur l'emballage de votre thé et/ou dans le guide des thés fourni).




- Après infusion, retirez le couvercle et son panier joint pour refermer la verseuse avec l'autre couvercle. Videz et débranchez l'appareil après utilisation, puis nettoyez la verseuse et le couvercle avec panier rapidement.



## QUANTITÉS POUR 1 L D'EAU


### THÉ BLANC

Non fermenté. Faible en théine. Facilite la digestion. Arôme doux et fleuri.

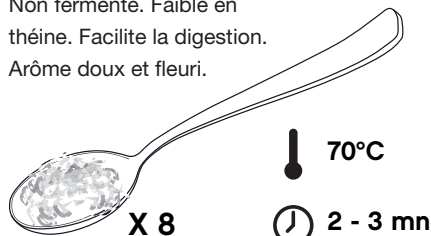


### THÉ VERT

Non fermenté. Faible en théine. Arôme amer.

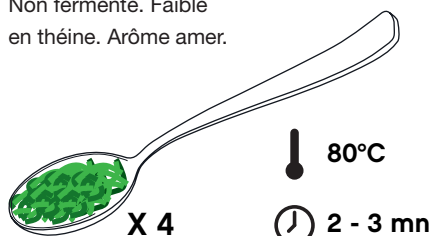


### THÉ OOLONG

Semi-fermenté. Facilite la digestion. Arôme fleuri sans amertume.

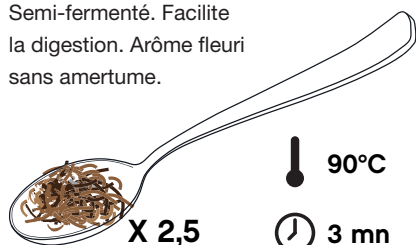



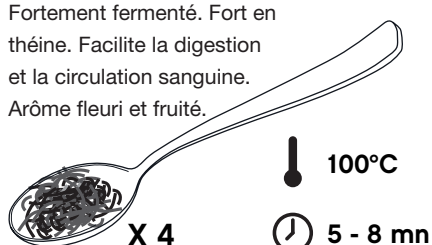

### THÉ NOIR

Fortement fermenté. Fort en théine. Facilite la digestion et la circulation sanguine. Arôme fleuri et fruité.



## MAINTENEZ AU CHAUD

- Appuyez sur  et sur , puis sur la température souhaitée pour maintenir le contenu de la verseuse au chaud pendant une durée de 2 heures. La touche de température clignote, et les touches  et  restent allumées.
- Lorsque la température de maintien au chaud est atteinte, un signal sonore retentit. La touche de température clignotera à nouveau.
- De même, au terme des deux heures de maintien au chaud, un signal sonore retentit.

## MODE VEILLE

- L'appareil passe automatiquement en mode veille après le cycle de chauffe si aucune action n'est effectuée dans un délai d'1 minute.

# Nettoyez APRÈS UTILISATION



- Débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez refroidir l'appareil avant toute opération de nettoyage.
- N'immergez jamais la verseuse, la base et le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou d'éponge à récurer pour frotter le revêtement intérieur ou extérieur de l'appareil.

## APRÈS UTILISATION

- Nettoyez l'extérieur de la verseuse avec une éponge légèrement humide.
- Nettoyez l'intérieur de la verseuse, les couvercles et le panier infuseur à l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et laissez sécher avant de reposer la verseuse sur sa base.
- Nettoyez la base à sec avec un chiffon doux.

## DÉTARTRAGE

- La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation. Détartrez régulièrement votre verseuse pour son bon fonctionnement (3 à 4 fois par an en usage normal).
- Versez 50 cl d'eau et 40 cl de vinaigre blanc dans la verseuse.
- Faites bouillir puis laissez agir 15 minutes après arrêt du cycle de chauffe.
- Videz la verseuse puis rincez-la soigneusement plusieurs fois à l'eau froide avant réutilisation. Recommencez le cycle de détartrage si nécessaire.



**Note :** Vous pouvez également utiliser un détartrant spécifique pour les bouilloires-théières. Suivez les instructions du fabricant, rincez soigneusement la verseuse puis faites bouillir de l'eau plusieurs fois après le détartrage avant d'utiliser à nouveau la bouilloire.



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

**essentiel**

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8005612  
Réf. ETE 4 OOLONG  
FABRIQUÉ EN R.P.C  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



## Guide d'utilisation

*Pour une prise en main facile de votre produit !*

### Découvrez VOTRE THÉIÈRE ETE 4 OOLONG

