

## Utilisez VOTRE ASPIRATEUR


Retirez toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de procéder à l'assemblage.

### 1 ASSEMBLEZ

- Assemblez la base de chargement en emboîtant le support dans le socle de charge. Assurez-vous que les 2 parties sont solidement fixées.




- Dépliez complètement le manche jusqu'au clic de verrouillage.

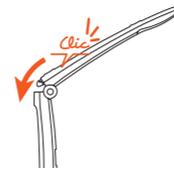


- Emboîtez le corps de l'appareil sur la brosse motorisée jusqu'au clic de verrouillage.



- Assurez-vous que les filtres sont correctement insérés dans l'aspirateur à main (voir section « Nettoyage des filtres »), puis insérez l'aspirateur à main dans le corps de l'appareil jusqu'au clic de verrouillage.

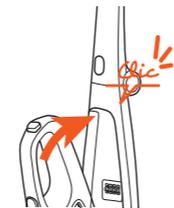


- Emboîtez la brosse meuble dans le suceur long, puis insérez-les sur le côté de la base de chargement, à l'emplacement prévu à cet effet.

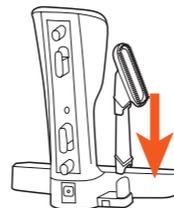

### 2 CHARGEZ

- Emboîtez l'aspirateur sur la base de chargement.
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez la base sur une prise secteur. Le voyant de mise sous tension s'allume en rouge.

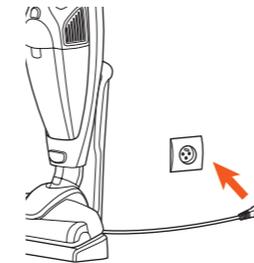




- Pour une charge complète de l'appareil, laissez-le sur sa base pendant 6 h 30 environ.

La base de chargement peut devenir chaude pendant la charge. Ceci est normal.

### 3 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

#### En mode aspirateur à main uniquement :

- Suceur long : pour les zones difficiles d'accès (coins, fentes, plinthes, etc.)
- Brosse meuble : pour les meubles, cadres, etc.
- Suceur plat : pour les tissus, fauteuils, etc.

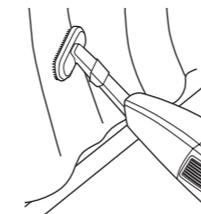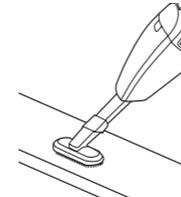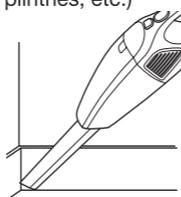

Vous pouvez placer la brosse meuble sur le suceur long pour agrandir la distance d'utilisation de l'appareil.

#### En mode balai :

- Brosse rotative : pour vos sols (carrelage, parquet, tapis, moquette, etc.)



### 4 DÉMARREZ ET ASPIREZ


#### En mode balai :

- Soulevez l'appareil pour le dégager de la base de chargement.
- Tirez le manche vers l'arrière pour placer l'appareil à un angle de 45° environ.
- Appuyez sur une fois sur le bouton marche/arrêt situé sur le manche. L'appareil démarre en vitesse rapide.
- Appuyez une nouvelle fois pour utiliser l'appareil en vitesse lente.
- Effectuez des mouvements de va-et-vient pendant le fonctionnement.



#### En mode aspirateur à main :

- Dégagez l'aspirateur à main en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Le cas échéant, sélectionnez votre accessoire.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

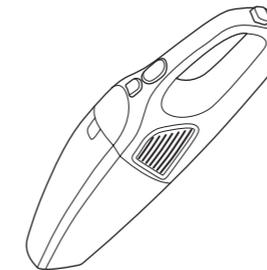

### 5 EN FIN D'UTILISATION

- Eteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- Le cas échéant, ôtez les accessoires et replacez-les sur la base de chargement.
- Videz et nettoyez le réservoir à poussière et les filtres (voir section suivante).
- Placez l'aspirateur balai sur la base de chargement, ou l'aspirateur à main sur le corps de l'appareil.
- Procédez au rechargement de l'appareil.

## Nettoyez **APRÈS UTILISATION**




Assurez-vous que l'appareil est débranché et a refroidi avant de procéder au nettoyage.

### NETTOYAGE DU CORPS DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

- Les surfaces de l'aspirateur, la brosse meuble, le suceur plat et le suceur long peuvent être nettoyés avec un chiffon doux légèrement humide.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de dissolvants ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage



### DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DE LA BROSSE MOTORISÉE

Si la rotation est bloquée ou obstruée :

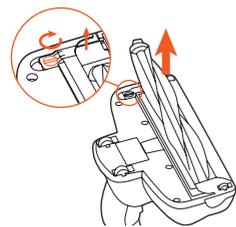

1. Tournez la vis du couvercle sous la brosse à l'aide d'un tournevis jusqu'au .
2. Sortez la brosse de son axe.
3. Retirez les éléments indésirables avec précaution.
4. Remplacez la brosse sur son axe puis tournez la vis du couvercle jusqu'au .

### NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE, DU BLOC FILTRES ET DES FILTRES

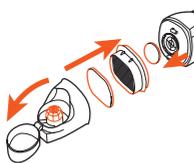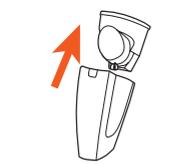

1. Retirez l'aspirateur à main du corps de l'appareil.
2. Retirez le réservoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
3. Sortez le filtre rond en mousse et secouez-le au-dessus d'une poubelle.
4. Sortez le bloc filtres.
5. Videz les saletés du réservoir et du bloc filtres dans une poubelle.
6. Séparez les 4 filtres et le réservoir en ouvrant le couvercle du filtre cyclone, puis ôtez les filtres arrières en les tirant par les encoches prévues à cet effet.
7. Lavez le réservoir à l'eau chaude savonneuse, rincez-le à l'eau claire et séchez-le entièrement.
8. Lavez individuellement les 4 filtres comme suit : secouez le filtre EPA 10 et le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle, puis passez-les à l'eau claire et laissez-les sécher entièrement. Nettoyez ensuite le filtre cyclone en plastique à l'eau chaude savonneuse et séchez-le entièrement.
9. Réassemblez l'ensemble des pièces dans l'ordre inverse.
10. Après le nettoyage, remplacez l'aspirateur à main sur le corps de l'appareil.



N'utilisez pas votre appareil si les filtres sont endommagés car cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Pour une performance optimale de l'appareil, les filtres doivent être nettoyés et remplacés régulièrement. Vous pouvez vous procurer des filtres de remplacement auprès du SAV de votre magasin revendeur.

## Guide **DE DEPANNAGE**

Avant de contacter le service après-vente de votre magasin, nous vous invitons à vérifier les points suivants :

### L'aspirateur ne fonctionne pas :

- Vérifiez que la base de chargement est branchée et que l'aspirateur est chargé.
- Vérifiez que l'aspirateur est correctement posé sur la base de chargement.
- Vérifiez que l'aspirateur à main est correctement inséré dans le corps de l'appareil.

### L'aspirateur s'arrête de fonctionner après une courte durée :

- La charge est incomplète. Placez l'aspirateur sur sa base de chargement pendant une durée de 6 h 30 environ pour une charge complète.

### La puissance d'aspiration est faible :

- Vérifiez que le réservoir est vide.
- Vérifiez que les filtres sont propres et en bon état.
- Vérifiez que les accessoires (brosse rotative, brosse meuble, suceur plat, suceur long) ne sont pas encrassés.



Protection de l'environnement  
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



**essentiel** 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin Cedex



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie

Art. 8001861  
Réf. EAB 182 DUOSPEED  
FABRIQUÉ EN R.P.C  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Testé dans nos laboratoires  
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

**essentiel** 



## Guide d'utilisation

*Pour une prise en main facile de votre produit !*

## Découvrez **VOTRE ASPIRATEUR BALAI EAB 182 DUOSPEED**

