

essentiel

Manucure Pédicure

EMP 2 AMANDINE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce set manucure-pédicure vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- MISE EN GARDE : Maintenez l'appareil au sec.
- Ce set manucure-pédicure est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu.
- Pour réduire le risque de choc électrique :
 - N'immergez pas le corps de l'appareil ou l'adaptateur secteur dans l'eau ou tout autre liquide.
 - N'utilisez pas cet appareil sous la douche ou dans le bain.
 - Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage pour

lequel il a été conçu et comme décrit dans cette notice d'utilisation.

- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés, spécifiquement tout accessoire non fourni avec l'appareil.
- Arrêtez toujours l'appareil (bouton marche/arrêt sur la position « 0 ») lors d'un changement d'accessoire.
- Lorsque vous installez un accessoire, veillez toujours à ce qu'il soit bien enclenché.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché et veillez à maintenir l'appareil et l'adaptateur secteur éloignés des surfaces chaudes.
- Ne pas insérer d'objets autres que les accessoires fournis dans la tête de l'appareil.
- Pour des raisons d'hygiène, cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Une surveillance attentive est nécessaire si cet appareil est utilisé par, sur ou près des enfants ou des personnes handicapées.
- N'utilisez pas l'appareil sur les animaux.
- Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous présentez une quelconque contre-indication médicale.
- Si vous souffrez de diabète ou de toute autre maladie sensorielle, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil sur une peau enflée, brûlée ou souffrant d'une inflammation, en cas d'éruption cutanée ou sur plaie ou toute zone comportant une

cicatrice.

- N'utilisez pas l'appareil sur une peau humide, mouillée ou moite.
- Un usage prolongé de l'appareil peut endommager les ongles et la peau. N'utilisez pas cet appareil plus longtemps que nécessaire.
- En cas de gêne ressentie durant l'utilisation, arrêtez l'appareil et consultez votre médecin.
- En cas de mauvais fonctionnement, arrêtez l'appareil et débranchez-le. N'essayez pas de le réparer vous-même mais apportez-le au service après-vente de votre magasin revendeur.
- Ne rangez jamais l'appareil près d'un point d'eau, un évier ou une baignoire dans lequel il pourrait tomber.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès de votre revendeur ou de son service après-vente.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Tri sélectif de la batterie



La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas la batterie ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de cet appareil conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez cet appareil dans un bac de collecte prévu à cet effet ou rapportez-le dans votre magasin.

- Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérez pas.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 appareil manucure-pédicure
- 1 coffret de rangement
- 6 embouts interchangeables
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Alimentation adaptateur : 3,8 V $\overline{\text{---}}$ 0,8 A
- Adaptateur secteur : Modèle : DZ006HL038080V
Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Sortie : 3,8 V $\overline{\text{---}}$ 0,8 A
- Temps de charge préconisé : 8 heures
- Autonomie : 2 h 30 min
- Livré avec 6 embouts interchangeables pour polir, poncer, limer et nettoyer les ongles des mains et des pieds.
- 2 vitesses d'utilisation

Description de l'appareil

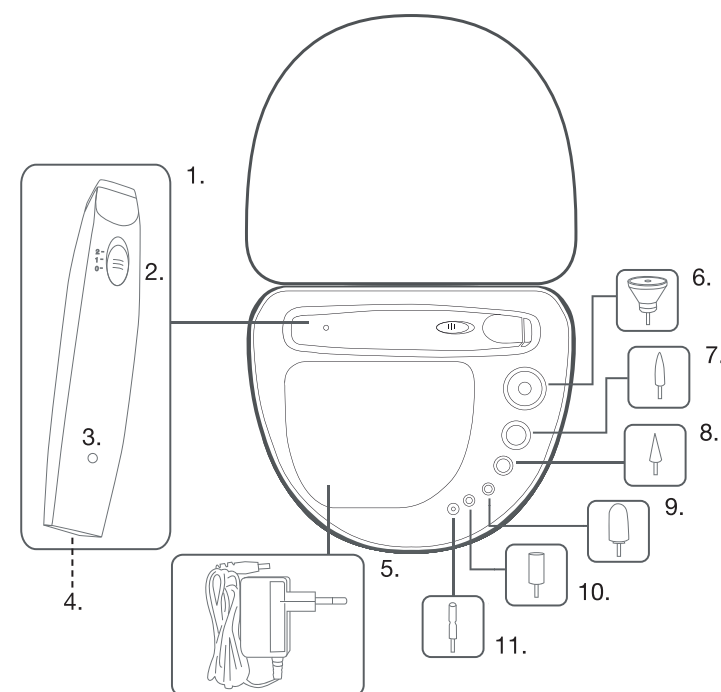

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Corps de l'appareil | 7. Tête de gommage |
| 2. Bouton marche/arrêt et sélecteur de vitesse (1/2) | 8. Tête de nettoyage |
| 3. Voyant de charge | 9. Tête de lustrage |
| 4. Port de rechargement | 10. Tête polissoir |
| 5. Adaptateur secteur | 11. Tête polissoir cylindrique |
| 6. Tête à ciseler | |

mise en charge de l'appareil

Recharger l'appareil

Avant la première utilisation et lorsque le voyant indicateur de charge s'allume en rouge, la batterie doit être rechargée complètement.

1. Placez le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt).
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur.
3. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans le port de rechargement de l'appareil et branchez l'autre extrémité sur une prise de courant murale (110-240 V). Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge.
4. Laissez l'appareil en charge **pendant 8 heures**.




- **Notez bien que le voyant de charge reste allumé en rouge même après une charge complète de 8 heures.**
- **Trop recharger l'appareil peut réduire la durée de vie de la batterie.** Par conséquent, ne rechargez pas la batterie plus longtemps que nécessaire.
- Pour préserver la durée de vie de votre batterie, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil jusqu'à son déchargement complet avant de recharger la batterie.

5. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant après 8 heures de rechargement.

Une charge complète dure environ 8 heures et vous offre une autonomie de fonctionnement d'environ 2 heures et 30 minutes.


utilisation

Description d'un ongle

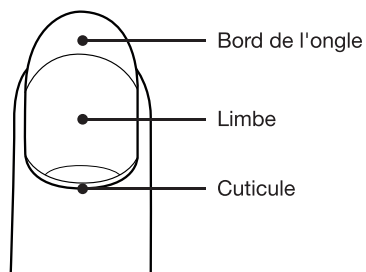

Ouverture / fermeture du coffret

- Pour ouvrir le coffret de rangement, poussez la languette vers la droite (pour déverrouiller le couvercle) puis, soulevez le couvercle.
- Pour verrouiller le couvercle, fermez d'abord celui-ci puis, poussez la languette vers la gauche.

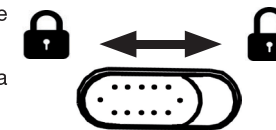

- Pour ouvrir le logement de l'adaptateur secteur, poussez la languette vers l'avant pour la déverrouiller puis, soulevez le couvercle. Refermez ensuite le couvercle du logement de l'adaptateur secteur jusqu'au clic de verrouillage de la languette.

Utilisation de l'appareil

1. Assurez-vous que vos ongles sont propres et secs avant d'utiliser cet appareil (retirez tout vernis à ongle) :
 - **Pour une manucure :** nettoyez vos mains à l'eau chaude savonneuse et séchez complètement. Si nécessaire, taillez vos ongles à l'aide d'un coupe-ongles et repoussez les cuticules à l'aide d'un repousse-peau (non fourni).
 - **Pour une pédicure :** nettoyez vos pieds à l'eau chaude savonneuse, laissez-les tremper dans l'eau pendant environ 5 minutes et séchez complètement. Si nécessaire, taillez vos ongles à l'aide d'un coupe-ongles. Écartez vos orteils à l'aide de boules de coton ou de séparateurs d'orteils en mousse.
2. Sélectionnez l'embout en vous reportant à la section « Description des embouts ».
3. Insérez l'embout de votre choix dans le trou sur la tête du corps de l'appareil (veillez à bien pousser l'embout dans son logement jusqu'à sentir une résistance).
4. Placez le bouton marche/arrêt sur la position « 1 » (vitesse lente) ou « 2 » (vitesse normale).









Nous vous recommandons de commencer avec la vitesse lente (1) afin de vous familiariser avec l'appareil.

5. Pendant la manucure/pédicure, vérifiez régulièrement le résultat d'utilisation et arrêtez l'appareil si vous ressentez une sensation désagréable (traces rouges ou sensation de brûlure, par exemple).
6. En fin d'utilisation, placez le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt), tirez l'accessoire hors de la tête de l'appareil et nettoyez l'appareil et le(s) embout(s) utilisé(s) à l'aide d'un chiffon doux et humide.
7. Après utilisation, appliquez si vous le souhaitez une crème hydratante.



L'utilisation du set manucure/pédicure est déconseillée si vous portez de faux ongles. En effet, les vibrations de l'appareil peuvent entraîner des microfragmentations, abîmer les faux ongles ou diminuer leur adhérence.

Description des embouts

	Tête à ciseler	<ul style="list-style-type: none">• Lime l'ongle.
	Tête de gommage	<ul style="list-style-type: none">• Supprime les callosités.
	Tête de nettoyage	<ul style="list-style-type: none">• Nettoie le dessous de l'ongle.
	Tête de lustrage en feutre	<ul style="list-style-type: none">• Polit l'ongle.• Fait briller.
	Tête polissoir	<ul style="list-style-type: none">• Supprime les cuticules.• Polit l'ongle.
	Tête polissoir cylindrique	<ul style="list-style-type: none">• Atténue les stries et irrégularités de l'ongle.• Lisse l'ongle.

nettoyage

Pour une performance d'utilisation et des résultats optimaux, il est nécessaire de nettoyer l'appareil et les embouts après chaque utilisation.

• **Éteignez l'appareil et, le cas échéant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et de l'appareil avant de procéder au nettoyage.**

- N'immergez jamais l'appareil ou l'adaptateur secteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

1. Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.
2. Nettoyez les embouts après chaque utilisation à l'aide d'une brosse pour retirer les résidus, puis passez-les à l'eau chaude savonneuse (sauf le cône en feutre). Vous pouvez également les nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool à 90°C (sauf le cône en feutre). Séchez complètement les embouts avant de les ranger ou de les utiliser à nouveau.
3. Rangez ensuite l'appareil et ses accessoires dans leurs emplacements respectifs dans le coffret de rangement fourni. Rangez votre coffret dans un endroit frais et sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Manucure Pédicure EMP 2 AMANDINE



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8002255
Réf. EMP 2 AMANDINE
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

