

essentiel 

Presse agrumes

MELI MELO



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce presse-agrumes vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (commercial, professionnel, etc.) est exclu.
- Utilisez cet appareil conformément aux instructions fournies dans cette notice. Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et ne l'exposez pas à la pluie, à l'humidité ou à des éclaboussures d'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane et stable.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil ou les accessoires est/sont endommagé(s) de quelque façon que ce soit.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débranchez toujours votre appareil :
 - lors du montage et du démontage,
 - après chaque utilisation,
 - avant de le nettoyer,
 - lors de l'installation ou du remplacement des pièces,
 - si celui-ci est laissé sans surveillance.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche ; ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ni la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience


ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec une surface chaude.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail. Veillez à disposer le cordon d'alimentation de sorte que personne ne s'entrave dedans.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec cet appareil. L'usage d'autres accessoires peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- **ATTENTION** : Ne faites pas fonctionner votre presse-agrumes plus de 5 minutes en continu car cela pourrait l'endommager. Arrêtez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes avant de l'utiliser de nouveau.

votre produit

Description de l'appareil

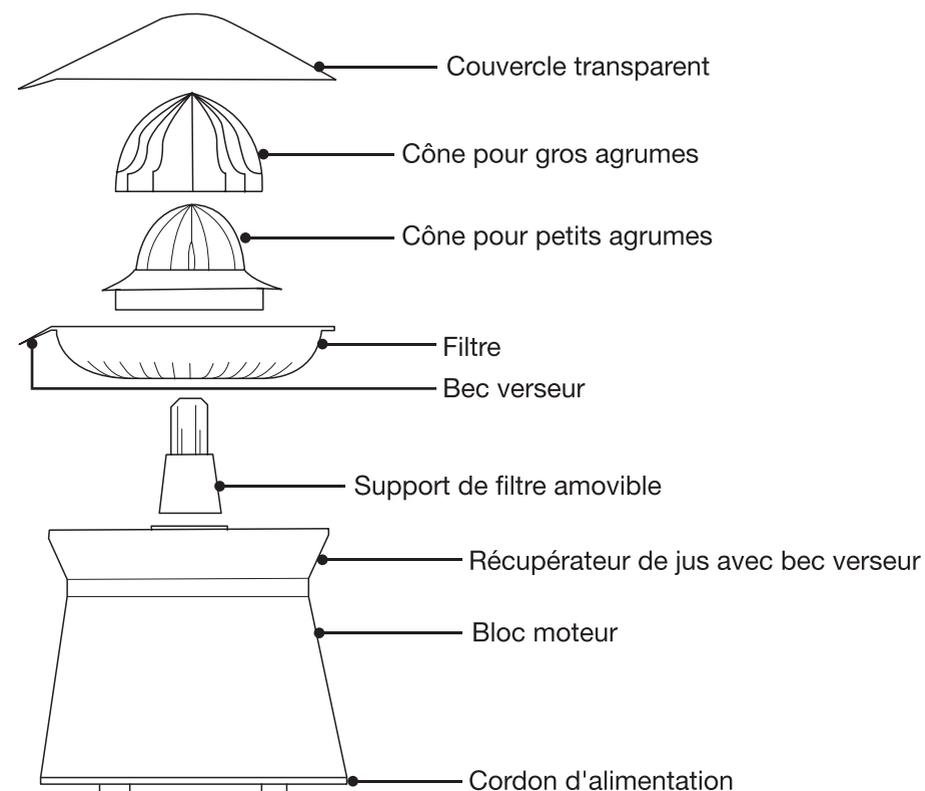

Caractéristiques techniques

Puissance : 30 W
 Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 Démarrage automatique par pression sur le cône
 Sens de rotation alterné
 Récupérateur avec bec verseur
 Filtre inox
 2 cônes plastique (pour petits et gros agrumes)
 Couvercle anti-poussière
 Pieds anti-dérapants
 Range-cordon intégré
 Longueur du cordon : 1 mètre
 Accessoires démontables et compatibles lave-vaisselle


avant la première utilisation

Avant la première utilisation, lavez le couvercle, les cônes, le filtre et le récupérateur de jus avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée d'un détergent doux (type liquide vaisselle). Rincez à l'eau claire puis séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

montage



Pour procéder à l'installation des éléments, l'appareil doit être débranché de la prise de courant.

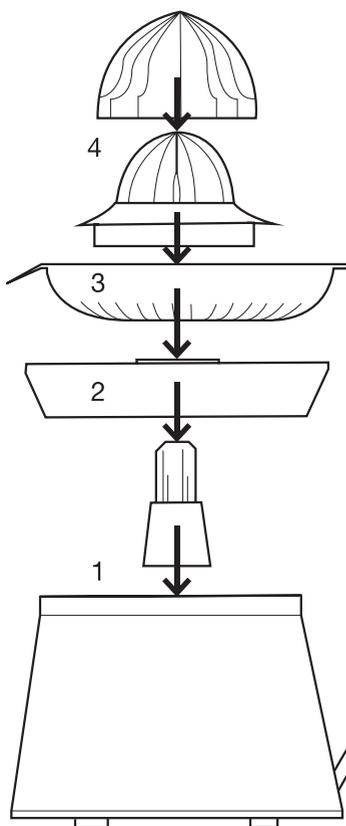

1. Glissez le support de filtre amovible sur l'axe rotatif du bloc moteur.

2. Placez le récupérateur de jus sur le bloc moteur en veillant à ce que le bec verseur soit rabattu ou qu'un récipient se trouve en dessous si celui-ci est ouvert.

3. Installez le filtre sur le récupérateur de jus en veillant à ce qu'il soit bien positionné sur le pourtour du réservoir.

4. Installez le ou les cône(s) sur l'axe moteur.
- **Petits agrumes** (citrons, mandarines, etc.) : glissez le petit cône sur l'axe rotatif de l'appareil.
- **Gros agrumes** (oranges, pamplemousses, etc.) : emboîtez le gros cône sur le petit cône, puis glissez l'ensemble sur l'axe rotatif de l'appareil.

5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant murale.

utilisation



Avant d'utiliser votre presse-agrumes, assurez-vous :

- de placer le bec verseur en position haute si vous pressez une petite quantité d'agrumes afin que le liquide ne s'écoule pas en dehors de l'appareil, ou
- de placer un récipient sous le bec verseur si celui-ci est ouvert.

1. Coupez un agrume en deux et pressez doucement une moitié sur le cône. L'appareil se met en marche automatiquement et s'arrête dès que vous retirez l'agrumes du cône. Le jus est récupéré dans le récupérateur ou le récipient. Répétez l'opération jusqu'à l'obtention de la quantité de jus désirée.



Si vous pressez de grandes quantités d'agrumes, videz le filtre régulièrement.

4. En fin d'utilisation, débranchez toujours l'appareil de la prise de courant.

5. Nettoyez toujours l'appareil immédiatement après utilisation afin que la pulpe ne sèche pas dessus.



ATTENTION !

- Ne faites pas fonctionner votre presse-agrumes plus de 5 minutes en continu car cela pourrait l'endommager. Arrêtez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- Procédez par intervalles d'utilisation de 15 secondes, puis faites une pause de 15 autres secondes entre chaque utilisation.

entretien et rangement



ATTENTION ! Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de procéder à son nettoyage.

- Retirez les cônes, le filtre, le support de filtre et le récupérateur du bloc moteur.
 - Rincez-les sous l'eau du robinet afin de retirer la pulpe.
 - Nettoyez les cônes, le filtre, le support de filtre, le récupérateur de jus et le couvercle avec une éponge douce et de l'eau tiède additionnée d'un détergent doux (type liquide vaisselle). Vous pouvez également laver ces éléments au lave-vaisselle.
 - N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni d'éponge à récurer.
-
- Vous pouvez nettoyer le bloc moteur si nécessaire à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
 - Ne plongez jamais le bloc moteur ou le cordon alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
-
- Pour le rangement, enroulez le cordon dans le range-cordon situé sous le bloc moteur.
 - Placez le couvercle transparent sur le dessus du presse-agrumes afin qu'il ne prenne pas la poussière.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Presse agrumes

MELI MELO



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

