

essentiel 

---

## Rasoir grille

SHAVE'UP



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions.  
Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au  
**DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce rasoir vous donnera entière satisfaction.

---

## votre produit


### Contenu de la boîte

- 1 rasoir grille 2 têtes
- 1 adaptateur secteur
- 1 couvercle de protection
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

- Alimentation adaptateur : 1 batterie Lithium de 700 mAh
- Adaptateur secteur :   Modèle : ZD5C050100EUE  
                                  Entrée : 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A  
                                  Sortie : 5,0 V  $\overline{=}$  1 A
- Bouton marche/arrêt
- Partie tondeuse rétractable
- Grilles flottantes en inox
- Témoins lumineux de fonctionnement, de niveau de batterie et de charge
- Temps de charge : environ 50 minutes
- Autonomie : environ 1 heure
- Couvercle de protection
- Utilisation sur batterie et sur secteur
- IPX4 : protection contre les éclaboussures et les projections d'eau. Ne pas immerger.

## Description de l'appareil

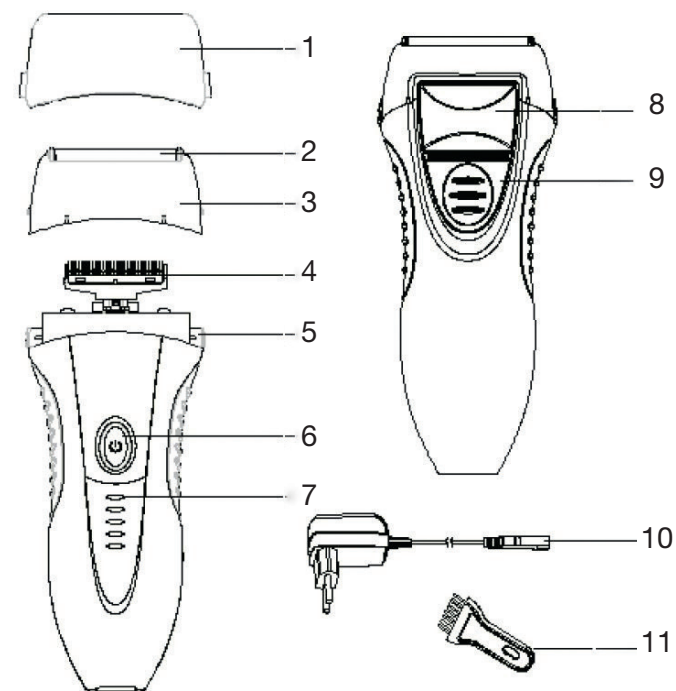

1. Couvercle de protection
2. Bloc couteaux et grilles
3. Support du bloc couteaux et grilles amovible
4. Lames internes
5. Bouton (x 2) de déverrouillage du support du bloc couteaux
6. Bouton marche/arrêt
7. Témoins lumineux de fonctionnement, de niveau de batterie et de charge
8. Tondeuse rétractable pour favoris et moustache
9. Bouton-poussoir de déploiement de la tondeuse
10. Adaptateur secteur
11. Brossette de nettoyage

## mise en charge de l'appareil

Le rasoir peut fonctionner sur secteur ou sur sa batterie rechargeable.

### Pour une utilisation directe sur secteur

1. Déroulez entièrement le fil de l'adaptateur secteur.
2. Raccordez l'adaptateur secteur sur le rasoir.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale (100 - 240 V~).
4. Le rasoir est prêt à fonctionner.

### Comment recharger l'appareil

- Lorsque le rasoir se décharge, le niveau des témoins lumineux verts baisse.
- Lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux rouge clignote. Vous devez recharger la batterie. Pour cela :

1. Déroulez entièrement le fil de l'adaptateur secteur.
2. Raccordez l'adaptateur secteur sur le rasoir puis sur une prise murale (100 - 240 V~).
3. Les témoins lumineux verts clignotent successivement et de manière circulaire (chenillard vert) lors de la charge. Les témoins lumineux verts deviennent fixes et le témoin lumineux rouge clignote lorsque la charge est terminée.
4. Lorsque la charge est terminée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.

- Une **charge complète** dure **environ 50 minutes** et vous offre une **autonomie** de fonctionnement d'**environ 1 heure**.

### NOTES :

- Le rasoir est susceptible de chauffer légèrement durant le processus de charge, ceci n'a aucune incidence sur son fonctionnement.
- Lors de la première mise en charge ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, le temps de charge sera un peu plus long.

## utilisation

### Rasage


1. Retirez le couvercle de protection (1) puis, appuyez sur le bouton marche/arrêt (6)  (voir figure 1).
2. Déplacez le rasoir en appuyant légèrement sur la peau et en effectuant des mouvements circulaires (voir figure 2). Pour un rasage au plus près, tendez légèrement la peau.



Figure 1

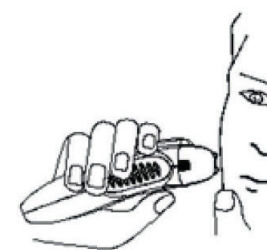


Figure 2

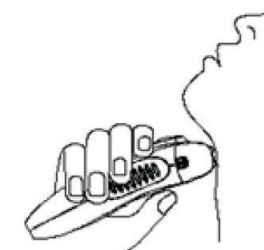



Figure 3


3. Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt .
4. Nettoyez le rasoir (bloc couteaux, grilles, lames) après chaque utilisation (reportez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien ») avec la brosse de nettoyage fournie puis, remplacez le couvercle de protection.



Il est possible qu'un temps d'adaptation de quelques jours à quelques semaines soit nécessaire à votre peau pour s'habituer au système de rasage de votre appareil.

### Tondeuse

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler la barbe, la moustache et/ou les favoris.

1. Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (6) .
2. Sortez la tondeuse de son logement en faisant glisser le bouton coulissant vers le haut (voir figure 4).
3. Utilisez la tondeuse verticalement et de haut en bas pour tailler les favoris et la moustache (figure 5).

- Après utilisation, replacez la tondeuse dans son logement en faisant glisser le bouton coulissant vers le bas puis, arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt (6).



Figure 4



Figure 5

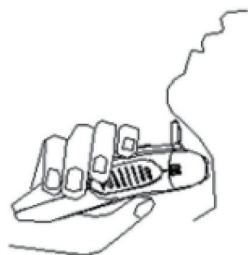



Figure 6

## nettoyage et entretien

### Nettoyage

- Éteignez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt .
- Appuyez sur les 2 boutons situés de part et d'autre du support du bloc couteaux et grilles pour extraire la tête de rasage (voir figure 7).
- Retirez les poils laissés sous le support du bloc couteaux / grilles à l'aide de la brosselette fournie après chaque utilisation (voir figure 8).
- Les lames (figure 9) et le support du bloc couteaux / grilles (figure 10) peuvent être nettoyés sous l'eau du robinet. Laissez-les sécher à l'air libre.

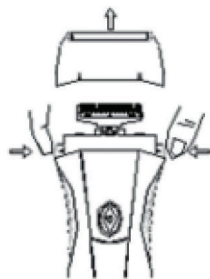


Figure 7

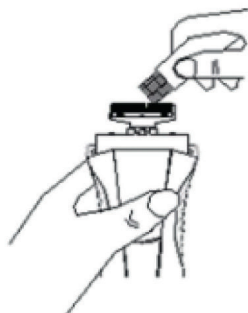


Figure 8



Figure 9



Figure 10

- Replacez ensuite le support du bloc couteaux / grilles ainsi que le couvercle de protection sur le rasoir.

- N'utilisez jamais d'éponge à récurer ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.
- Débranchez toujours le rasoir de la prise de courant avant de le nettoyer.
- Le corps du rasoir peut être nettoyé à l'eau (figure 11) puis essuyé avec un chiffon doux et sec mais le rasoir ne doit jamais être immergé dans l'eau ou tout autre liquide (figure 12).

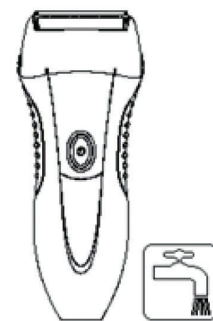


Figure 11


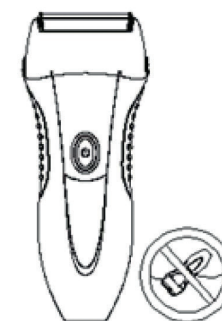


Figure 12

### Lubrification des lames de la tondeuse

- Appliquez uniformément 1 à 2 gouttes d'huile entre les dents de coupe de la tondeuse. Essuyez tout excédent à l'aide d'un chiffon doux.
- Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder la tondeuse en bon état de fonctionnement.
- N'utilisez que de l'huile spécialement conçue pour les tondeuses ou de l'huile pour machine à coudre !

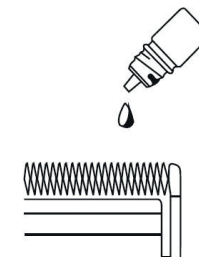

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# Consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS DE SECURITE SUIVANTES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez le rasoir que comme indiqué et pour les usages prévus dans la notice d'utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

**ATTENTION ! L'APPAREIL ET LE CORDON D'ALIMENTATION DOIVENT ETRE MAINTENUS LOIN DE L'EAU.**

- L'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé en extérieur et dans des endroits humides.


**AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes :**

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- Veillez à maintenir l'appareil et l'adaptateur secteur éloignés des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation et/ou l'adaptateur secteur sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, si vous l'avez



laissé tomber, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.

- Le câble souple externe de l'adaptateur secteur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre l'adaptateur secteur au rebut.
- N'utilisez pas cet appareil si l'élément de coupe est endommagé ou brisé car vous pourriez vous couper.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par votre revendeur ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter un danger.
- Connectez d'abord l'adaptateur secteur sur l'appareil puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant facilement accessible.
- Ne touchez jamais les lames lorsqu'elles sont en mouvement.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau du bloc d'alimentation, de la prise de courant et au point de raccordement de l'appareil.

- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation lorsque vous l'utilisez (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil lorsque vous le rangez.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil, sa base ou son adaptateur secteur à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C, ni à la lumière directe du soleil, ni à la poussière.
- Arrêtez toujours l'appareil (avec le bouton marche/arrêt ) lors d'un changement d'accessoire.

## **DANGER ! Afin de réduire les risques de choc électrique :**

- Le rasoir supporte les projections d'eau. Les lames et le support bloc couteaux / grilles peuvent être nettoyés sous l'eau du robinet.
- Le rasoir peut être nettoyé sous l'eau du robinet mais ne doit pas être immergé dans l'eau.

- Le rasoir utilise une très basse tension de sécurité et peut être utilisé dans une pièce d'eau (salle de bain).
- Cependant, N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL NI L'ADAPTATEUR SECTEUR A PROXIMITE DE L'EAU (baignoire, lavabo, etc.).  
Ne les utilisez jamais dans votre bain ou sous la douche ou dans une pièce humide ni au-dessus d'un lavabo ou d'un récipient rempli d'eau. Ne les utilisez pas non plus avec les mains mouillées. Risque d'électrocution !  

- Excepté lors de la charge de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale immédiatement après l'utilisation.
- Débranchez toujours le cordon avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
- Si l'appareil se trouve par mégarde ou par accident exposé à un élément liquide, ou s'il est tombé dans l'eau, débranchez immédiatement l'adaptateur de la prise de courant avant de toucher l'appareil.

## Tri sélectif de la batterie :




Li

- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.
- Avant de jeter définitivement cet appareil, la batterie rechargeable doit être retirée.
- Ne jetez pas la batterie ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil et de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-la dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-la dans votre magasin.
  
- Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérez pas.

## Rasoir grille SHAVE'UP



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un  appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste  
éco-citoyen. Recyclez ce  
produit en fin de vie.

