


ESLE 6D1

Essentiel **b**









Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

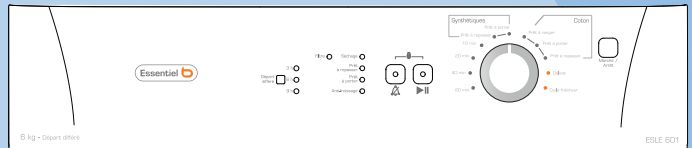Sèche linge



SOMMAIRE

| | | |
|---|--|----|
|  | CONSIGNES DE SECURITE | 2 |
|  | DESCRIPTION DE L'APPAREIL | 5 |
|  | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 6 |
|  | INSTALLATION | 6 |
|  | PREPARATION DU LINGE | 10 |
|  | UTILISATION | 13 |
| | Description du bandeau de commandes | 13 |
| | Allumer/éteindre l'appareil | 14 |
| | Sélection des programmes | 14 |
| | 1) Les programmes principaux..... | 14 |
| | 2) Les programmes spéciaux..... | 15 |
| | 3) Sélection d'un temps de séchage..... | 15 |
| | Lancement d'un programme | 15 |
| | Tableau des programmes | 16 |
| | Annulation du signal sonore | 17 |
| | Les témoins lumineux | 17 |
| | 1) Nettoyage du filtre..... | 17 |
| | 2) Départ différé..... | 17 |
| | 3) Déroulement du programme..... | 18 |
| | Modifier un programme en cours | 18 |
| | Ajout/retrait du linge | 19 |
| | Sécurité enfants | 19 |
| | Annuler un programme en cours | 20 |
| | Fin du programme | 20 |
|  | NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 21 |
|  | GUIDE DE DEPANNAGE | 23 |

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce sèche-linge vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Cette section comprend des informations relatives à la sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie et de toute responsabilité.

Sécurité générale

- N'installez jamais votre appareil sur un sol recouvert de moquette. Dans le cas contraire, l'absence de circulation d'air en-dessous de votre machine pourrait entraîner la surchauffe des pièces électriques. Ceci pourrait engendrer des problèmes avec votre appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ce produit ne doit pas être branché pendant les travaux d'installation, de maintenance et de réparation. Ces travaux doivent toujours être réalisés par le service technique. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de ces processus réalisés par des personnes non autorisées.
- Branchez l'appareil sur une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de capacité adaptée (reportez-vous à la plaque signalétique).
- Utilisez votre appareil à des températures comprises entre + 5°C et + 35°C.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du sèche-linge.
- Ne raccordez pas la sortie d'air de l'appareil aux orifices d'évacuation utilisés pour l'évacuation des fumées des appareils fonctionnant à l'essence ou à d'autres types de carburants.
- Vous devez aménager une ventilation suffisante pour éviter l'accumulation des gaz s'échappant d'appareils à combustion d'essence ou d'autres types de carburants. Cela comprend également les flammes nues pouvant être générées suite à l'effet de retour de flamme.
- Nettoyez toujours le filtre à peluches avant ou après chaque chargement.
- N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluches.
- Empêchez l'accumulation de fibres, poussières et saletés autour de la zone d'évacuation des gaz et dans les zones adjacentes.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur afin de réduire le risque d'électrocution.
- N'apportez aucune modification à la prise fournie avec le produit. Si la prise n'est pas compatible avec la prise murale, faites changer celle-ci par un électricien qualifié.

- Les articles lavés ou nettoyés avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que les articles contaminés ou tachés par ce type de matériaux, ne doivent pas être séchés dans le produit car ils dégagent des vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne séchez pas d'articles nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de linge non lavé dans le sèche-linge.
- Les articles tachés avec des huiles de cuisson, de l'acétone, des alcools, de l'essence, du kérosène, des détachants, de l'essence de térébenthine, de la paraffine, des détachants pour paraffine, doivent être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placés dans le sèche-linge.
- Le linge ou les oreillers garnis de mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, les textiles imperméables, les matériaux contenant des renforts en latex et des coussinets en mousse de caoutchouc, ne peuvent pas être séchés en machine.
- N'utilisez pas d'adoucissants ou de produits destinés à éliminer l'électricité statique sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'adoucissant ou du produit.
- **Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.**
- N'installez pas l'appareil derrière une porte battante ou coulissante ou dont les charnières sont situées du côté opposé à celles du sèche-linge. Vous devez toujours pouvoir ouvrir la porte du sèche-linge entièrement.
- N'installez pas ce produit, ou ne le laissez pas dans des endroits où il pourrait être exposé aux conditions extérieures.
- **Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.**
- Le conduit d'échappement et l'intérieur de l'appareil doivent être nettoyés par du personnel qualifié régulièrement.
- Un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre du produit peut provoquer une électrocution. Si vous avez le moindre doute concernant le branchement de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien qualifié, un agent de service ou par du personnel de maintenance.
- Débranchez la machine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec de l'eau ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution ! Avant de procéder au nettoyage, coupez toujours l'alimentation de l'appareil en le débranchant.
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées. Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour la débrancher. Ne faites pas fonctionner la machine si le câble d'alimentation ou la prise est endommagée !
- N'essayez jamais de réparer la machine vous-même. Pour les dysfonctionnements qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations fournies dans cette notice : Eteignez la machine, débranchez-la, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.
- N'arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage sauf si vous retirez tout le linge rapidement de la machine pour l'étendre et dissiper la chaleur.
- La dernière partie du cycle de séchage est réalisée sans chaleur (cycle de refroidissement) pour garantir que les articles sont laissés à une température qui ne les endommagera pas.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés selon les instructions fournies avec l'adoucissant.
- La lingerie contenant des renforts métalliques ne doit pas être placée dans

le sèche-linge. Si les renforts métalliques se détachent pendant le séchage, cela peut endommager le sèche-linge.

- Vérifiez le linge pour vous assurer que tous les éléments (briquets, pièces de monnaie, objets, aiguilles, etc.) oubliés ont été retirés avant de le charger dans la machine.
- Lorsque votre sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation ou après avoir sorti le linge à la fin du processus de séchage, éteignez la machine en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Lorsque le sèche-linge est allumé, maintenez la porte du sèche-linge fermée.

Utilisation prévue

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Utilisez le produit uniquement pour sécher du linge qui porte une étiquette autorisant cette opération.
- Dans votre machine, ne séchez que des articles adaptés au séchage en machine.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si un contrôle ou des instructions spécifiques leur ont été fournies concernant l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.**

Sécurité des enfants

- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de l'appareil.
- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ou débarrassez-vous-en, en les classant conformément aux directives sur les déchets.
- Ne laissez pas les enfants s'asseoir, grimper ou entrer dans la machine.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Fermez la porte lorsque vous quittez la pièce où se trouve la machine.

Mise au rebut


Débarrassez-vous de votre ancien appareil d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement.

Vous pouvez consulter votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre municipalité pour en savoir plus sur la procédure à suivre concernant la mise au rebut de votre machine.

Avant de jeter votre ancienne machine, coupez la prise secteur et rendez le verrou de la porte inutilisable pour éviter des situations de risque pour les enfants.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

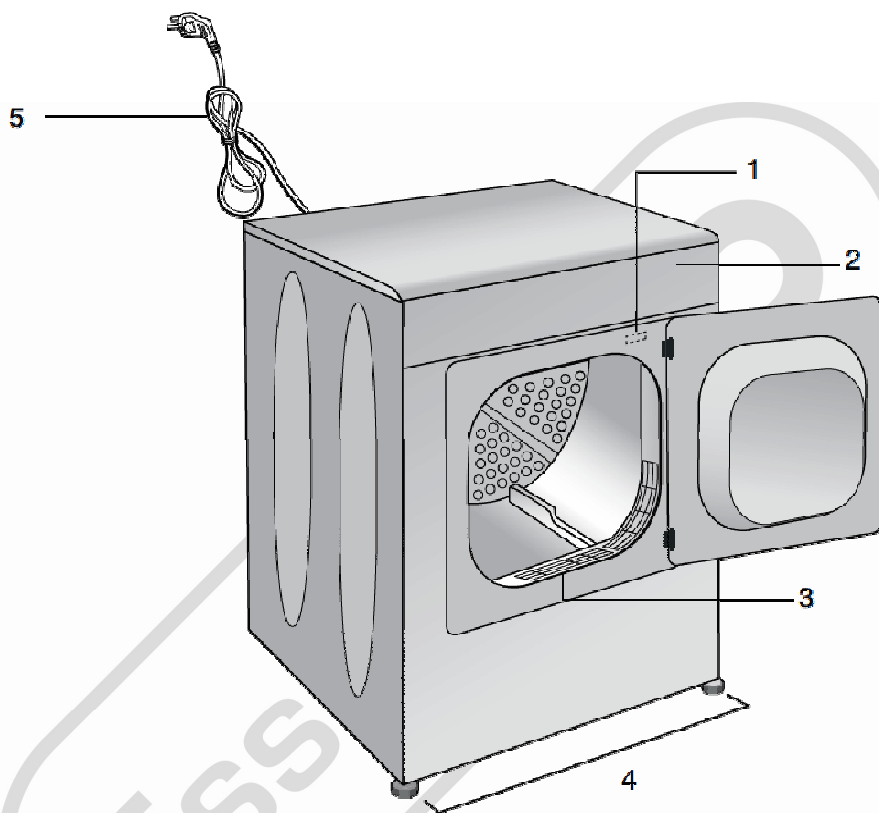

1. Fiche signalétique
2. Bandeau de commandes
3. Filtre à peluches
4. Pieds réglables
5. Cordon d'alimentation

| | | |
|----|-----|----|
| W | V | °C |
| mA | cm | |
| L | Hz | |
| ms | min | |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Modèle | ESLE 6D1 |
| Puissance max | 2200 W |
| Tension d'alimentation | 230 V~ 50 Hz |
| Hauteur (réglable) | 85 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 54 cm |
| Capacité de séchage max pour le coton | 6 kg |
| Poids net | 31 kg |
| Départ différé | 3/6/9 heures |



INSTALLATION

La préparation du site et de l'installation électrique de l'appareil relève de la responsabilité du client.



L'installation et les branchements électriques doivent être réalisés par du personnel qualifié.



Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts. Si tel est le cas, ne procédez pas à l'installation. Un appareil endommagé peut présenter des risques pour votre sécurité.

Emplacement d'installation approprié

- Installez l'appareil dans un environnement qui ne comporte aucun risque de gel, dans une position stable et à niveau.
- Utilisez votre appareil dans un environnement bien aéré et non poussiéreux.
- N'obstruez pas les conduites d'air de l'appareil.
- Ne placez pas le produit sur une moquette ou des surfaces similaires.
- N'installez pas l'appareil derrière une porte battante ou coulissante ou dont les charnières sont situées du côté opposé à celles du sèche-linge. Vous devez toujours pouvoir ouvrir la porte du sèche-linge entièrement.
- Lorsque l'appareil est installé, il doit rester au même endroit où les branchements ont été réalisés. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la paroi arrière ne soit en contact avec aucun objet (robinet, prise murale) et veillez également à installer l'appareil à son emplacement définitif.



Ne posez pas l'appareil sur son câble d'alimentation.

- Laissez un espace libre d'au moins 1,5 cm entre l'appareil et les meubles adjacents.
- Ce sèche-linge n'est pas prévu pour être installé au-dessus d'un lave-linge.

Installation sous un plan de travail

- Si vous souhaitez encastrer votre sèche-linge sous un plan de travail ou dans un meuble, vous devez vous procurer une pièce spéciale en remplacement du panneau supérieur de l'appareil. Renseignez-vous auprès du service après-vente de votre magasin revendeur. Cette pièce devra être installée par un technicien qualifié. **Le sèche-linge ne doit jamais fonctionner sans ce panneau supérieur.**
- Veillez à laisser un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de l'appareil et les parois du plan de travail/placard lorsque vous encastrerez l'appareil.

Tuyau d'aération et raccord

Le tuyau d'aération assure l'évacuation de l'air de l'intérieur de l'appareil.

Un sèche-linge ventilé est équipé d'une évacuation d'air.






Des conduits en fer blanc ou en aluminium peuvent également être utilisés. Leur diamètre doit mesurer au moins 10 cm. Les longueurs maximum des tuyaux et conduits sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

| | Tuyau | Conduit |
|---------------------------|---------|---------|
| Longueur maximum | 4 m | 5 m |
| 1 raccord coudé 45° | - 1 m | - 0,3 m |
| 1 raccord coudé 90° | - 1,8 m | - 0,6 m |
| 1 raccord coudé court 90° | | - 2,7 m |
| 1 passage de cloison | - 2,0 m | - 2 m |

Chaque raccord coudé et autres passages doivent être soustraits de la longueur maximum mentionnée précédemment.

Raccord du tuyau d'aération :

1. Raccordez le tuyau de sortie d'air à la pièce de calage du tuyau en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Réalisez les passages de tuyau tel qu'indiqué ci-dessous.

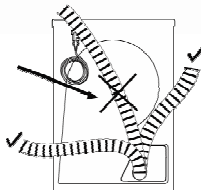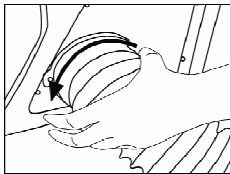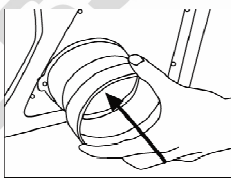

- L'évacuation de l'air humide du sèche-linge dans la pièce peut être gênante. Elle peut abîmer les murs et les meubles de la pièce.
- Le tuyau d'aération peut être amené à l'extérieur par une fenêtre ou vous pouvez le raccorder au conduit d'évacuation d'air dans la salle de bain.
- Le conduit d'évacuation d'air doit être amené directement à l'extérieur. Le nombre de raccords coudés doit être réduit au minimum pour ne pas entraver la circulation d'air.
- Pour empêcher l'accumulation d'eau dans le tuyau, assurez-vous que celui-ci n'est pas plié au niveau du sol.



Le tuyau de ventilation ne doit pas être raccordé au conduit d'évacuation d'une cuisinière ou d'une cheminée.




Ne faites pas fonctionner votre machine en même temps que des appareils de chauffage tels que des poêles fonctionnant au charbon ou au gaz. Le débit d'air pourrait faire exploser le conduit d'évacuation.

Réglage des pieds

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et à niveau. Mettez le sèche-linge à niveau en agissant sur les pieds avant réglables.

1. Desserrez les pieds à la main.
2. Ajustez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit à niveau et équilibré.

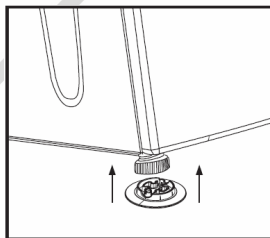

N'utilisez aucun outil pour dévisser les pieds réglables car vous pourriez les endommager.

Ne dévissez jamais les pieds réglables de leurs logements.

Deux pièces en plastique sont fournies avec la notice d'utilisation pour empêcher votre appareil de glisser sur des surfaces mouillées et glissantes.

Pour installer ces pièces en plastique :

1. Inclinez votre machine en arrière.
2. Fixez les pièces en plastique aux pieds réglables avant. Appuyez sur les pièces en plastique pour les fixer correctement.
3. Vérifiez l'équilibre de la machine de nouveau, et faites un nouveau réglage des pieds le cas échéant.

Branchement électrique

Votre appareil ne peut être branché que sur une prise murale alimentée en 230 V~ 50 Hz monophasé.

Avant de brancher votre sèche-linge, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.



Mise à la terre

- Cet appareil est équipé d'une prise électrique de terre.
- Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Cette prise doit impérativement rester accessible après l'installation.
- **ATTENTION** : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.



En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

- **En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.**
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise pour raccorder l'appareil.
- Si la valeur du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 16 ampères, demandez à un électricien qualifié d'installer un fusible de 16 ampères.
- Une distance de contact minimum de 3 mm doit être respectée entre le fusible et les interrupteurs principaux.



Si le produit est défectueux, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

Première mise en service

- Pour préparer l'appareil avant l'arrivée de l'agent de service autorisé, assurez-vous que le site et l'installation électrique sont appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.
- Assurez-vous que les branchements de l'appareil sont conformes aux instructions fournies dans les chapitres correspondants de cette notice d'utilisation.



PREPARATION DU LINGE

Mesures à adopter pour économiser de l'énergie

- Assurez-vous de faire fonctionner l'appareil à pleine charge. Toutefois, veillez à ne pas surcharger la machine.
- Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Cela permet de réduire le temps de séchage et la consommation énergétique.
- Veillez à sécher les mêmes types de linge ensemble.
- Assurez-vous qu'un espace suffisant est aménagé à l'arrière et à l'avant de l'appareil pour la circulation d'air.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil pendant le séchage sauf si cela est nécessaire.
- N'ajoutez pas de linge mouillé en cours de séchage.
- Les peluches et fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le filtre à peluches. Assurez-vous de toujours nettoyer le filtre avant ou après chaque séchage.
- Suivez les normes de branchement d'évacuation de l'air dans la notice d'utilisation, et veillez à nettoyer l'évacuation d'air.
- Ventilez la pièce où est situé le sèche-linge pendant le séchage.

Linge adapté à un séchage en machine

Respectez toujours les recommandations stipulées sur les étiquettes du linge. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée.



Séchage à température normale



Séchage à basse température



Adapté au sèche-linge



Ne pas sécher au sèche-linge



Sécher à plat



Suspendre humide



Sécher sur un cintre



Fer à repasser à 110°C max



Fer à repasser à 150°C max



Fer à repasser à 200°C max



Ne pas repasser

Linge non adapté à un séchage en machine

- Les vêtements présentant des pièces métalliques comme les boucles de ceinture et les boutons métalliques peuvent endommager le sèche-linge.
- Ne mettez pas d'articles tels que des vêtements en laine, en soie, en nylon, les tissus brodés délicats, des vêtements présentant des accessoires métalliques et des articles volumineux comme des sacs de couchage, dans le sèche-linge.
- Les tissus délicats ainsi que les rideaux en dentelle peuvent se froisser. Ne les séchez pas au sèche-linge !
- Ne séchez pas d'articles réalisés avec des fibres imperméables, comme les oreillers ou les édredons, dans le sèche-linge.
- Les vêtements comportant de la mousse ou du caoutchouc se déformeront. Ne séchez pas d'articles contenant du caoutchouc dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de vêtements ayant été exposés à de l'essence, de l'huile, des agents combustibles ou explosifs dans le sèche-linge, même si vous les avez lavés au préalable.
- Le linge excessivement imbibé d'eau ou dégoulinant ne doit pas être introduit dans l'appareil.

Préparation du linge au séchage


- Le linge doit être essoré en machine à la plus grande vitesse possible admise pour le type de textile.
- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Triez votre linge en fonction de son type et de son épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par ex. : les torchons de cuisine fins et les nappes sèchent plus vite que les serviettes de bain épaisses.

Capacité de charge appropriée

- Veuillez consulter les informations contenues dans le « Tableau des programmes ».
- Il est conseillé de ne pas ajouter plus de linge dans la machine qu'indiqué dans le tableau. Les performances de séchage se réduiront si l'appareil est surchargé. Par ailleurs, cela pourrait endommager le sèche-linge ainsi que vos vêtements.
- Placez votre linge déplié dans le tambour de façon à ce qu'il ne soit pas emmêlé.
- Il se peut que le linge de grande taille (par ex. : draps, édredons, nappes) s'emmêlent fortement. Limitez la quantité des grosses pièces de linge. Lorsque le linge s'emmêle, il se peut que le centre du linge ne soit pas bien séché. Dépliez le linge en question et replacez-le au sèche-linge un court moment pour terminer le séchage.

Les poids suivants sont donnés à titre indicatif.

| Linge de maison | Poids approximatif (en gramme) |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Edredon en coton (double) | 1500 |
| Edredon en coton (simple) | 1000 |
| Drap de lit (double) | 500 |
| Drap de lit (simple) | 350 |
| Grande nappe | 700 |
| Petite nappe | 250 |
| Serviette de table | 100 |
| Serviette de bain | 700 |
| Essuie-mains | 350 |
| Linge | Poids approximatif (en gramme) |
| Chemisier | 150 |
| Chemise en coton | 300 |
| Chemise | 200 |
| Robe en coton | 500 |
| Robe | 350 |
| Jeans | 700 |
| Mouchoirs (10 articles) | 100 |
| T-shirt | 125 |

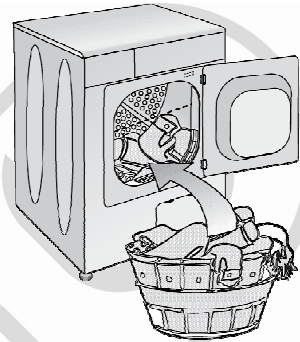


Chargement

- Ouvrez la porte de chargement.
- Placez le linge dans le sèche-linge sans le tasser.
- Fermez la porte. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte.



UTILISATION

Description du bandeau de commandes

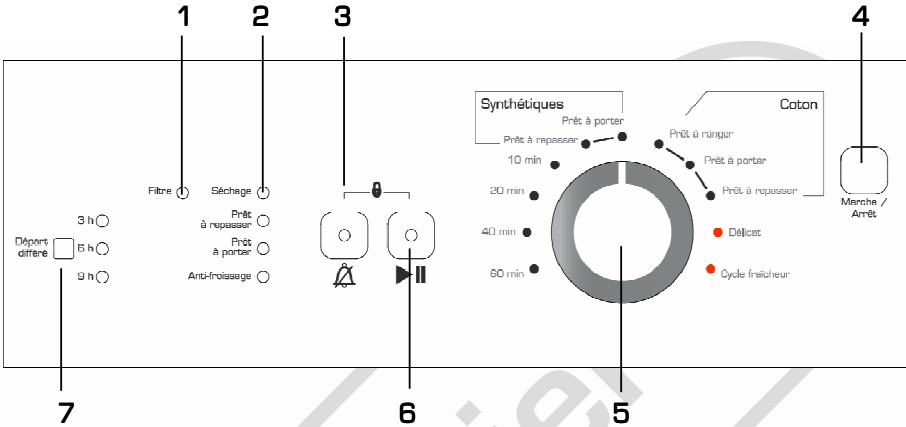

1. Témoin d'avertissement de nettoyage du filtre

Le témoin d'avertissement s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé.

2. Indicateur de suivi du programme

Pour suivre la progression du programme en cours.

3. Annulation du signal sonore

Pour annuler le signal sonore en fin du programme.

4. Bouton Marche/Arrêt

Pour allumer et éteindre l'appareil.

5. Bouton sélecteur de programmes

Pour sélectionner un programme.

6. Bouton départ/pause/annulation

Pour démarrer, mettre en pause ou annuler un programme.

7. Bouton de sélection du départ différé

Pour sélectionner un départ différé.

Allumer/éteindre l'appareil

Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur la touche « Marche/Arrêt ».

Sélection des programmes

Sélectionnez un programme à l'aide du bouton sélecteur de programmes.

Sélectionnez soit :

- un **programme principal** en fonction du type de textile et du degré de séchage souhaité,
- un **programme spécial** (cycle délicat ou cycle fraîcheur) ou,
- un **temps de séchage prédéfini**.

1) Les programmes principaux :

• Coton

Vous pouvez sécher vos vêtements résistants avec ce programme. Il permet un séchage à haute température. Il est conseillé pour les articles en coton (tels que draps de lit, édredons, sous-vêtements, etc.).

• Synthétiques

Vous pouvez sécher vos vêtements moins résistants avec ce programme. Le séchage est réalisé à une température moins élevée qu'avec le programme « Coton ». Il est conseillé pour vos vêtements synthétiques (tels que chemises, chemisiers, vêtements mixtes synthétique/coton, etc.).

Note : Ne séchez pas des rideaux et de la dentelle au sèche-linge.

• Antifroissage

Un programme « antifroissage » de 2 heures s'active automatiquement si vous ne retirez pas le linge de l'appareil à la fin d'un programme. Le cycle antifroissage fait tourner le linge à intervalles de 10 minutes pour éviter qu'il ne se froisse.

• Sélection du degré de séchage

Sélectionnez le degré de séchage souhaité en fonction du type de textile (coton ou synthétique) en vous basant sur le tableau ci-dessous.

| | |
|-----------------|---|
| Prêt-à-ranger | Séchage à haute température, réservé uniquement au linge en coton. Le linge épais et multicouche (par ex : les serviettes, le linge de maison, les jeans) sera séché avec ce programme car il ne nécessite pas d'être repassé avant d'être rangé. |
| Prêt-à-porter | Le linge normal (par ex : les nappes et les sous-vêtements) sera séché avec ce programme car il ne nécessite pas d'être repassé avant d'être rangé. |
| Prêt-à-repasser | Le linge normal (par ex. : les chemises et les robes) est séché pour pouvoir être repassé. |

2) Les programmes spéciaux :

Pour les cas particuliers, des programmes supplémentaires sont disponibles :

• Délicat

Vous pouvez sécher à basse température votre linge délicat (chemisiers en soie, lingerie fine, etc.) pouvant être séché en machine, ou le linge pour lequel il est recommandé de réaliser un lavage à la main.

Note : Il est conseillé d'utiliser un filet de lavage pour éviter que certains vêtements ne se froissent ou ne s'abîment. Sortez immédiatement vos vêtements du sèche-linge et étendez-les dès que le programme est terminé afin d'éviter qu'ils ne se froissent.

• Cycle fraîcheur

Seule l'aération est réalisée pendant 10 minutes sans air chaud. Vous pouvez aérer vos vêtements qui sont restés dans des environnements fermés pendant une longue période et ainsi éliminer les odeurs déplaisantes à l'aide de ce programme.








3) Sélection d'un temps de séchage :

Vous pouvez sélectionner directement un temps de programme de 10, 20, 40 ou 60 minutes pour obtenir le niveau de séchage final désiré à basse température. Le programme de séchage se poursuivra pendant la durée déterminée, sans tenir compte de la température.

Lancement d'un programme

1. Sélectionnez un programme à l'aide du bouton sélecteur de programmes.
2. Appuyez sur la touche ►|| (départ/pause/annulation) pour lancer le programme.
3. Le témoin lumineux de la touche ►|| s'allume pour indiquer que le programme a été lancé.

Tableau des programmes


| Programmes | Capacité (en kg) | Vitesse d'essorage de votre lave-linge (en tr/min) | Durée de séchage (en minutes) | |
|---|------------------|--|--|---|
| Coton / Couleur | | | | |
|  Prêt-à-ranger | 6 | 1000 - 1200 | 120 | |
|  Prêt-à-porter | 6 | 1000 - 1200 | 110 | |
| | | 800 - 900 | 130 | |
|  Prêt-à-repasser | 3 | 1000 - 1200 | 60 - 80 | |
| | | 800 - 900 | 80 - 110 | |
| | 6 | 1000 - 1200 | 80 - 110 | |
| | | 800 - 900 | 110 | |
| 3 | 1000 - 1200 | 40 - 60 | | |
| | 800 - 900 | 60 - 80 | | |
| Synthétiques | | | | |
|  Prêt-à-porter | 3 | 800 | 45 | |
| | | 600 | 60 | |
|  Prêt-à-repasser | 1,5 | 800 | 20 - 40 | |
| | | 600 | 40 - 60 | |
|  Prêt-à-repasser | 3 | 800 | 30 | |
| Délicat | | | | |
|  Prêt-à-porter | 1,5 | 800 | 30 | |
| Valeurs de consommation énergétique | | | | |
| Programmes | Capacité (kg) | Vitesse d'essorage de votre lave-linge (en tr/min) | Quantité approximative d'humidité résiduelle | Valeur de consommation énergétique (en kWh) |
| Coton linge de maison Prêt-à-porter* | 6 | 1000 | 60 % | 3,39 |
| Coton Prêt-à-repasser | 6 | 1000 | 60 % | 2,90 |
| Synthétiques Prêt-à-porter | 3 | 600 | 50 % | 1,40 |

* : Programme de norme du label énergétique (EN 61121:2005)

Toutes les valeurs indiquées dans ce tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121 : 2005.

Notez que ces valeurs peuvent varier légèrement en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions environnementales et des variations de la tension.

Annulation du signal sonore

Votre appareil émet un signal sonore lorsque le programme se termine. Si vous ne souhaitez pas que le signal sonore retentisse, vous pouvez appuyer sur la touche  (annulation du signal sonore). Le témoin lumineux de cette touche s'allume ; le signal sonore en fin de programme est désactivé.

Note : Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou pendant le programme.

Les témoins lumineux

1) Nettoyage du filtre :


Le témoin lumineux du filtre s'allume pour vous rappeler de réaliser le nettoyage du filtre à la fin du programme.

Note : Si le témoin lumineux du nettoyage du filtre clignote, veuillez consulter le paragraphe « Guide de dépannage » en fin de notice.



2) Départ différé :

| | | |
|----------------|--------------------------|-----|
| | <input type="radio"/> | 3 h |
| Départ différé | <input type="checkbox"/> | 6 h |
| | <input type="radio"/> | 9 h |

Vous pouvez différer le départ d'un programme de 3, 6 ou 9 heures.

1. Sélectionnez un programme à l'aide du bouton sélecteur de programmes.
2. Appuyez **une fois** sur la touche « Départ différé » pour sélectionner un départ différé de **3 heures** (le témoin lumineux « 3 h » s'allume). Appuyez de nouveau sur la touche « Départ différé » pour sélectionner un départ différé de **6 heures** (le témoin lumineux « 6 h » s'allume). Appuyez une troisième fois sur cette touche pour sélectionner un départ différé de **9 heures** (le témoin lumineux « 9 h » s'allume). Si vous appuyez une quatrième fois sur la touche « Départ différé », aucun programme différé ne sera sélectionné.
3. Appuyez sur la touche  (départ/pause/annulation) pour enregistrer le départ différé.

Le décompte de temps commence. Le linge effectue une rotation de 4 secondes toutes les 10 minutes pour empêcher pour éviter qu'il ne se froisse. Le programme de séchage se lancera automatiquement à la fin du décompte.

Note : Si vous ouvrez la porte du sèche-linge après avoir programmé un départ différé, le témoin lumineux de la touche  (départ/pause/annulation) clignote. Cela signifie que l'appareil est en mode « pause ». Vous devrez appuyer de nouveau sur la touche  (départ/pause/annulation) pour que le départ différé soit pris en compte.

Pour modifier ou annuler un départ différé

Appuyez sur la touche ►|| (départ/pause/annulation) pour mettre l'appareil en mode « pause ». Sélectionnez un nouveau départ différé ou annuler le départ différé programmé à l'aide de la touche « Départ différé ». Appuyez sur la touche ►|| (départ/pause/annulation) pour lancer le nouveau programme différé.

3) Déroulement du programme :

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Séchage | <input type="radio"/> |
| Prêt à repasser | <input type="radio"/> |
| Prêt à porter | <input type="radio"/> |
| Anti-froissage | <input type="radio"/> |

Le déroulement d'un programme en cours s'affiche sur l'indicateur de suivi du programme. Au début de chaque nouvelle étape de séchage, le témoin lumineux correspondant s'allume et celui de l'étape précédente s'éteint.

Le témoin « Séchage » :

Ce témoin est allumé durant le processus de séchage, jusqu'à ce que le degré de séchage atteigne le niveau « Prêt-à-repasser ».

Le témoin « Prêt-à-repasser » :

Ce témoin s'allume lorsque le degré de séchage atteint le niveau « Prêt-à-repasser » et reste allumé jusqu'au degré de séchage « Prêt-à-porter ».

Le témoin « Prêt-à-porter » :

Ce témoin s'allume lorsque le degré de séchage atteint le niveau « Prêt-à-porter » et reste allumé jusqu'au niveau suivant.

Le témoin « Antifroissage » :

Ce témoin s'allume lorsque le programme arrive à son terme et que la fonction antifroissage est activée.

Modifier un programme en cours

1. Maintenez la touche ►|| (départ/pause/annulation) enfoncée pendant 3 secondes pour annuler le programme en cours. Un signal sonore retentit et les témoins de « Nettoyage du filtre » et « Antifroissage » s'allument.
2. Sélectionnez un autre programme en tournant le bouton sélecteur de programmes.
3. Appuyez sur la touche ►|| (départ/pause/annulation) pour lancer le nouveau programme.

Note : Si vous tournez le bouton sélecteur de programmes en cours de programme, le programme sera annulé. Vous devrez sélectionner un autre programme et appuyer de nouveau sur la touche ►|| (départ/pause/annulation).

Note : La sécurité enfants ne doit pas être activée si vous souhaitez modifier ou annuler un programme en cours. Si la sécurité enfants est activée, désactivez-la avant de réaliser ces opérations.

Ajout/retrait du linge

Pour ajouter ou retirer du linge après le démarrage d'un programme :

1. Appuyez sur la touche **▶||** (départ/pause/annulation) pour mettre l'appareil en mode « pause ». Le processus de séchage sera interrompu.
2. Ouvrez la porte et refermez-la après avoir ajouté ou retiré du linge.
3. Appuyez sur la touche **▶||** (départ/pause/annulation) pour relancer le programme.

Note : Le linge ajouté pendant le processus de séchage peut entraîner le mélange du linge déjà séché dans la machine avec du linge mouillé. Cela aura comme conséquence que le linge sera toujours mouillé à la fin du processus de séchage.


Note : Du linge peut être ajouté ou retiré aussi souvent que vous le souhaitez pendant un cycle de séchage. Cependant, cela entraînera l'interruption répétée du processus de séchage et allongera la durée du programme, entraînant une augmentation de la consommation énergétique. Pour cette raison, il n'est pas recommandé d'ajouter ou de retirer du linge lorsque le programme a été lancé.


Sécurité enfants

La sécurité enfants permet d'éviter toute interruption du programme en verrouillant les touches lorsqu'un programme est en cours.



La porte du sèche-linge ainsi que toutes les touches à l'exception de la touche **▶||** (départ/pause/annulation) sont désactivées lorsque la sécurité enfants est activée.

Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les

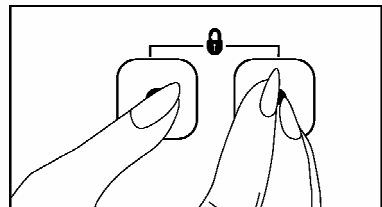touches **▶||** (départ/pause/annulation) et  (annulation du signal sonore).




Pour lancer un nouveau programme à la fin du précédent ou pour interrompre le programme, vous devez désactiver la sécurité enfants.

Pour désactiver la sécurité enfants, procédez de même que pour l'activation : appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les touches  (départ/pause/annulation) et  (annulation du signal sonore).

La sécurité enfants est désactivée lorsque vous éteignez et rallumez l'appareil en appuyant sur la touche « Marche/Arrêt ».

Annuler un programme en cours

Pour annuler un programme en cours, maintenez la touche  (départ/pause/annulation) enfoncée pendant environ 3 secondes. Un signal sonore retentit et les témoins de « Nettoyage du filtre » et « Antifroissage » s'allument.

Si l'intérieur de l'appareil est très chaud, lancez un programme « Cycle fraîcheur » pour le refroidir.

Fin du programme

Les témoins lumineux « Antifroissage » et « Nettoyage du filtre » s'allument en fin de programme.

Pour éteindre votre sèche-linge, appuyez sur la touche « Marche/Arrêt ».

Note : Un programme antifroissage de 2 heures s'active automatiquement si vous ne retirez pas le linge de l'appareil à la fin d'un programme.







Nettoyez le filtre après chaque utilisation (reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre »).



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Filtre à peluches

Les peluches et fibres textiles qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le « filtre à peluches ».

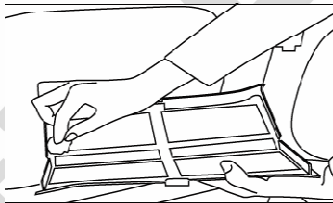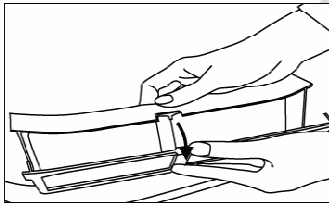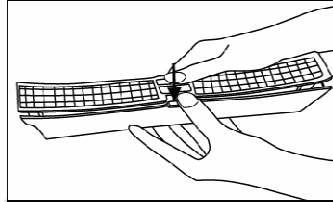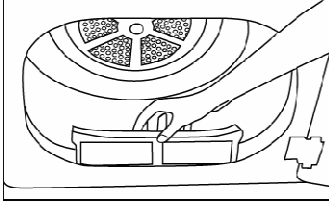

Ces particules se forment généralement à cause de l'usure et du lavage.



Nettoyez toujours le filtre après chaque programme de séchage.

Pour nettoyer le filtre :

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Retirez le filtre en le soulevant, puis ouvrez-le.
3. Éliminez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
4. Fermez le filtre et remettez-le correctement dans son logement.

Note : Au fil du temps, la surface du filtre peut être obstruée après l'utilisation. Dans ce cas, lavez le filtre avec de l'eau. **IMPORTANT** : Assurez-vous que les mailles du filtre soient bien sèches avant de le replacer dans son logement.


Capteurs d'humidité

Votre appareil est équipé de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs d'humidité :

1. Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
2. Laissez l'appareil se refroidir si un séchage vient d'être réalisé.
3. Nettoyez les capteurs métalliques à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre puis, séchez-les.

Nettoyez les capteurs métalliques 4 fois par an.

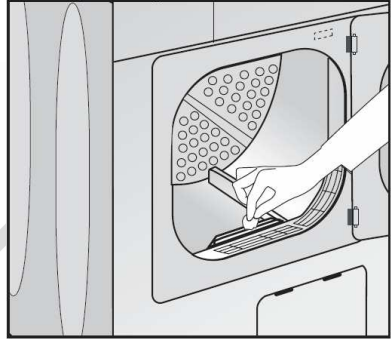

N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage ou de substances similaires lors du nettoyage car ces produits entraîneraient un risque d'incendie et d'explosion.



GUIDE DE DEPANNAGE

| |
|---|
| Le processus de séchage est excessivement long. |
| <ul style="list-style-type: none">* Le filtre à peluches et son logement sont mal nettoyés.* Il se peut que les mailles du filtre soient obstruées. Lavez-les à l'eau. IMPORTANT : Assurez-vous que les mailles soient bien sèches avant de replacer le filtre dans son logement. |
| Le linge est mouillé à la fin du séchage. |
| <ul style="list-style-type: none">* Il se peut que les mailles du filtre soient obstruées. Lavez-les à l'eau. IMPORTANT : Assurez-vous que les mailles soient bien sèches avant de replacer le filtre dans son logement. <ul style="list-style-type: none">* Une quantité excessive de linge peut avoir été introduite dans l'appareil. Ne surchargez pas votre sèche-linge. |
| L'appareil ou le programme ne se met pas en marche. |
| <ul style="list-style-type: none">* Il se peut que l'appareil ne soit pas branché.* La porte de chargement est peut-être entrouverte. Veillez à ce que la porte de chargement soit bien fermée.* Vous n'avez pas sélectionné de programme ou vous n'avez pas appuyé sur la touche  (départ/pause/annulation) pour lancer le programme.* La sécurité enfants est peut être activée. Désactivez la sécurité enfants.* Vous avez peut-être sélectionné un départ différé. |
| Le programme s'est interrompu sans raison. |
| <ul style="list-style-type: none">* La porte de chargement est peut-être entrouverte. Veillez à ce que la porte de chargement soit bien fermée.* Il y a peut-être eu une coupure de courant. Appuyez sur la touche  (départ/pause/annulation) pour relancer le programme. |
| Le linge a rétréci ou s'est abîmé. |
| <ul style="list-style-type: none">* Sélectionnez toujours un programme adapté au type de linge à sécher.* Ne séchez que du linge adapté au séchage en machine après avoir vérifié les étiquettes sur vos vêtements. |
| Le témoin lumineux de nettoyage du filtre clignote. |
| <ul style="list-style-type: none">* Il se peut que le filtre n'ait pas été nettoyé. Nettoyez le filtre à peluches. |
| Le témoin « Antifroissage » est allumé. |
| Le programme est terminé. Eteignez l'appareil et retirez le linge. |
| 2 signaux sonores retentissent lorsque les touches sont enfoncées ou que vous tournez le bouton sélecteur de programmes. |
| <ul style="list-style-type: none">* La sécurité enfants est peut être activée. Désactivez la sécurité enfants.* Le bouton sélecteur de programmes est peut-être placé sur une position intermédiaire. Sélectionnez un des programmes définis. |
| 3 signaux sonores retentissent lorsque vous appuyez sur la touche  (départ/pause/annulation). |
| <ul style="list-style-type: none">* La porte de chargement est peut-être entrouverte. Veillez à ce que la porte de chargement soit bien fermée. |

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, veuillez ne pas procéder vous-même aux réparations. Contactez le service après-vente de votre magasin.

Essentiel

GARANTIE
3
ans
GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
Essentiel b - CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN TURQUIE
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN