

essentiel 

Micro-chaîne KÉLIOS BT



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette micro-chaîne vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DÉMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.



Attention : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'ouvrez pas le couvercle ou le panneau arrière.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et

l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Attention : Ne démontez pas et n'essayez pas d'ouvrir votre appareil car l'ouverture et le retrait du boîtier pourraient vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres dangers. Consultez votre centre de service après-vente pour toute demande de réparation ou de remplacement de pièce.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

Attention : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, veuillez insérer correctement la fiche dans la prise murale.

APPAREIL A LASER
DE CLASSE 1

MISE EN GARDE :
DES RADIATIONS DE LASER INVISIBLES PEUVENT
S'ÉCHAPPER QUAND L'APPAREIL EST DÉMONTÉ
ET QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT
NEUTRALISÉS.
ÉVITEZ DE VOUS EXPOSER AUX FAISCEAUX.



Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :
- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
 - lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,

Alimentation électrique

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne

Bonne disposition de l'appareil

- Veillez à installer l'appareil et les haut-parleurs sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, et ne pas placer d'objet contenant un liquide (un

- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si le lecteur est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou des haut-parleurs.
- Gardez le couvercle fermé afin que la lentille ne soit pas exposée à la poussière.
- Ne touchez pas la lentille.

- puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

- vase, par exemple) sur l'unité ou les haut-parleurs.
- L'appareil et les haut-parleurs ne doivent pas être exposés à des éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun

liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

- Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte et le lecteur pourrait être

Condensation

La condensation peut se former à l'intérieur du lecteur s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne peut endommager le lecteur, elle peut entraver

Espace de ventilation

- Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil et des haut-parleurs. Ne placez aucun objet à moins de 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne

Équipements électroniques

Votre micro-chaîne bluetooth* utilise la technologie Bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radio électriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre micro-chaîne bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent,

sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.

- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

ses performances temporairement. Laissez le lecteur s'adapter à la température ambiante pendant environ une heure avant de le mettre en marche.

ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Recyclage de la pile



Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais la pile non rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinerez pas.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 micro-chaîne Kélios BT
- 2 enceintes
- 1 télécommande
- 1 pile AAA LR03 1,5 V
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	AC 100-240 V ~ 50/60Hz	
Consommation (max)	10W	
Environnement	Température	-10°C ~ +35°C
	Taux d'humidité	5% ~ 90%
Sortie disque	Bande passante	20Hz ~ 20KHz
	S/N (poids A)	> 70dB (1KHz)
	Plage dynamique	≥ 70dB (1KHz)
	THD+Bruit	≤ -60dB (1KHz)
Lecture	Formats MP3 et WMA (sur CD et USB) Fonction égaliseur de son (5 modes)	
Radio FM	87.5MHz ~ 108MHz Mémorisation des stations (30 présélections)	
Bluetooth*	Fréquence : 2402 - 2480 MHz Puissance émise : < 1 mW	
Puissance de sortie	2 x 3,5W max.	
RMSEnceintes	Impédance : 4 Ohm	Puissance : 2 x 2,5W RMS
	Sensibilité : 84 dB/1W/1M	Réponse en fréquences : 120Hz --16KHz
Dimensions (L x H x P)	13 cm x 18,5 cm x 14,7 cm	
Poids	Élément central : 0,923 Kg Enceinte : 0,780 Kg chacune	

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


Description de l'appareil

VUE AVANT DE L'UNITÉ

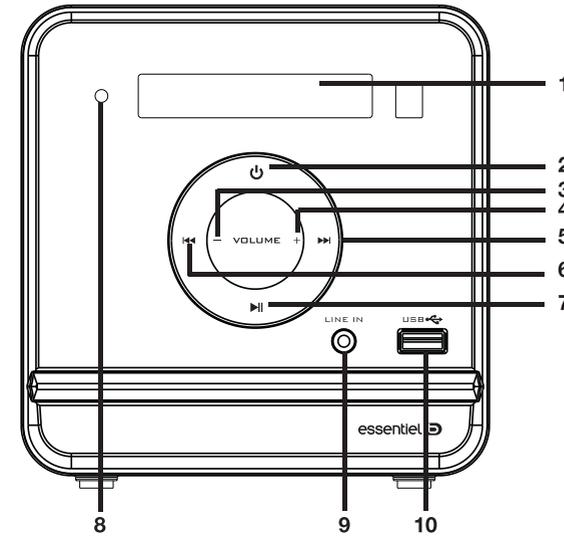


1	Afficheur LCD
2	⏻ Bouton de mise en veille
3	◀ Diminuer le volume
4	▶ Augmenter le volume
5	▶▶ Piste suivante
6	◀◀ Piste précédente
7	⏸ Lecture/pause
8	⊖ Témoin lumineux de veille
9	Entrée auxiliaire jack 3.5 mm
10	Port USB

VUE ARRIÈRE DE L'UNITÉ

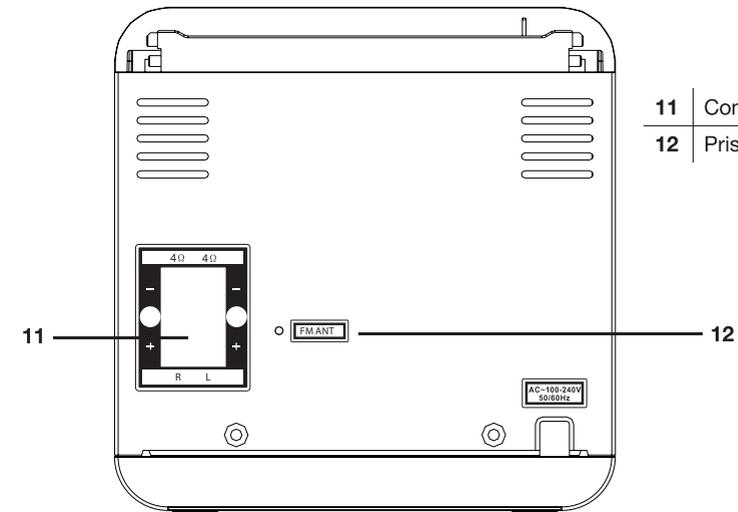


11	Connecteurs des haut-parleurs
12	Prise d'antenne FM

VUE SUPÉRIEURE DE L'UNITÉ

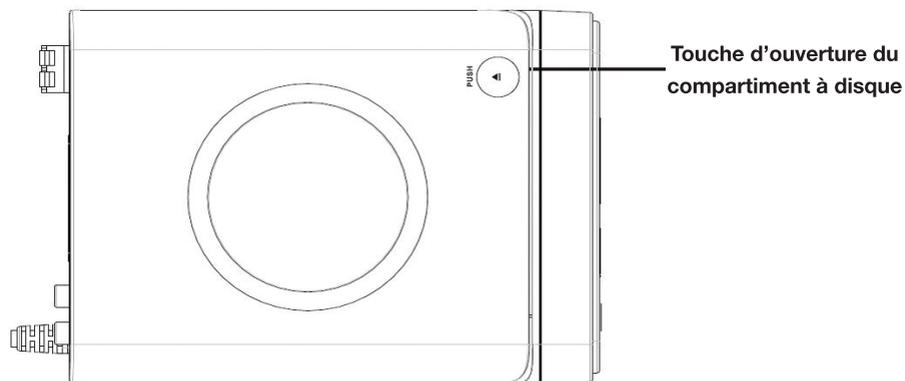


DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

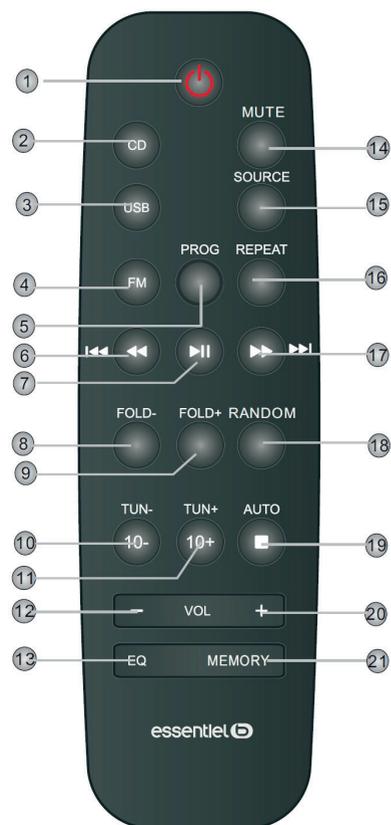


1	Mettre l'appareil en marche ou en veille
2	Sélectionner la source CD
3	Sélectionner la source USB
4	Sélectionner la source FM
5	Effectuer une programmation
6	Retour rapide / Piste précédente
7	Lecture / Pause
8	Sélectionner un album MP3/WMA
9	Sélectionner un album MP3/WMA
10	Sélectionner une station FM
11	Sélectionner une station FM
12	Diminuer le volume
13	Définir un effet sonore : Pop, Rock, Flat, Classic ou Jazz
14	Désactiver le son
15	Sélectionner une source de lecture
16	Créer un ordre de répétition
17	Avance rapide / Piste suivante
18	Activer la lecture aléatoire
19	Arrêter la lecture / Affectation automatique des stations (AUTO)
20	Augmenter le volume
21	Mémoriser une station FM


INSERTION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE

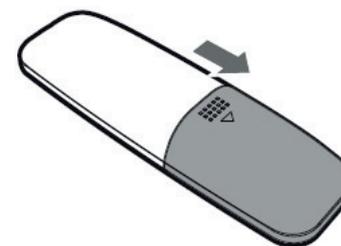

1. Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

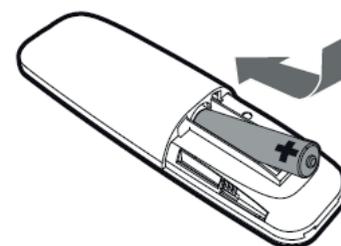

2. Positionnez la pile dans le boîtier en respectant les indications de polarité + et - indiquées.

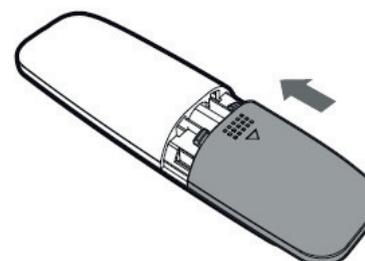

3. Remplacez le couvercle.

- La télécommande fonctionne avec 1 pile de type AAA LR03 1,5 V.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines.
- Retirez la pile de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).
- Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.


UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du récepteur dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 8 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

branchement des haut-parleurs

1. Connectez le câble du haut-parleur gauche. Pour cela, appuyez sur la pince blanche (L+), insérez la section dénudée du câble blanc puis relâchez la pince. Appuyez ensuite sur la pince noire (L-), insérez la section dénudée du câble noir puis relâchez la pince.
2. Procédez de même pour le haut-parleur droit en connectant le câble sur les pinces (R+) et (R-).

Utilisez uniquement les haut-parleurs fournis. L'utilisation d'autres haut-parleurs risque d'endommager l'appareil ou de nuire à la qualité du son.

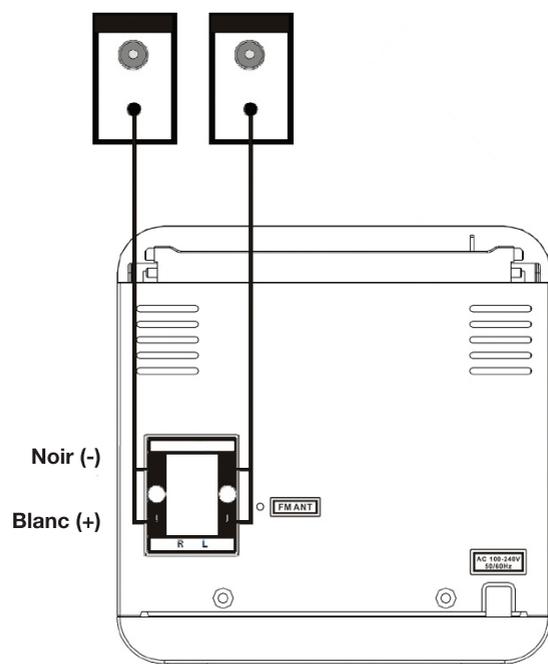

La position des haut-parleurs affecte la qualité du son. Veuillez respecter une distance entre les haut-parleurs et le mur de 30 cm à 1 m et de 100 cm et 120 cm entre les deux haut-parleurs en fonction de votre propre environnement.

lecture de musique à partir d'un CD audio

Votre micro chaîne peut lire les CD audio ainsi que les MP3/WMA enregistrés sur CD-R ou CD-RW.


1. Allumez le lecteur à l'aide de la touche de l'appareil ou de la télécommande. Sélectionnez la source CD en appuyant sur la touche **SOURCE** ou la touche **CD** de la télécommande.
2. Appuyez sur pour ouvrir le compartiment à disque puis placez un disque (face imprimée vers le haut).
3. Refermez le compartiment. L'appareil charge le disque, et affiche sur l'écran les informations relatives au contenu du CD, comme le temps total et le nombre de pistes. Puis la lecture débute.
4. Si votre CD MP3/WMA contient plusieurs dossiers, appuyez sur les touches **FOLD+** et **FOLD-** afin de sélectionner un dossier, puis appuyez sur pour lire son contenu.

Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture. Permet de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Appuyez une fois sur la touche pour accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour un retour rapide.
	Appuyez une fois sur la touche pour accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour une avance rapide.
RANDOM	Permet de lire l'ensemble des titres dans un ordre aléatoire.
PROG	Permet de créer une liste de lecture. En mode STOP , appuyez sur la touche PROG , puis sur le numéro de la piste de votre choix à l'aide des touches et . Appuyez ensuite à nouveau sur PROG puis sélectionnez un autre numéro de piste. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire. Appuyez ensuite sur pour débiter la lecture. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini.

Répétition de lecture


- Lors de la lecture d'un CD audio, vous pouvez sélectionner une option de répétition.
- Appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du disque et une troisième fois pour désactiver la répétition. Le symbole de répétition s'affiche en haut à gauche de l'écran.



- Lors de la lecture de fichiers audio au format MP3, appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture d'un album, une troisième fois pour répéter la lecture de la totalité du disque, et une quatrième fois pour désactiver la répétition.

lecture de musique à partir d'un support amovible USB

Les supports amovibles USB (au format FAT32 uniquement) contenant des fichiers audio peuvent être lus sur cette micro chaîne. Privilégiez l'utilisation d'une clé USB à l'utilisation d'un disque dur.

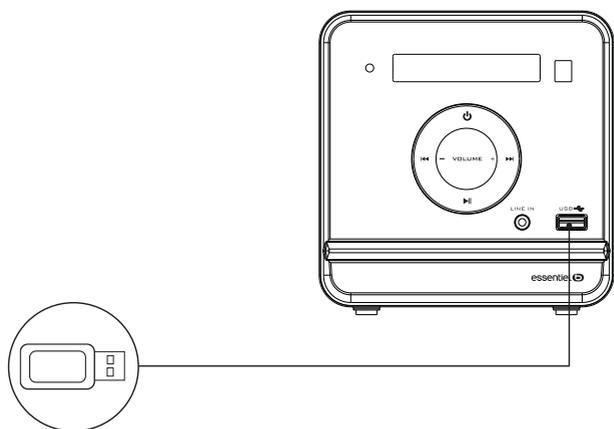

Le port USB permet également de recharger vos périphériques USB, en délivrant une tension de 5V --- 300mA, uniquement lorsque la micro-chaîne est allumée.

1. Allumez le lecteur à l'aide de la touche **ON** de l'appareil ou de la télécommande.
2. Insérez un support amovible USB dans l'emplacement prévu à cet effet.
3. Pour lire le contenu de votre support amovible, appuyez sur la touche **USB** ou la touche **SOURCE** de la télécommande.
4. L'appareil affiche sur l'écran les informations relatives au contenu du support amovible USB, comme le nombre de répertoires ou d'albums.

Fonctions de base

▶▶	Permet de lancer la lecture. Permet de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀◀	Appuyez une fois sur la touche pour accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour un retour rapide.
▶▶	Appuyez une fois sur la touche pour accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour une avance rapide.
RANDOM	Permet de lire l'ensemble des titres dans un ordre aléatoire.

PROG

Permet de créer une liste de lecture. En mode **STOP**, appuyez sur la touche **PROG**, puis sur le numéro de la piste de votre choix à l'aide des touches **◀◀** et **▶▶**. Appuyez ensuite à nouveau sur **PROG** puis sélectionnez un autre numéro de piste. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire. Appuyez ensuite sur **▶▶** pour débiter la lecture. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini.

Répétition de lecture

Lors de la lecture de fichiers audio stockés sur une clé USB, appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture d'un album, une troisième fois pour répéter la lecture de la totalité du disque, et une quatrième fois pour désactiver la répétition.




utilisation du tuner FM

1. A l'aide de la touche **SOURCE** ou de la touche **FM** de la télécommande, sélectionnez la source d'entrée FM.
2. Ajustez l'antenne FM située à l'arrière de votre appareil pour une meilleure réception.

Programmation et enregistrement d'une station FM (20 stations maximum)

TUN+ / TUN-	Appui court : effectuer un balayage progressif des stations. Appui long : débiter un balayage automatique. Le balayage s'interrompt dès qu'une station a été trouvée. Vous pouvez également utiliser les touches ◀◀ et ▶▶ sur la façade de l'appareil pour effectuer les mêmes opérations.
MEMORY	Après avoir trouvé une station, appuyez sur la touche MEMORY , puis entrez le numéro que vous voulez attribuer à cette station (de 01 à 30) à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ . Appuyez à nouveau sur la touche MEMORY . Le numéro et la station FM sont alors mémorisés.
◀◀/▶▶	Permet de sélectionner l'une des trente stations mémorisées (uniquement avec les touches de la télécommande).

connecter un périphérique bluetooth*

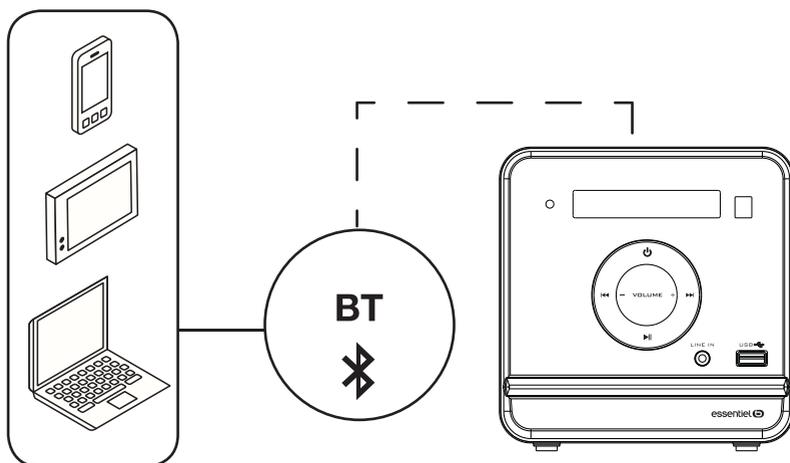

Si vous possédez un appareil audio bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à votre micro-chaîne. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

Si vous utilisez votre appareil (téléphone portable, lecteur MP3, etc.) pour la première fois en mode bluetooth* avec la micro-chaîne, vous devez l'appairer. Ignorez cette étape si l'appareil a déjà été mémorisé.

1. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source bluetooth* en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de la télécommande. La mention **BLUE** s'affiche à l'écran, indiquant que le mode appairage est actif.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec l'autoradio. Celui-ci se nomme **Essentielb_KELIOS_R/G/N** dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
3. Un signal sonore retentit et la mention **CONNECT** s'affiche à l'écran. Votre appareil est maintenant appairé à la micro-chaîne.
4. Débutez la lecture sur votre appareil audio.
5. Pour interrompre la connexion bluetooth*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio.

- Cette micro-chaîne peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.
- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.

6

- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- Pour interrompre la connexion bluetooth*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio, ou sélectionnez une autre source sur votre micro-chaîne.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth*.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la micro-chaîne et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Cette micro-chaîne peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique bluetooth* directement à partir de votre micro-chaîne :



- Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture.
- Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.



- Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.




- Appuyez sur cette touche pour accéder au titre suivant.

Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone portable vers votre micro-chaîne s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de la micro-chaîne.

connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire

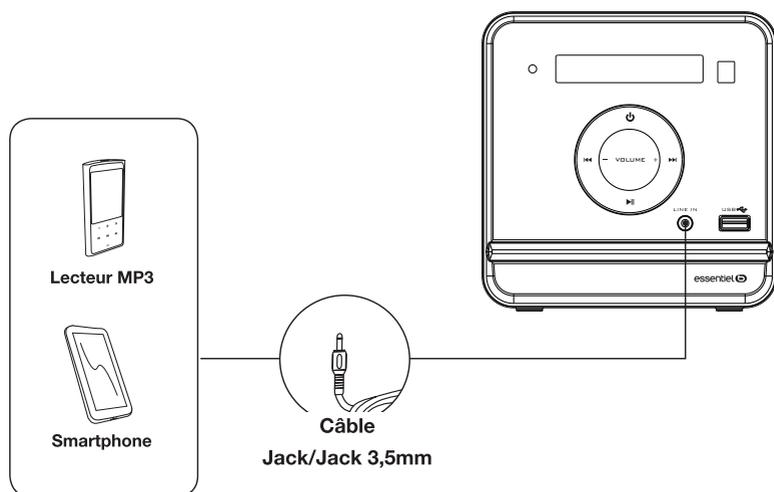

La prise LINE IN vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique du lecteur sur les deux enceintes de la micro-chaîne.

1. Pour cela, branchez l'extrémité d'un câble Jack/Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise LINE IN à l'avant de la micro-chaîne.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations sur l'emplacement de cette prise.
3. Sélectionnez la source LINE IN en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE de la télécommande ou de la micro-chaîne.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la micro-chaîne.


entretien et nettoyage

Nettoyage de la micro chaîne

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES

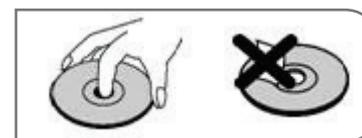

Tenez-le par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

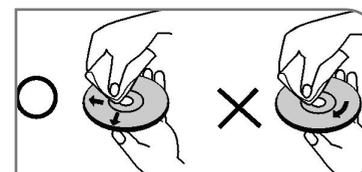


Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.
- N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.

RANGEMENT DES DISQUES

- Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.
- N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.
- Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGES OU D'UNE AUTRE FORME

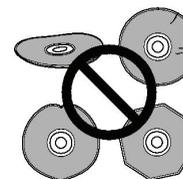

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

- Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.
- Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques, tournant à grande vitesse, pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le centre de services de votre magasin.

SYMPTÔMES	VÉRIFICATIONS ET RÉGLAGES
La micro chaîne ne s'allume pas	Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement raccordé à la prise murale.
La lecture du disque ne démarre pas	Le disque n'est pas dans le lecteur, insérez-en un. Le disque est introduit face de lecture vers le haut. Remplacez le disque, face imprimée vers le haut. Le type de disque n'est pas supporté par ce lecteur. Le disque est sale ou endommagé, nettoyez-le ou essayez-en un autre. De l'humidité s'est condensée à l'intérieur du système. Retirez le disque et laissez le lecteur sous tension pendant environ une ou deux heures.
Dysfonctionnement	Si la micro chaîne présente un dysfonctionnement, débranchez-le pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez l'appareil en fonction.
Pas de son ou son irrégulier	Vérifiez que le son de la micro chaîne n'est pas coupé (touche MUTE). Vérifiez si un casque est branché sur la prise située en façade. Vérifiez que les haut-parleurs sont correctement branchés. Le disque est sale ou endommagé. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre.
La télécommande ne fonctionne pas	Ôtez tout obstacle existant entre la télécommande et l'appareil. Orientez la télécommande vers le capteur de l'appareil. Vérifiez si la pile a été insérée en respectant les polarités + et - . Remplacez la pile de la télécommande.
La connexion bluetooth* ne peut être établie	Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails. Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la micro-chaîne et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ni aucun appareil électronique ne gênent la transmission.
Pas de lecture du support USB	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil. Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Micro-chaîne Essentiel B KÉLIOS BT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Micro-chaîne KÉLIOS BT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

