

essentiel 

---

## Micro-chaîne Bluetooth

MS4001BT



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette micro-chaine bluetooth\* vous donnera entière satisfaction.

---

## **sommaire**

<b>votre produit</b>	<b>7</b>
<b>Contenu de la boîte</b>	<b>7</b>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>7</b>
<b>Description de votre produit</b>	<b>8</b>
VUE DE FACE	9
VUE DE DOS	11
<b>La télécommande</b>	<b>12</b>
INSERTION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE	12
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	12
<b>consignes d'usage</b>	<b>14</b>
<b>Consignes de sécurité</b>	<b>14</b>
<b>Fréquences radioélectriques</b>	<b>15</b>
<b>Recyclage de la pile</b>	<b>16</b>
<b>branchement des haut-parleurs</b>	<b>17</b>
<b>utilisation de base</b>	<b>18</b>
<b>Allumer ou éteindre l'appareil</b>	<b>18</b>
<b>Sélectionner une source audio</b>	<b>18</b>
<b>Régler le volume</b>	<b>18</b>
<b>Modifier les effets sonores</b>	<b>18</b>
<b>Régler l'heure</b>	<b>18</b>
<b>Afficher l'heure</b>	<b>19</b>
<b>Programmer l'alarme</b>	<b>19</b>
<b>Fonction Dimmer</b>	<b>19</b>
<b>lire un CD audio</b>	<b>20</b>
<b>Fonctions de base</b>	<b>20</b>
<b>Répétition de lecture</b>	<b>20</b>
<b>Programmer une liste de lecture</b>	<b>20</b>
<b>écouter la radio</b>	<b>21</b>
<b>Effectuer un balayage complet de la bande FM</b>	<b>21</b>
<b>Rechercher une station de radio automatiquement</b>	<b>21</b>
<b>Rechercher une station de radio manuellement</b>	<b>21</b>
<b>Mémoriser des stations de radio automatiquement</b>	<b>21</b>
<b>Écouter une fréquence mémorisée</b>	<b>22</b>
<b>établir une connexion bluetooth*</b>	<b>22</b>
<b>Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*</b>	<b>23</b>
<b>Détection des appels entrants</b>	<b>23</b>

établir une connexion NFC*	23
connecter un support amovible USB	24
Fonctions de base	24
connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire	25
entretien et nettoyage	26
Nettoyage de l'appareil	26
Remarques concernant les disques	26
guide de dépannage	27
déclaration UE de conformité simplifiée	28

## vosre produit

### Contenu de la boîte

- 1 micro-chaîne MS-4001BT
- 1 télécommande (1 pile LR03 AAA fournie)
- 1 antenne
- 1 notice d'utilisation


### Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	MS-4001BT
Tension d'alimentation	220-240V, ~ 50/60Hz
Formats audio supportés en USB	MP3, WMA
Profil bluetooth*	Version 2.1
Bluetooth	Bandes de fréquence : 2402 - 2480 MHz Puissance : < 10 mW
Tuner	Plage de fréquences : 87.5 MHz ~ 108 MHz Mémorisation des stations (30 présélections)
Caractéristiques sonores	Bande passante : 20 Hz ~ 20 KHz
Consommation (max)	40W
Puissance de sortie (max)	2 x 50W
Connectiques	Bluetooth* et NFC* 1 entrée auxiliaire jack 3,5mm 1 port USB pour la lecture 1 prise casque jack 3,5mm
Dimensions (L x P x H)	Micro-chaîne : 230 x 230 x 140 mm Haut-parleurs : 140 x 210 x 305 mm
Poids	2,240 kg

\*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

## Description de votre produit


### VUE DE FACE

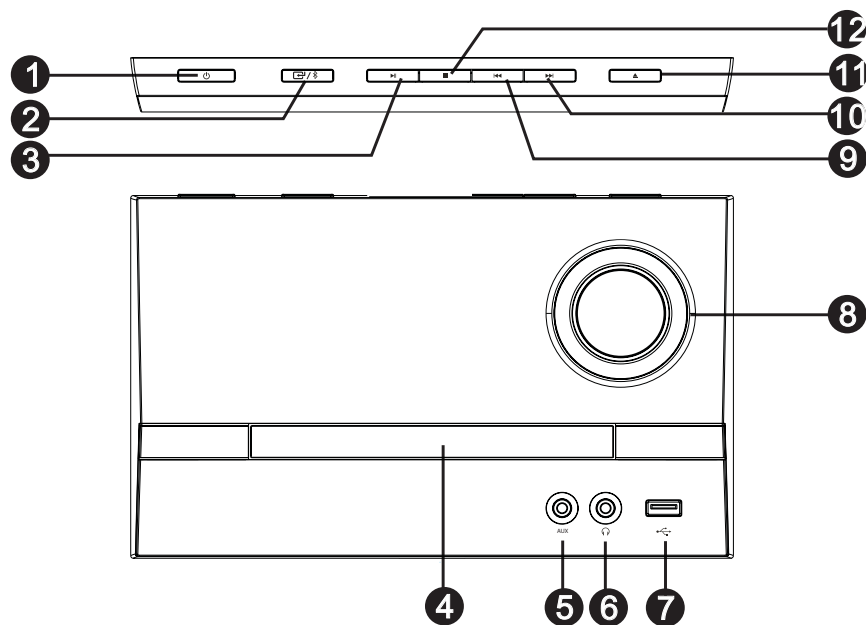


1	Allumer ou mettre en veille l'appareil
2	Sélectionner la source de lecture : CD, USB, RADIO, AUX, BT (bluetooth*)
3	Débuter ou mettre en pause la lecture
4	Compartiment à disque
5	Entrée auxiliaire jack 3.5 mm
6	Prise casque
7	Port USB
8	Molette de réglage du volume

9	En mode USB ou CD, accéder à la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.
10	En mode USB ou CD, accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.
11	Arrêter la lecture
12	Ouvrir le compartiment à disque

### VUE DE DOS

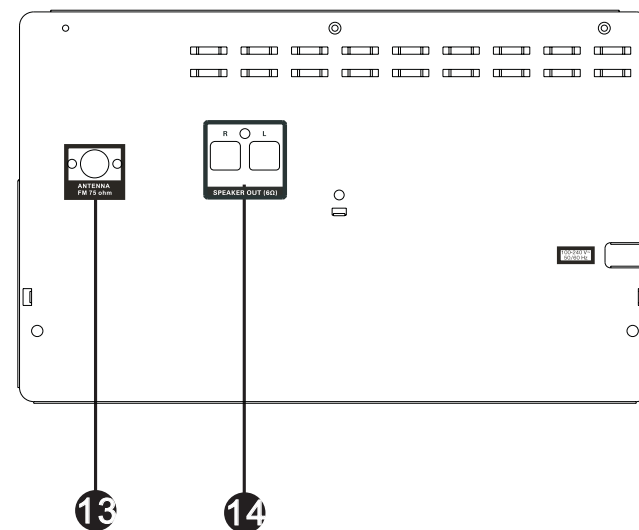


13	Prise d'antenne FM
14	Connecteurs des haut-parleurs

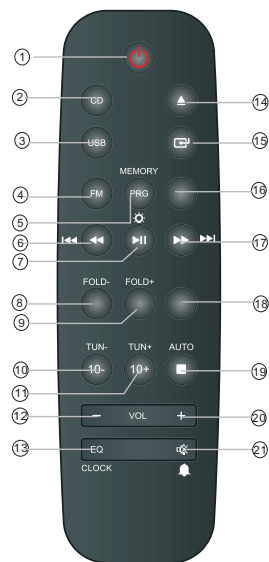


1	Allumer ou mettre en veille l'appareil	12	Diminuer le volume
2	Sélectionner la source CD	13	Définir un effet sonore : POP, ROCK, FLAT, CLASSIC ou JAZZ / Régler l'heure en mode veille (appui long)
3	Sélectionner la source USB	14	Ouvrir le compartiment à disque
4	Sélectionner la source FM	15	Sélectionner la source de lecture
5	Effectuer une programmation en lecture CD / Mémoriser une station de radio	16	Définir un ordre de répétition
6	En mode USB ou CD, accéder à la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio /	17	En mode USB ou CD, accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.
7	Débuter ou mettre la lecture en pause / Régler la luminosité de l'écran	18	Activer la lecture aléatoire
8	Accéder à la station FM mémorisée précédente / Accéder au dossier précédent en lecture MP3	19	Arrêter la lecture en mode USB ou CD / Effectuer un balayage complet de la bande FM (appui long)
9	Accéder à la station FM mémorisée suivante / Accéder au dossier suivant en lecture MP3	20	Augmenter le volume
10	Reculer la lecture de 10 pistes en mode CD / Affiner la recherche des stations FM	21	Désactiver le volume (appui court) / Régler l'alarme en mode veille (appui long)
11	Avancer la lecture de 10 pistes en mode CD / Affiner la recherche des stations FM		

## La télécommande


### INSERTION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE

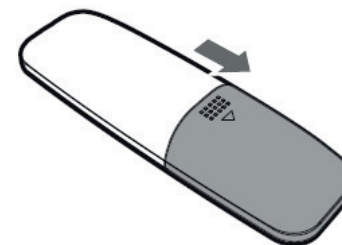

1. Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

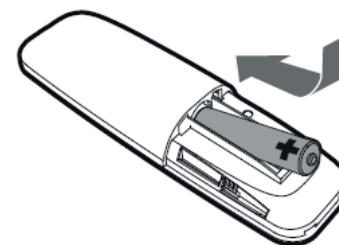

2. Positionnez la pile dans le boîtier en respectant les indications de polarité + et - indiquées.

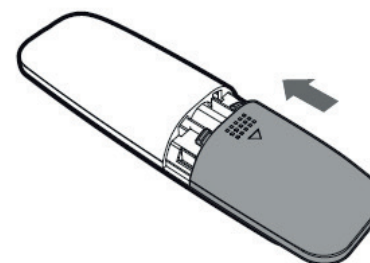

3. Remplacez le couvercle.

- La télécommande fonctionne avec 1 pile de type AAA LR03 1,5 V.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines.
- Retirez la pile de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).
- Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

### UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du récepteur dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.

- La portée de la télécommande est de 8 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

## consignes d'usage


AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.


### Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

 Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

 Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
  1. si le câble d'alimentation est endommagé,
  2. en cas de mauvais fonctionnement,

3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.

- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes

dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

APPAREIL A LASER  
DE CLASSE 1

**MISE EN GARDE :**  
DES RADIATIONS DE LASER INVISIBLES PEUVENT  
S'ÉCHAPPER QUAND L'APPAREIL EST DÉMONTÉ  
ET QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT  
NEUTRALISÉS.  
ÉVITEZ DE VOUS EXPOSER AUX FAISCEAUX.



Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

## Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette micro-chaîne lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

## Recyclage de la pile



Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.

Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.


Ne l'incinerez pas.



## branchement des haut-parleurs

1. Connectez le câble du premier haut-parleur au connecteur gauche (L) situé à l'arrière de la micro-chaîne.
2. Procédez de même pour le second haut-parleur en connectant le câble au connecteur droit (R) situé à l'arrière de la micro-chaîne.

Utilisez uniquement les haut-parleurs fournis. L'utilisation d'autres haut-parleurs risque d'endommager l'appareil ou de nuire à la qualité du son.

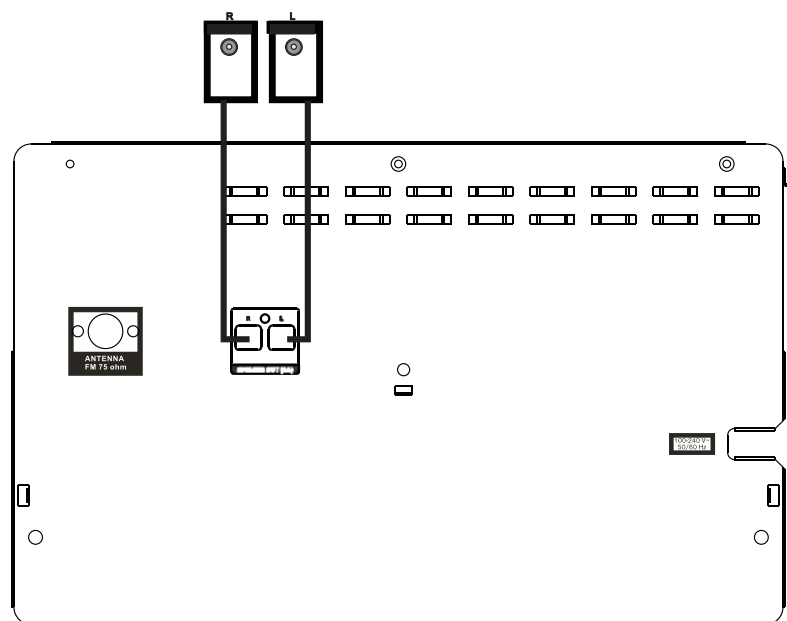

La position des haut-parleurs affecte la qualité du son. Veuillez respecter une distance entre les haut-parleurs et le mur de 30 cm à 1m et de 100 cm et 120 cm entre les deux haut-parleurs en fonction de votre propre environnement.

## utilisation de base

### Allumer ou éteindre l'appareil

1. Pour allumer la micro-chaîne, branchez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise murale.
1. Appuyez sur la touche de la télécommande ou de l'appareil. La micro-chaîne s'allume sur la dernière source active.
2. Pour éteindre la micro-chaîne, appuyez à nouveau sur la touche de la télécommande ou de l'appareil.

! Votre appareil est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucun signal audio n'est détecté (hors radio FM), celui-ci se met automatiquement en veille.

### Sélectionner une source audio

Sélectionnez votre source de lecture sur la télécommande en appuyant sur la touche ou directement sur la touche correspondante à la source de votre choix (**CD**, **USB** ou **FM**). Vous pouvez également appuyer sur la touche de l'appareil jusqu'à obtenir la source souhaitée : CD, USB, RADIO, AUX, BT (bluetooth\*).

### Régler le volume

- Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la molette de volume située à l'avant de la micro-chaîne ou appuyez sur les touches **VOL +** et **VOL -** de la télécommande.
- Pour désactiver le volume, appuyez sur la touche de la télécommande. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche , appuyez sur les touches **VOL +** et **VOL -** de la télécommande ou tournez la molette située à l'avant de l'appareil.

### Modifier les effets sonores



Appuyez plusieurs fois sur la touche **EQ** de la télécommande pour choisir l'effet sonore de votre choix : POP, ROCK, JAZZ, FLAT ou CLASSIC.

### Régler l'heure

1. En mode veille, maintenez la touche CLOCK de la télécommande enfoncée pendant quelques secondes pour accéder au réglage de l'horloge.

## utilisation de base



### Allumer ou éteindre l'appareil

1. Pour allumer la micro-chaîne, branchez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise murale.
1. Appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil. La micro-chaîne s'allume sur la dernière source active.
2. Pour éteindre la micro-chaîne, appuyez à nouveau sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil.





Votre appareil est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucun signal audio n'est détecté (hors radio FM), celui-ci se met automatiquement en veille.

### Sélectionner une source audio

Sélectionnez votre source de lecture sur la télécommande en appuyant sur la touche  ou directement sur la touche correspondante à la source de votre choix (**CD**, **USB** ou **FM**). Vous pouvez également appuyer sur la touche  de l'appareil jusqu'à obtenir la source souhaitée : CD, USB, RADIO, AUX, BT (bluetooth\*).

### Régler le volume



- Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la molette de volume située à l'avant de la micro-chaîne ou appuyez sur les touches **VOL +** et **VOL -** de la télécommande.
- Pour désactiver le volume, appuyez sur la touche  de la télécommande. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche , appuyez sur les touches **VOL +** et **VOL -** de la télécommande ou tournez la molette située à l'avant de l'appareil.





### Modifier les effets sonores

Appuyez plusieurs fois sur la touche **EQ** de la télécommande pour choisir l'effet sonore de votre choix : POP, ROCK, JAZZ, FLAT ou CLASSIC.
















### Régler l'heure

1. En mode veille, maintenez la touche CLOCK de la télécommande enfoncée pendant quelques secondes pour accéder au réglage de l'horloge.
2. L'heure peut être affichée en mode 12 heures ou en mode 24 heures. Sélectionnez le format horaire


de votre choix à l'aide des touches  et , puis appuyez à nouveau sur la touche CLOCK. Les chiffres de l'heure clignotent.

1. Appuyez sur les touches  et  pour régler l'heure puis appuyez sur la touche CLOCK pour valider. Les chiffres des minutes clignotent.
2. Appuyez sur les touches  et  pour régler les minutes puis appuyez sur la touche CLOCK pour mémoriser l'heure.

### Programmer l'alarme






1. En mode veille, maintenez la touche  de la télécommande enfoncée pendant quelques secondes pour accéder au réglage de l'alarme.
2. Appuyez sur les touches  et  pour sélectionner la source de lecture sur laquelle votre micro-chaîne doit s'allumer (Radio, CD ou USB), puis appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer. Les chiffres des heures clignotent.
3. Appuyez sur les touches  et  pour régler l'heure de l'alarme puis appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.
4. Appuyez sur les touches  et  pour régler les minutes puis appuyez sur la touche  pour valider.
5. Sélectionnez le volume de la sonnerie à l'aide des touches  et . Lorsque l'alarme s'active, le volume augmente progressivement jusqu'au niveau mémorisé lors de cette étape.
6. Appuyez une dernière fois sur la touche  pour valider. L'horaire de l'alarme est enregistré. La mention **Timer** apparaît sur l'écran, signifiant que l'alarme est activée.
7. Pour désactiver l'alarme, appuyez brièvement sur la touche . La mention **Timer** disparaît.
8. Pour activer à nouveau l'alarme et reprendre connaissance des réglages mémorisés, appuyez brièvement sur la touche .

### Fonction éclairage de l'écran (Dimmer)





En mode veille, maintenez la touche  de la télécommande enfoncée pendant cinq secondes pour régler la luminosité de l'écran, en sélectionnant l'un des quatre niveaux de luminosité disponibles : élevé, moyen, faible ou éteint (dans cette position, l'affichage disparaît. Seul le témoin lumineux rouge reste visible).

## lire un CD audio

Votre micro-chaîne peut lire les CD audio ainsi que les MP3/WMA enregistrés sur CD-R ou CD-RW.

1. Allumez le lecteur à l'aide de la touche  de l'appareil ou de la télécommande. Sélectionnez la source CD en appuyant sur la touche  ou sur la touche **CD** de la télécommande.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le compartiment à disque puis placez un disque (face imprimée vers le haut).
3. Refermez le compartiment. L'appareil charge le disque, et affiche sur l'écran les informations relatives au contenu du CD, comme le temps total et le nombre de pistes. La lecture débute ensuite automatiquement.
4. Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, la micro-chaîne débute la lecture par la première piste du premier album dans l'ordre alphabétique. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches  et .




### Fonctions de base



	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez cette touche appuyée pour lire à rebours en vitesse accélérée.
	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez cette touche appuyée pour lire en vitesse accélérée.
10-/10+	Avancer ou reculer la lecture de 10 pistes.
FOLD-/FOLD+	En lecture MP3, permet d'accéder au dossier suivant ou au dossier précédent.

### Répétition de lecture


- Lors de la lecture d'un CD audio, vous pouvez sélectionner une option de répétition. Appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du disque et une troisième fois pour désactiver la répétition.
- Lors de la lecture de fichiers audio au format MP3, appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture d'un album, une troisième fois pour répéter la lecture de la totalité du disque, et une quatrième fois pour désactiver la répétition.

### Programmer une liste de lecture



En mode STOP, appuyez sur la touche **PROG**, puis sélectionnez le numéro de la piste de votre choix à l'aide des touches  et . Appuyez ensuite à nouveau sur **PROG** puis sélectionnez un autre numéro de piste. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire (20 pistes maximum). Appuyez ensuite sur  pour débiter la lecture. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini.

Utilisez les touches  et  pour naviguer dans votre programmation.



## écouter la radio

1. Branchez le câble d'antenne fourni au dos de la micro-chaîne, et déployez-le entièrement.
2. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source **RADIO** en appuyant plusieurs fois sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil ou directement sur la touche **FM** de la télécommande.

### Effectuer un balayage complet de la bande FM

1. Lorsque la radio est allumée, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes pour effectuer un balayage complet de la bande FM. Les trente premières stations trouvées sont mémorisées.
2. Pour interrompre la recherche, appuyez à nouveau sur la touche .



### Rechercher une station de radio automatiquement

- Maintenez les touches **TUN+** ou **TUN-** de la télécommande ou les touches  et  de l'appareil enfoncées pendant 2 secondes pour effectuer un balayage automatique.
- Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été trouvée.
- Vous pouvez ensuite appuyer brièvement sur les touches **TUN+** ou **TUN-** de la télécommande pour affiner votre recherche, comme indiqué dans le paragraphe suivant.

### Rechercher une station de radio manuellement

- Appuyez brièvement sur les touches **TUN+** ou **TUN-** de la télécommande jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.
- A chaque appui sur les touches **TUN+** ou **TUN-**, la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.
- Si la réception est mauvaise, ajustez la disposition de l'antenne FM ou changez de fréquence.

### Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. Lorsque la radio est allumée, réglez la station FM de votre choix.
2. Appuyez sur la touche **PROG**. Le numéro de mémoire 01 clignote. Utilisez les touches  et  pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix. Appuyez à nouveau sur la touche **PROG** pour valider la programmation de la station FM.
3. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire.


- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
- La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.
- Vous pouvez programmer jusqu'à 30 stations de radio.

## Écouter une fréquence mémorisée

- Utilisez les touches ◀▶ et ▶▶ pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix

## Établir une connexion bluetooth\*

Si vous possédez un appareil audio bluetooth\*, vous pouvez appairer celui-ci à la micro-chaîne. La connexion bluetooth\* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

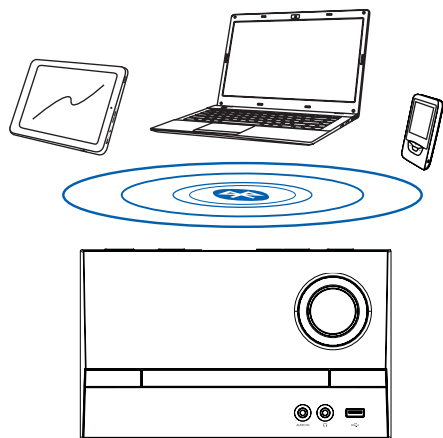




Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source **BT** (bluetooth\*) en appuyant plusieurs fois sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil.

1. La mention **NO BT** apparaît sur l'écran, indiquant que le mode appairage est actif.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth\* pour l'appairage avec la micro-chaîne. Celle-ci se nomme **Essentielb\_MS-4001BT** dans la liste des périphériques bluetooth\* détectés.
3. L'appairage est réussi lorsque l'indication **BT** apparaît sur l'écran.
4. Débutez et arrêtez la lecture sur votre appareil audio.

- Cette micro-chaîne peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth\*.
- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth\* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth\* est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth\* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth\* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.


## Utilisation de la télécommande en mode bluetooth\*

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.</li><li>• Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture.</li><li>• Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.</li></ul>
	Permet d'accéder à la piste précédente.
	Permet d'accéder à la piste suivante.

## Détection des appels entrants


- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers la micro-chaîne s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de la micro-chaîne.

## Annuler la connexion bluetooth\* active

Si vous souhaitez annuler l'association entre la micro-chaîne et votre smartphone, pour l'associer à un autre smartphone, maintenez enfoncée pendant 5 secondes la touche  de la micro-chaîne ou de la télécommande. La mention **NO BT** apparaît à nouveau sur l'écran.

## Établir une connexion NFC\*

Le NFC\* (Near Field Communication ou communication en champ proche) est une technologie de communication sans contact, c'est à dire sans fil. Elle permet de simplifier la connexion en bluetooth\* de votre téléphone avec votre périphérique audio pour profiter encore plus rapidement de votre musique. Votre micro-chaîne possède la fonction NFC\* afin de permettre l'appairage automatique avec un smartphone bluetooth\* sans configuration, à condition que celui-ci prenne lui aussi en charge la fonction NFC\*.

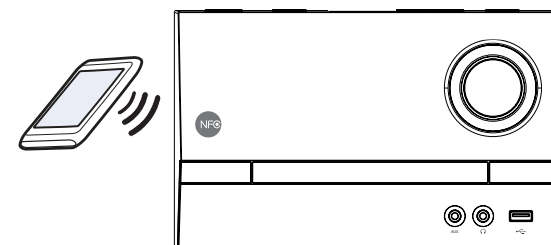




- Activez les fonctions NFC\* et bluetooth\* de votre smartphone.
- Posez votre smartphone sur la zone NFC\* située sur la façade de votre micro-chaîne. La procédure d'appairage débute, dès que la source bluetooth\* est sélectionnée.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre smartphone.


**G** Pendant l'appairage en NFC\*, l'écran de votre smartphone doit être déverrouillé.

Une fois que vous avez repéré la position du NFC symbolisée par le sticker, vous pouvez retirer ce sticker en le décollant délicatement.




## connecter un support amovible USB


1. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche  de l'appareil ou sur la touche CD de la télécommande.
2. Branchez votre support USB. La lecture débute automatiquement si celui-ci est reconnu. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches  et .

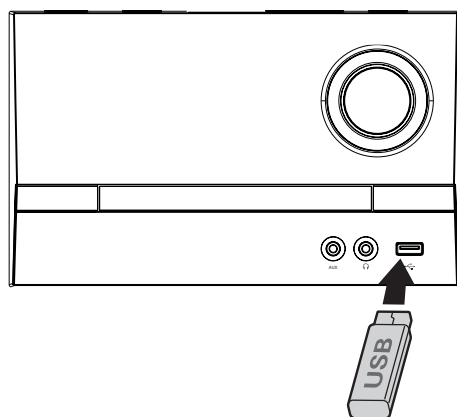**G** Le port USB permet également de recharger vos périphériques USB, en délivrant une tension de 5V/500mA, quelque soit la source sélectionnée.




## Fonctions de base


	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez cette touche appuyée pour lire à rebours en vitesse accélérée.

	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez cette touche appuyée pour lire en vitesse accélérée.
FOLD-/FOLD+	Permet d'accéder au dossier suivant ou au dossier précédent.
REPEAT	Appuyez sur la touche <b>REPEAT</b> pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture d'un album, une troisième fois pour répéter la lecture de la totalité du disque, et une quatrième fois pour désactiver la répétition.
10-/10+	Avancer ou reculer la lecture de 10 pistes.

## connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire

La prise Jack 3,5mm vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique de ce lecteur sur les enceintes de la micro-chaîne.

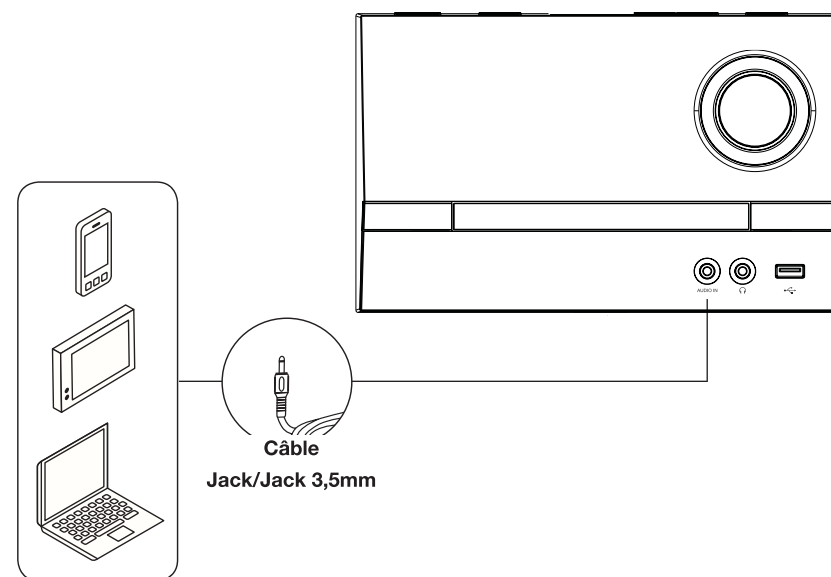

1. Branchez l'extrémité d'un câble Jack 3,5mm /Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise AUX située sur la face avant de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation de votre lecteur média pour obtenir davantage d'informations.
3. Sélectionnez la source AUX en appuyant plusieurs fois sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la micro-chaîne.

## entretien et nettoyage

### Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyeur liquide ou aérosol.


### Remarques concernant les disques

#### MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

#### NETTOYAGE DES DISQUES

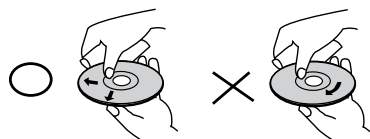

Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyeur ou d'autres produits chimiques.  
N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.


#### RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.

Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

#### DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

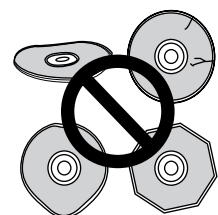




N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

## guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La micro-chaîne ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou est désactivé.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche  ou sur les touches VOL+ ou VOL- pour réactiver le volume.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source audio adéquate en appuyant plusieurs fois sur la touche  .
Dysfonctionnement.	La micro-chaîne fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la micro-chaîne en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la micro-chaîne est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
	La pile est déchargée.	Procédez au remplacement de la pile. Reportez-vous à la section "La télécommande - Remplacement de la pile".
Pas de lecture du support USB.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche  ou sur la touche USB de la télécommande.
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
La connexion bluetooth ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
		Assurez-vous que la micro-chaîne et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

## déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type CHAÎNE HIFI ESSENTIELB MS4001BT BLUETOOTH est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

**<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>**

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Micro-chaîne Bluetooth

MS4001BT



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

