



CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet Lognes
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE



FAR CLEM2 CI

MANUEL D'UTILISATION

FAR CLEM2 CI

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|------|
| CONSIGNES DE SECURITE | FR-2 |
| CARACTERISTIQUES | FR-6 |
| DESCRIPTION DE L'APPAREIL..... | FR-6 |
| AVANT L'UTILISATION | FR-7 |
| AVANT L'UTILISATION | FR-7 |
| UTILISATION | FR-8 |
| ENTRETIEN ET NETTOYAGE..... | FR-8 |
| CE QUE LA GARANTIE DE COUVRE PAS..... | FR-9 |
| LA GARANTIE ET LE SERVICE CLIENT | FR-9 |

CONSIGNES DE SECURITE

Lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.

Conserver ce mode d'emploi ainsi que l'emballage en cas de panne de l'appareil.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que des personnes ayant des capacités réduites au niveau physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissances si ils ont été supervisés ou instruits à propos de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance ne devra pas être effectuée par des enfants, sauf si ces derniers sont âgés de plus de 8 ans et s'ils sont supervisés.

Maintenir l'appareil et son fil hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- L'utilisation de la plaque ne doit se faire que pour les fonctions et, un usage privé, auxquels ils sont destinés.
- Ne jamais placer l'appareil directement sur un support fragile (Table en verre, nappe, meuble verni ...)
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- Protégez l'appareil des rayons du soleil, de l'humidité et de la chaleur.
- **Ne plongez en aucun cas, l'appareil, dans l'eau ou un autre liquide.**
- Ne pas l'utiliser avec des mains humides et si, de l'humidité ou un liquide se dépose sur l'appareil, débranchez-le immédiatement.
- Pour nettoyer l'appareil ou en cas de panne ; débranchez l'appareil en tirant sur la Prise et non sur le fil électrique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- **Ne jamais laisser l'appareil à portée des enfants, ni fonctionner sans surveillance et veillez à ce que le fil électrique ne pende pas.**
- Vérifiez l'appareil (sans l'ouvrir) et le cordon électrique régulièrement.
- Ne jamais Utiliser la raclette – grill, ou le câble est endommagé.
- Pour éviter un court-circuit, Arrêtez immédiatement l'appareil si le câble est craquelé.
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Pour les informations de nettoyage se reporter au chapitre «NETTOYAGE »



Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation.

ATTENTION : RISQUE DE BRULURE.

- Pendant le fonctionnement, la température de la surface de l'appareil peut être brûlante.
- Les parties chauffantes restent chaudes longtemps après l'arrêt de l'appareil.

PRECAUTIONS POUR LES ENFANTS

- Ne laissez pas les emballages à portée des

enfants (carton, polystyrène, sac plastique), ce ne sont pas des jouets et ils peuvent être dangereux pour eux.

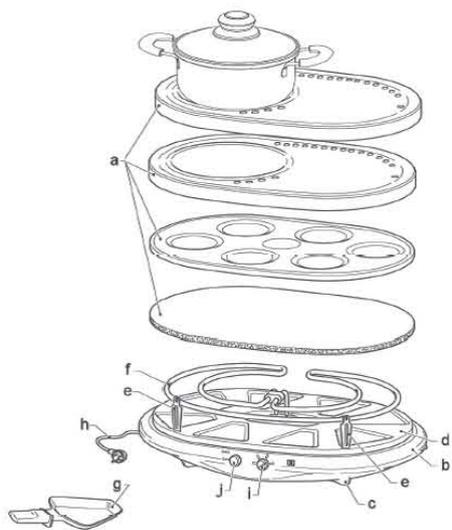
- Veillez à ce que ni l'appareil ni le câble électrique ne soient à portée des enfants.

ATTENTION!

Afin de minimiser les risques de décharge électrique, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de panne, faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

CARACTERISTIQUES

Tension : 230V ~ 50Hz
Puissance : 1200W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- a. Plan du grill à revêtement anti-adhérent
- b. Poignée
- c. Corps de l'appareil
- d. Plaque de support des poêlons
- e. Support du plan du grill
- f. Résistance
- g. 8 poêlons
- h. Câble d'alimentation
- i. Interrupteur principal à régulation continue de la température
- j. Voyant lumineux

AVANT L'UTILISATION

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de l'appareil, est conforme à la tension électrique de votre prise électrique (230V~/ 50Hz).
- Placez l'appareil suffisamment près de la prise électrique pour ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Assurez-vous qu'il y ait assez ventilation autour de l'appareil à raclette.
- L'appareil ne doit pas être posé sur une surface en bois non traité.
- Placez l'appareil sur une surface résistant à la chaleur.
- Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au vendeur ou un technicien qualifié.
- Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel.

Attention : La prise murale doit être munie d'une prise de terre !

AVANT L'UTILISATION

- Placez l'appareil au milieu de la table.
- Assurez-vous que l'interrupteur est sur le « 0 » avant de brancher l'appareil.
- Nous conseillons de poser l'appareil sur une surface NON inflammable.
- Ne posez pas non plus l'appareil trop près de murs ou obstacles (Minimum 15cm de distance entre les objets et l'appareil).
- Enduisez la plaque et la pierre, lors de la première utilisation, de quelques gouttes d'huile. Et nettoyez les, avec un chiffon sec ou un essuyé tout.
- Afin de ne pas endommager la plaque antiadhésive, utilisez un grattoir en bois.
- N'utilisez pas d'autres poêlons que ceux livrés avec l'appareil.
- Laisser la plaque chauffer pendant environ 5 minutes afin d'éliminer le produit de protection.
- La pierre de cuisson chauffée légèrement moins rapidement, 10 à 15mn sont nécessaires pour qu'elle atteigne la température optimale.
- Il se peut qu'un peu de fumée se dégage, ceci est normal et va passer très vite.
- Cependant, penser à ventiler la pièce.

UTILISATION

Fonction raclette :

- Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Régler le thermostat sur la position de votre choix.
- Chaque convive dispose une tranche de fromage dans le poêlon avant de la placer dans l'appareil.
- Ne pas laisser le poêlon à vide.

Fonction grill (ou Pierre) :

- Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé
- Régler le thermostat sur la position de votre choix.
- En raison de son inertie, il faudra de 5 à 10 minutes à la pierre pour répondre à un changement du réglage en cours d'utilisation de l'appareil.
- Ne pas poser sur la pierre chaude des aliments surgelés ou trop lourds.
- Coupez la viande en petits morceaux, vous réduisez ainsi le temps de cuisson. Tranchez la viande crue et disposez la sur un plat ou une planche à découper en bois. Vos invités peuvent ainsi choisir la quantité de viande qu'ils veulent griller.
- Ne pas mettre au contact de la pierre des aliments acides tels que produits vinaigres, moutarde, cornichons...
- Ne pas laisser l'appareil fonctionner à vide pendant plus de 30 minutes : La pierre deviendrait trop chaude pour une cuisson optimale.
- (Les petites fissures provoquées par la dilatation de la pierre sont naturelles et sans incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil. Elles ne sont donc pas une cause de réclamation.)
- Vous pouvez faire griller des toasts dans les poêlons à raclette ou bien frire des œufs, des pommes de terre et bien d'autre chose et bien évidemment du fromage à raclette.
- Il est toujours agréable de servir, avec la viande grillée, différentes sauces, salades et différents pains.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne nettoyez pas directement l'appareil sous l'eau. Ne le plongez pas, non plus, dans l'eau. Les surfaces peuvent être nettoyées avec un chiffon propre humide.
- Les poêlons et le grill peuvent être nettoyés à l'eau

additionnée de produit vaisselle ou de savon ou peuvent être lavés au lave-vaisselle.

- Si des taches persistent, il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude savonneuse.
- N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou d'objet coupant pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
- Précautions pour le nettoyage de la pierre :
Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil. Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

NE JAMAIS PLONGER OU LAISSER TREMPER LA PIERRE CHAUDE OU FROIDE DANS L'EAU. NE JAMAIS METTRE LA PIERRE AU LAVE-VAISSELLE.

CE QUE LA GARANTIE DE COUVRE PAS

- Les cas où les points exposés au-dessus n'ont pas été respectés.
- Si l'appareil n'a pas été correctement entretenu, s'il a été manipulé avec violence ou s'il a été endommagé d'une autre façon.
- Si l'appareil a fait l'objet d'une réparation par une personne non autorisée, la garantie ne peut plus jouer, les défauts de fabrication doivent être signalés au fabricant.

LA GARANTIE ET LE SERVICE CLIENT

Avant d'être livrés, nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Si malgré notre attention, un problème est survenu lors de la production ou de la livraison, merci de retourner l'appareil à votre magasin. En dehors de ses droits légaux, l'acquéreur a la possibilité de réclamer ce qui suit dans le cadre de sa garantie :