



Notice d'utilisation

Aspirateur balai 2 en 1

AB L2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi fourni.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou

- dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
 - Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
 - Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
 - Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
 - L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
 - Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
 - **ATTENTION** : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.

- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

ATTENTION ! Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

- N'aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
- N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.

- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le sac à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

TRI SÉLECTIF DE L'ASPIRATEUR

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Déposez ce produit dans un point de collecte ou dans une déchetterie, ou rapportez-le dans votre magasin revendeur.

TRI SÉLECTIF DE LA BATTERIE




Cet appareil est équipé d'une batterie. N'essayez pas de procéder au remplacement de la batterie vous-même, elle doit être remplacée par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil conformément aux réglementations en vigueur, ou rapportez-le dans votre magasin.

- Déposez l'appareil dans un bac de collecte prévu à cet effet ou rapportez-le dans votre magasin.
- Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérez pas.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

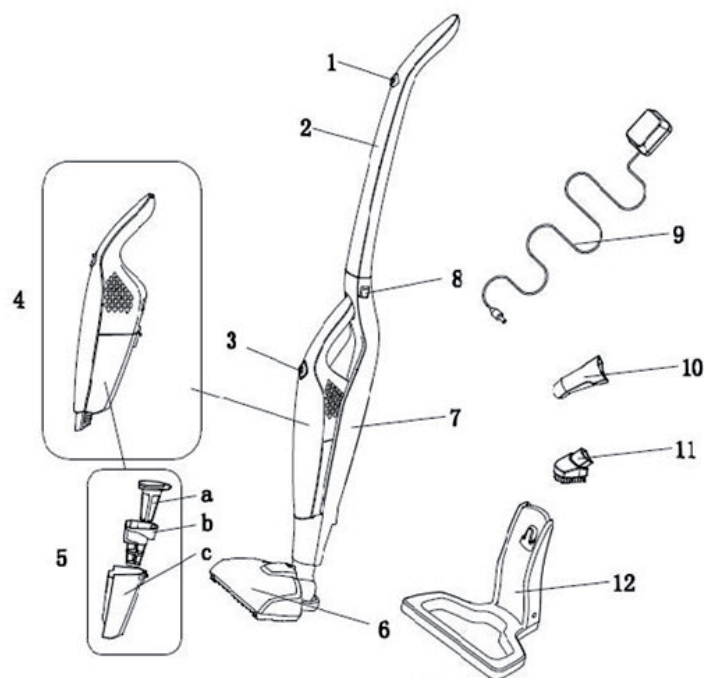

- | | |
|---|--|
| 1. Bouton marche/arrêt de l'aspirateur balai | 6. Electrobrosse |
| 2. Manche | 7. Corps de l'appareil |
| 3. Bouton marche/arrêt de l'aspirateur à main | 8. Boutons de déverrouillage de l'aspirateur à main (x2) |
| 4. Aspirateur à main | 9. Adaptateur secteur |
| 5. Bloc filtres : | 10. Suceur long |
| a) Microfiltre textile | 11. Brosse meuble |
| b) Filtre fin | 12. Socle de charge |
| c) Réservoir à poussière | |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspirateur balai 2 en 1 AB L2 8001718. Il n'est utilisable qu'avec l'adaptateur fourni YLS0121A-E195035 et à la valeur de tension indiquée.
- Alimentation : batterie rechargeable de type NiMh 14,4 V === 1800 mAh
 - Modèle : YLS0121A-E195035
 - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
 - Sortie : 19,5 V === 350 mA
- Temps de charge : 5h
- Autonomie : 15 min
- Indicateur de mise en charge et de fin de charge
- Capacité totale du bac : 0,2 L
- Capacité utile du bac : 0,15 L
- 2 niveaux de filtration : 1 microfiltre textile lavable, 1 filtre fin lavable
- Longueur du cordon : 1,80 m
- Position parking : tient debout tout seul
- Socle de charge posable
- Accessoires : 1 électrobrosse, 1 suceur long, 1 brosse meuble

ASSEMBLAGE

ATTENTION : retirez toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de procéder à l'assemblage.


ASSEMBLAGE DU SOCLE DE CHARGE

1. Emboîtez fermement les 2 éléments du socle de charge (12) et assurez-vous que ceux-ci sont solidement fixés.
2. Insérez le suceur long (10) et la brosse meuble (11) à l'arrière du socle de charge (12), dans les compartiments prévus à cet effet.



ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR BALAI


1. Dévissez la vis préfixée sur le corps de l'appareil (7).
2. Insérez le manche (2) sur le corps de l'appareil (7).
3. Insérez la vis dans le trou prévu à cet effet sur le manche, et serrez-la solidement à l'aide d'un tournevis.
4. Assemblez l'électrobrosse (6) et le corps de l'appareil (7) jusqu'au clic de verrouillage.

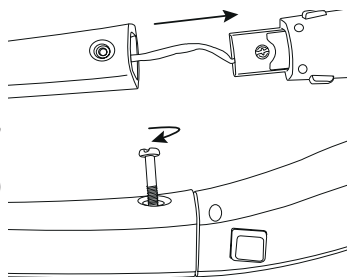


ASSEMBLAGE DU BLOC FILTRES

Avant d'utiliser l'aspirateur balai ou l'aspirateur à main, assurez-vous que le bloc filtres (5) est correctement assemblé :

1. Insérez le microfiltre textile (5a) dans le filtre fin (5b), puis insérez l'ensemble dans le réservoir à poussière (5c).
2. Placez le réservoir à poussière (5c) dans le corps de l'aspirateur à main (4) jusqu'au clic de verrouillage.
3. Pour une utilisation en mode aspirateur balai, placez l'aspirateur à main (4) dans le corps de l'appareil (7) jusqu'au clic de verrouillage.

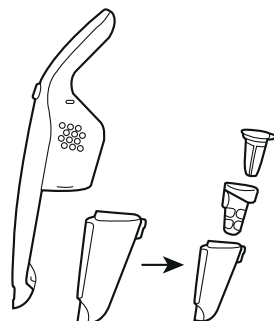

RECHARGER LA BATTERIE

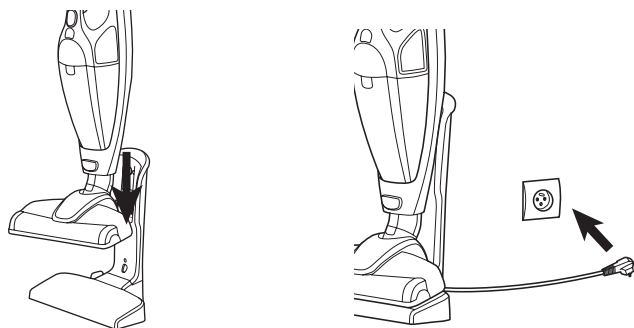

1. Placez le socle de charge (12) sur une surface plane et stable.
2. Emboîtez l'aspirateur (4) sur son socle (12).
3. Déroulez entièrement le cordon de l'adaptateur secteur (9). Branchez une extrémité au socle de charge (12), et l'autre extrémité à une prise secteur.
4. Pour une charge complète, laissez l'appareil sur son socle pendant 5h environ. **En cas de première utilisation, rechargez la batterie durant 12h.**

Note : Le chargeur (9) peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal.



TÉMOINS LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT

- Lorsque l'appareil est en charge, le bouton marche/arrêt de l'aspirateur à main (3) clignote lentement.
- Lorsque la charge est terminée, le bouton marche/arrêt de l'aspirateur à main (3) reste allumé fixement. Le circuit de charge s'interrompt automatiquement afin de ne pas endommager la batterie.
- En cas de mauvais fonctionnement lors de la charge, le bouton marche/arrêt de l'aspirateur à main (3) clignote rapidement.

CHOIX DE L'ACCESSOIRE

EN MODE ASPIRATEUR À MAIN UNIQUEMENT


- Suceur long (10) : pour les zones difficiles d'accès (coins, fentes, plinthes, etc.).
- Brosse meuble (11) : pour les meubles, cadres, etc.

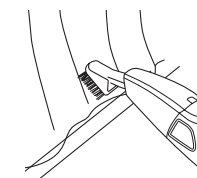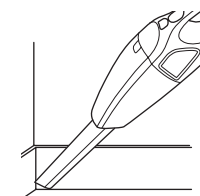

Note : Vous pouvez placer la brosse meuble (11) sur le suceur long (10) pour agrandir la distance d'utilisation de l'appareil.

EN MODE BALAI

- Électrobrosse (6) : pour vos sols (carrelage, parquet, tapis, moquette, etc.).

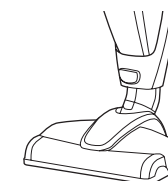

UTILISATION


ATTENTION : avant d'allumer l'aspirateur, assurez-vous que le bloc filtres (5) est correctement installé sur l'appareil.

EN MODE ASPIRATEUR À MAIN

1. Dégagez l'aspirateur à main (4) en appuyant sur les boutons de déverrouillage (8) à la base du manche (2).
2. Le cas échéant, sélectionnez votre accessoire (voir section précédente).
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (3).


EN MODE ASPIRATEUR BALAI

1. Soulevez l'appareil pour le dégager du socle de charge (12).

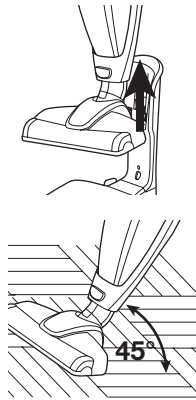

2. Tirez le manche (2) vers l'arrière pour placer l'appareil à un angle de 45°C environ.

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) situé sur le manche (2).
4. Effectuez des mouvements de va-et-vient pendant le fonctionnement.

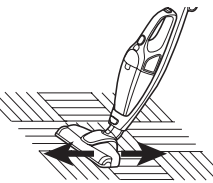

EN FIN D'UTILISATION

1. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (1 ou 3).
2. Le cas échéant, ôtez les accessoires et replacez-les dans leur logement sur le socle de charge (12).
3. Videz et nettoyez le réservoir à poussière (5c) et le bloc filtres (5a et 5b) en vous reportant à la section suivante « Nettoyage et entretien ».
4. Placez l'aspirateur balai (7) sur le socle de charge (12), ou l'aspirateur à main (4) sur le corps de l'appareil (7).
5. Procédez au rechargement de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et refroidi avant de procéder au nettoyage.


NETTOYAGE DU CORPS DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

- Les surfaces de l'aspirateur (4 et 7), de la brosse meuble (11), du suceur long (10) et de l'électrobrosse (6) peuvent être nettoyées avec un chiffon doux légèrement humide.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de dissolvants ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.


DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DE L'ÉLECTROBROSSE

Si la rotation de l'électrobrosse (6) est bloquée ou obstruée :

1. A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis de fixation de la brosse située sous l'accessoire.
2. Sortez la brosse de son axe.
3. Retirez les éléments indésirables avec précaution.
4. Remplacez la brosse sur son axe puis revissez la vis de fixation de la brosse.

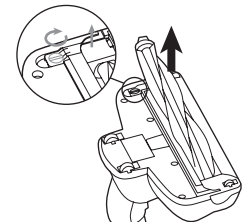

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE ET DU BLOC FILTRES

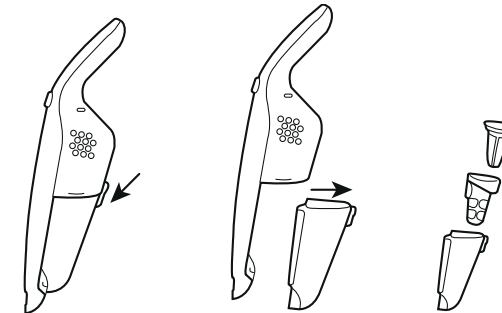

Note : Pour une performance optimale de l'appareil, les filtres doivent être nettoyés et remplacés régulièrement. Vous pouvez vous procurer des filtres de remplacement auprès du service après-vente de votre magasin revendeur.

1. Retirez l'aspirateur à main (4) du corps de l'appareil (7).
2. Retirez le réservoir (5c) en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
3. Sortez et séparez le microfiltre textile (5a) et le filtre fin (5b) du réservoir (5c) et secouez-les au-dessus d'une poubelle, puis rincez-les à l'eau claire et séchez-les entièrement.
4. Videz les saletés présentes dans le réservoir au-dessus d'une poubelle.
5. Lavez le réservoir (5c) à l'eau chaude savonneuse, rincez-le à l'eau claire et séchez-le entièrement.
6. Lorsque toutes les pièces sont sèches, réassemblez-les en vous reportant à la section « Assemblage du bloc filtres » et replacez l'aspirateur à main (4) sur le corps de l'appareil (7).

ATTENTION : n'utilisez pas votre appareil si les filtres sont endommagés car cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de contacter le service après-vente de votre magasin, nous vous invitons à vérifier les points suivants :

L'aspirateur ne fonctionne pas :

- Vérifiez que le socle de charge (12) est branché et que l'aspirateur est allumé.
- Vérifiez que l'aspirateur est correctement posé sur le socle de charge (12).
- Vérifiez que l'aspirateur à main (4) est correctement inséré dans le corps de l'appareil (7).

L'aspirateur s'arrête de fonctionner après une courte durée :

- La charge est incomplète. Placez l'aspirateur sur son socle de charge (12) pendant une durée de 5h pour une charge complète.

La puissance de l'aspirateur est faible :

- Vérifiez que le réservoir (5c) est vide.
- Vérifiez que les filtres (5a et 5b) sont propres et en bon état.
- Vérifiez que les accessoires (électrobrosse (6), brosse meuble (11), suceur long (10)) ne sont pas encrassés ou obstrués.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

ATTENTION :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



SOURCING & CRÉATION
21 avenue de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8001718
Réf. AB L2