



Notice d'utilisation

Aspirateur à main

AM L3

CONSIGNES D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec

l'appareil.

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Cet aspirateur ne doit pas être utilisé pour aspirer des liquides.
- N'immergez jamais l'adaptateur secteur ni le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et

qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant en cas d'orage.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir installé préalablement le réservoir et le filtre en mousse ou le filtre tissu. N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
- Nettoyez le réservoir, le porte-filtre, l'anneau de maintien du filtre, le filtre en tissu et le pré-filtre après avoir aspiré des aliments humides et/ou périssables.
- N'aspirez aucun objet brûlant ou fumant, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- Évitez d'aspirer des objets coupants et solides, car ceci pourrait endommager l'aspirateur et les filtres.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des



substances toxiques, inflammables ou des liquides combustibles, comme l'essence.

- De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs, ou de liquides ou fumées inflammables.
- L'aspirateur doit être installé loin des éviers et surfaces chaudes.
- Ne manipulez jamais la fiche du cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Débranchez le chargeur de la prise de courant avant de procéder à un nettoyage ou entretien.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué; nettoyez régulièrement la poussière, les fibres, les cheveux, ou tout autre objet pouvant réduire le flux d'air.
- Des fuites du combustible de la batterie peuvent se produire lorsque vous soumettez l'appareil à des conditions extrêmes. Si le combustible entre en contact avec votre peau, nettoyez immédiatement avec de l'eau. Si le combustible entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement vos yeux avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude puis consultez un médecin.


CONTENU DE LA BOITE

- 1 aspirateur à main
- 1 support posable et mural
- 1 suceur plat
- 1 suceur long
- 1 brosse pour tissu d'ameublement
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 25 W
- Tension : 4,8 V  1300 mAh
- Adaptateur secteur :
 - Modèle : YH-S093V0600200
 - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
 - Sortie : 6 V  200 mA
- Rechargeable sans fil
- Temps de charge : 10 heures
- Longueur du cordon d'alimentation : 170 cm
- Indicateur de mise en charge
- Autonomie : 14 min
- Capacité du réservoir : 250 ml
- Filtre en tissu

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

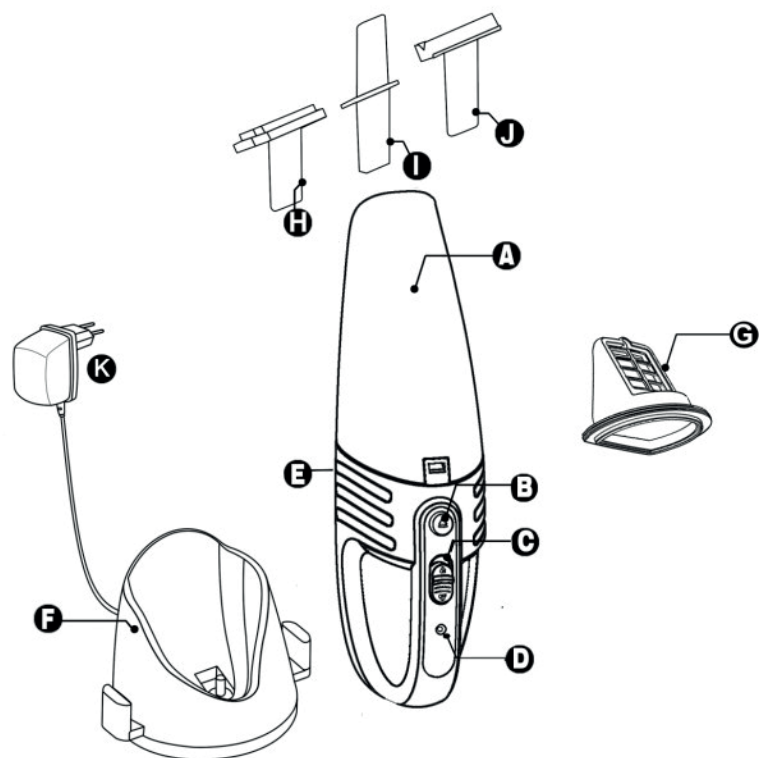

- A. Réservoir à poussière
- B. Bouton d'ouverture du réservoir
- C. Interrupteur marche/arrêt (on/off)
- D. Témoin lumineux de charge
- E. Ouïes de ventilation
- F. Socle de mise en charge et rangement des accessoires
- G. Ensemble de filtration
- H. Brosse à tissu d'ameublement
- I. Suceur long
- J. Suceur plat
- K. Adaptateur secteur

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

INSTALLATION

Le socle de mise en charge peut être posé sur une surface plane (Schéma 1) ou monté verticalement contre un mur (Schéma 2).

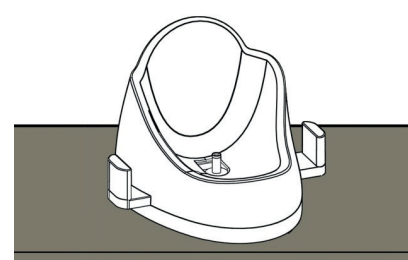


Schéma 1

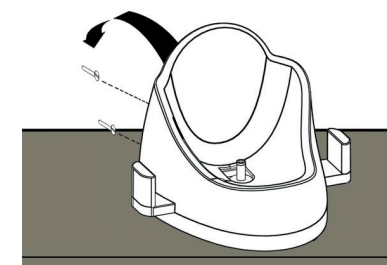


Schéma 2

1. Trouvez un emplacement situé dans un rayon de 160 cm maximum d'une prise électrique.
Remarque : N'utilisez pas de prise électrique contrôlée par interrupteur.
2. Placez le socle contre le mur à l'emplacement désiré et marquez au crayon le centre de chaque trou en contrôlant leur alignement. La distance entre chaque trou est de 3,7 cm.
3. Percez un trou au centre du premier repère. Placez une cheville dans le trou et insérez une vis en laissant dépasser sa tête légèrement.
4. Percez le second trou, installez la deuxième cheville puis vissez la seconde vis.
5. Serrez les 2 vis afin que le socle soit bien fixé au mur.

RECHARGER L'ASPIRATEUR



Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée pendant **10 heures**.

- L'appareil chauffe légèrement durant la charge et durant l'utilisation. Ceci est normal.
- Votre appareil est équipé d'une batterie qui n'est pas sensible à "l'effet mémoire" : vous pouvez par conséquent recharger cette batterie sans l'avoir préalablement déchargée.

1. Vérifiez que l'interrupteur **marche/arrêt** est sur la position **OFF**.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
3. Placez l'appareil sur le socle de mise en charge comme indiqué sur le schéma 3.
4. Le témoin lumineux s'allume en rouge lorsque l'appareil est en charge sur son socle comme indiqué sur le schéma 4.
Si le témoin lumineux est éteint, cela signifie que l'appareil n'est pas posé correctement sur son socle.
5. Une fois la charge terminée, le témoin lumineux s'allume en vert.

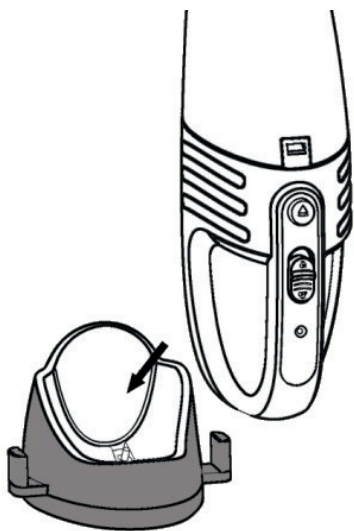


Schéma 3


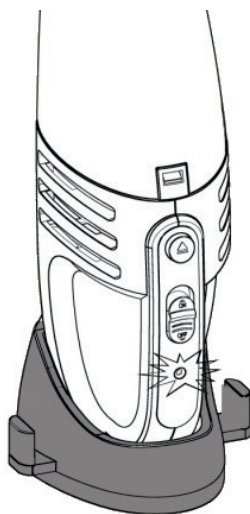



Schéma 4




UTILISATION

1. Retirez l'appareil de son socle.
2. Positionnez l'interrupteur **marche/arrêt** sur **ON** pour mettre l'aspirateur en marche.

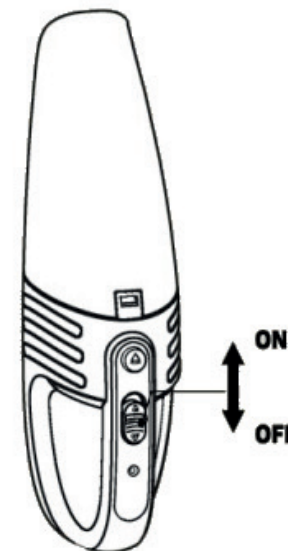

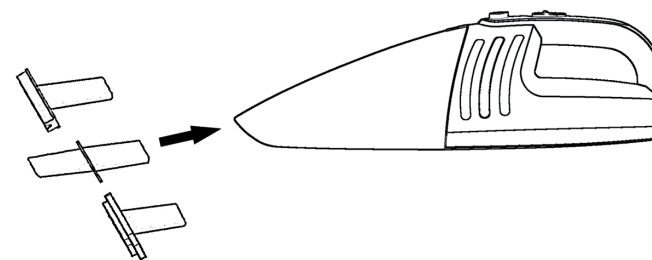3. Cet aspirateur à main est livré avec les 3 accessoires suivants : une brosse à tissu d'ameublement, un suceur plat et un suceur long. Si besoin, sélectionnez un accessoire et insérez-le à l'extrémité du réservoir à poussière.



| Accessoires | Utilisation |
|---|---|
|  | Brosse à tissu d'ameublement : S'utilise sur les meubles, cadres, étagères, coussins, fauteuils, et autres surfaces fragiles. |
|  | Suceur plat : S'utilise pour aspirer les particules fines (farine, sucre, cacao, etc.). |
|  | Suceur long : S'utilise dans les zones difficiles d'accès (coins, fentes, plinthes, etc.). |

4. En fin d'utilisation, positionnez l'interrupteur **marche/arrêt** sur la position **OFF** (arrêt) puis, reposez-le sur son socle afin de charger la batterie pour l'utilisation suivante.

Attention !

- Cet appareil n'est pas conçu pour aspirer des liquides.
- En cas d'aspiration de déchets humides et/ou périssables, veillez à bien vider, nettoyer et sécher le réservoir après utilisation pour éviter tout risque de moisissure.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Afin d'économiser de l'énergie, en cas de non utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention !

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer et vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position **OFF**.
- N'immergez jamais l'appareil, le socle de chargement et l'adaptateur secteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de produit d'entretien agressif ni d'éponge abrasive.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Pour des performances optimales, l'appareil doit être vidé et nettoyé régulièrement. Si le réservoir et le filtre sont encrassés, les performances d'aspiration diminueront.

1. Au dessus d'une poubelle, appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir pour le séparer du bloc moteur (Schéma 5).

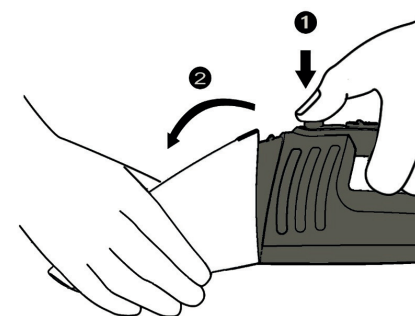


Schéma 5

2. Tirez l'ensemble de filtration pour le sortir du réservoir (Schéma 6).

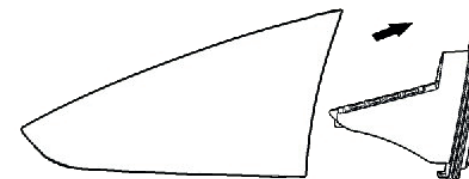


Schéma 6

3. Videz les déchets du réservoir dans la poubelle et, si nécessaire, nettoyez l'intérieur du réservoir avec un chiffon doux légèrement humide puis, laissez-le sécher complètement.

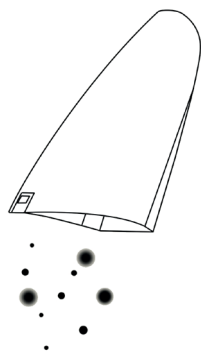


Schéma 7

4. Nettoyez le filtre avec un chiffon légèrement humide, d'une brosse souple ou à l'aide d'un aspirateur classique s'il est très encrassé.
5. Réassemblez l'ensemble de filtration comme indiqué sur le schéma 8 ci-dessous.

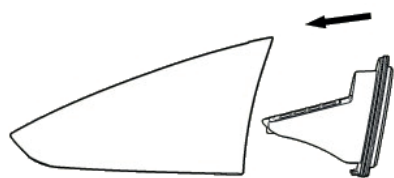


Schéma 8

6. Remplacez le réservoir sur le bloc moteur jusqu'au "clic de verrouillage" comme indiqué sur le schéma 9 et remettez l'appareil sur son socle de chargement.

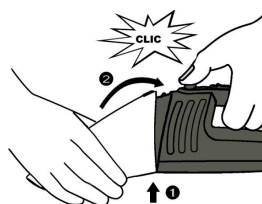


Schéma 9

7. Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et séchez-les complètement.

REPLACEMENT DU FILTRE

Le filtre de l'aspirateur est permanent. Cependant, pour des performances optimales, après une longue période d'utilisation ou si vous ne parvenez plus à le nettoyer efficacement, le filtre peut être remplacé. Adressez-vous au service après-vente de votre magasin revendeur.

1. Retirez le réservoir et l'ensemble de filtration comme expliqué sur les schémas 5 et 6.
2. Dévissez les vis de l'ensemble de filtration comme expliqué sur le schéma 10.

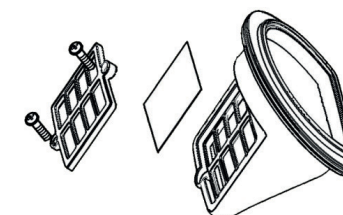



Schéma 10

3. Retirez le filtre en tissu et remplacez-le par un neuf.
4. Remettez les vis en place puis, l'ensemble de filtration dans le réservoir.

STOCKAGE

- L'appareil doit toujours être stocké sur sa base.
- Les accessoires peuvent être rangés dans les compartiments prévus à cet effet de part et d'autre du socle de chargement (voir schéma 11).
- En cas de non utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.

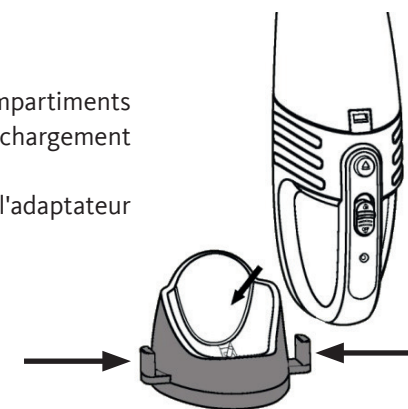


Schéma 11

RECYCLAGE DE LA BATTERIE

TRI SÉLECTIF DE L'ASPIRATEUR



Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Déposez ce produit dans un point de collecte ou dans une déchèterie ou rapportez-le dans votre magasin revendeur.

TRI SÉLECTIF DE LA BATTERIE



NiMH

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez la batterie dans un bac de collecte prévu à cet effet ou rapportez-la dans votre magasin.
- Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérerez pas.

GUIDE DE DÉPANNAGE

| | |
|--|--|
| L'appareil ne fonctionne plus | La batterie est peut être déchargée. Rechargez-la comme expliqué en page 10 § Recharger l'aspirateur. |
| | Vérifiez si la prise est correctement branchée dans la prise secteur. |
| Le témoin lumineux de charge ne s'allume pas | Assurez-vous que l'adaptateur secteur est inséré correctement dans la prise murale et que l'appareil est bien éteint. |
| L'appareil n'aspire pas correctement | Le réservoir de l'aspirateur n'est peut être pas correctement positionné. |
| | Le réservoir de l'aspirateur est peut-être plein. Videz-le puis remplacez le réservoir correctement. |
| | Le filtre est peut être encrassé. Nettoyez le filtre comme expliqué en page 14 § Nettoyage de l'appareil. |
| L'appareil ne fonctionne pas correctement quand l'un des accessoires est utilisé | Le réservoir de l'aspirateur est peut-être plein. Videz-le puis remplacez le réservoir correctement. |
| | Vérifiez si l'accessoire n'est pas obstrué. |
| | Le filtre est peut être encrassé. Nettoyez le filtre comme expliqué en page 14 § Nettoyage de l'appareil. |
| Du liquide s'échappe de l'appareil | Le filtre est peut être mouillé. Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de replacer l'ensemble de filtration dans l'aspirateur. |
| | Vérifiez que l'ensemble de filtration soit positionné correctement dans le réservoir. |
| | Vous avez peut être oublié de replacer le filtre dans l'ensemble de filtration ou l'ensemble de filtration dans le réservoir. |
| | Vous avez peut être aspiré du liquide par accident. Videz immédiatement le réservoir puis, essuyez-le soigneusement. |

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

ATTENTION :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Fabriqué en R.P.C.

Art. 8000313

Réf. AM L3