



Notice d'utilisation

Batteur électrique BT L2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez exclusivement cet appareil dans le cadre de préparations culinaires.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties en mouvement pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - si le bloc moteur est tombé dans l'eau.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.).
- Ne démontez jamais les fouets et pétrins lorsque l'appareil fonctionne.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.
- N'introduisez rien dans les ouvertures d'aération situées sur le bloc moteur.
- N'utilisez jamais un pétrin et un fouet en même temps.
- ATTENTION : Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ATTENTION : Évitez tout contact avec les pièces




en mouvement.

- Pour éviter tout accident, maintenez les mains, cheveux, vêtements ainsi que toute spatule ou autre ustensile de cuisine éloignés des parties en mouvement (fouets/pétrins) afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou d'endommager l'appareil.
- Vous pouvez utiliser une spatule uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- Pour les instructions concernant l'utilisation des accessoires et les réglages de vitesse, référez-vous au paragraphe « Utilisation ».
- Pour les instructions relatives au nettoyage et l'entretien de cet appareil, reportez vous au chapitre correspondant à la fin de cette notice.
- **Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.**

INTERVALLES D'UTILISATION

- Cet appareil ne peut fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil en continu plus de **5 minutes** avec les fouets ou les pétrins. Faites une pause de **10 minutes minimum** avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

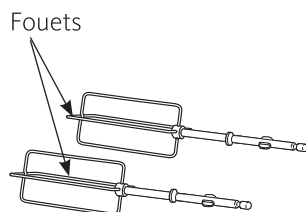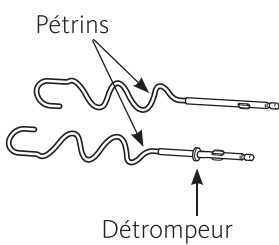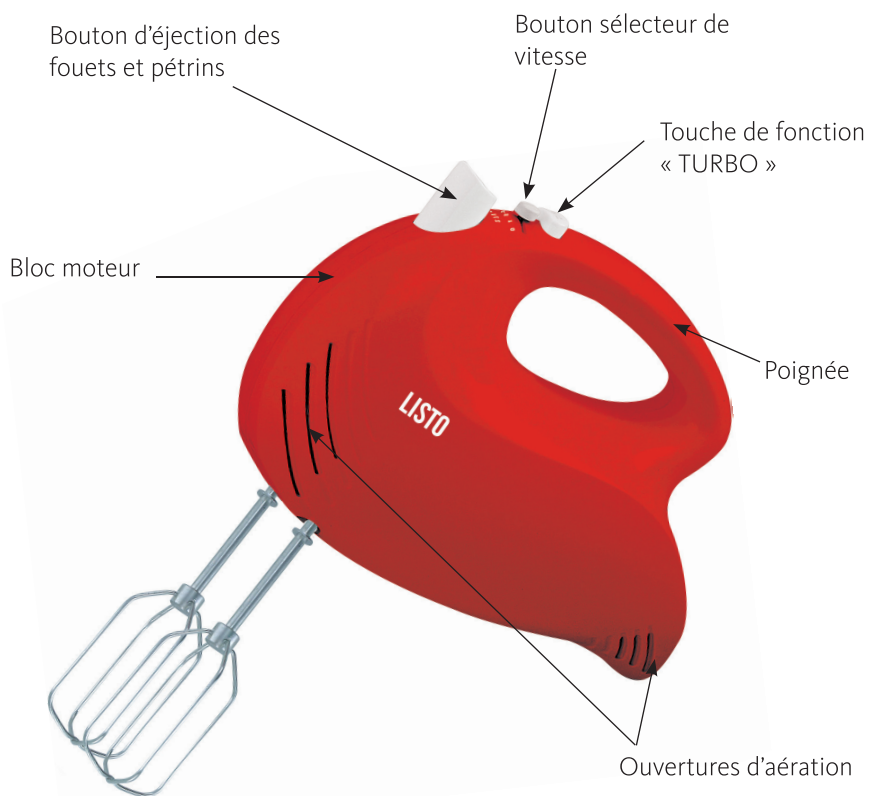

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 200 Watts

Alimentation : 230 V~ 50 Hz

5 vitesses + la fonction « TURBO »

Bouton d'éjection

Fouets et pétrins en inox

Temps d'utilisation maximum en continu : 5 minutes

Temps de pause entre 2 utilisations : 10 minutes

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, nettoyez les fouets et pétrins avec de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

UTILISATION

1. Avant de brancher votre batteur, vérifiez que le bouton sélecteur de vitesse se trouve sur la position « 0 » (arrêt).
2. Assemblez les fouets ou les pétrins sur le bloc moteur.

Les pétrins sont utilisés pour faire de la pâte (pâte à pain, etc.), pour les pâtes épaisses.

Les fouets sont utilisés pour la préparation des blancs en neige, la chantilly, les mélanges pour gâteaux, la mayonnaise, etc.

NOTE : les fouets étant identiques peuvent être insérés dans n'importe quelle ouverture. En revanche, veuillez respecter le sens d'installation des pétrins. L'un des pétrins dispose d'un détrompeur : il doit être inséré dans la plus grosse ouverture.

3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
4. Placez le bouton sélecteur de vitesse sur la vitesse désirée :
 - Position 0 : arrêt
 - Position 1 : vitesse la plus lente
 - Position 5 : vitesse la plus rapide

Commencez toujours par mélanger à faible vitesse puis, augmentez progressivement jusqu'à la vitesse recommandée dans la recette.

N'appuyez jamais sur le bouton d'éjection lorsque le batteur fonctionne !

5. Appuyez et maintenez la touche « TURBO » enfoncée pour obtenir une vitesse plus rapide par rapport à la vitesse que vous avez sélectionnée. Relâchez la touche « TURBO » pour revenir au fonctionnement normal.



ATTENTION ! N'introduisez pas de spatule ou tout autre ustensile dans le bol mélangeur pendant le fonctionnement de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes consécutives (cf. paragraphe « Intervalles d'utilisation ») et laissez ensuite l'appareil refroidir 10 minutes au minimum avant de le réutiliser.

6. En fin d'utilisation, placez le bouton sélecteur de vitesse sur la position « 0 » (arrêt) puis, débranchez l'appareil. Pour extraire les fouets ou les pétrins, maintenez les fouets/pétrins d'une main puis, appuyez sur le bouton d'éjection. Si nécessaire, retirez les aliments collés sur les fouets/pétrins à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer votre batteur, débranchez-le de la prise de courant et attendez que le bloc moteur ait suffisamment refroidi avant de le ranger.

N'immergez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

Essuyez le corps de l'appareil avec une éponge légèrement humide. Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures d'aération.

Les fouets et pétrins peuvent être lavés au lave-vaisselle. Vous pouvez également les nettoyer avec une éponge douce, de l'eau chaude et du produit vaisselle. Rincez-les à l'eau claire puis, séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.

Éliminez tout résidu d'aliment restant sur le cordon d'alimentation à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'utilisez jamais de produits détergents abrasifs ou d'éponge à récurer pour le nettoyage.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

ATTENTION :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Art. 8005795
Réf. BT L2
Fabriqué en R.P.C.