



Notice d'utilisation

Appareil 3 en 1 :
Croque-monsieur-
Gaufres-Gril
CGG L3n

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si vous cédez l'appareil à des tiers, remettez-le avec son mode d'emploi.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est toujours nécessaire de respecter des précautions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures aux personnes.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et à une utilisation en intérieur. Il doit être utilisé selon les instructions de cette notice.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise

reliée à la terre. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.

- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation d'un plan de travail ou d'une table.
- Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne démontez pas l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur,

son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Débranchez toujours votre appareil et laissez-le refroidir :
 - après chaque utilisation
 - avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- N'immergez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Ne mettez jamais l'appareil au lave-vaisselle.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une

plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- L'appareil devient chaud lors de son fonctionnement et peut causer des brûlures. Ne touchez pas les surfaces chaudes (parties métalliques) de l'appareil ! Utilisez uniquement les poignées.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre etc.) ou un support souple (type nappe Bulgomme®).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits inflammables ou de matériaux inflammables

(tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)

- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par votre revendeur, car ils peuvent présenter un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en position verticale ! Cependant, vous pouvez le ranger de cette manière.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section «Nettoyage et entretien» de la notice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maxi : 750 W

Nombre de plaque : 1 jeu de plaques à gaufres et 1 jeu de plaque grill /croque-monsieur

Revêtement anti-adhésif

Dimensions des gaufres : 10 x 11 cm

Plaques grill : 23 x 13 cm

Témoins lumineux de mise sous tension et de chauffe

Coloris noir


DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- 1) Témoins lumineux de chauffe (vert)
- 2) Témoins lumineux de mise sous tension (rouge)
- 3) Poignées
- 4) Loquet



Plaque croque-monsieur et grill (x 2)

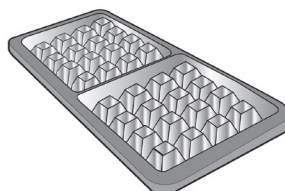

Plaque gaufres (x 2)

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- 1 - Déballez l'appareil ainsi que ses accessoires.
- 2- Installez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- 3- Nettoyez les plaques de cuisson avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.

Lors de la première utilisation, versez un peu d'huile sur les plaques. Essuyez le surplus avec du papier essuie-tout.


Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère fumée ou odeur se dégage de l'appareil. Ceci est normal et n'affectera pas l'appareil. Ce phénomène disparaît rapidement.

INSTALLATION/RETRAIT DES PLAQUES

ATTENTION ! PROCEDEZ A L'INSTALLATION OU AU RETRAIT DES PLAQUES UNIQUEMENT LORSQUE L'APPAREIL EST FROID ET DEBRANCHE DE LA PRISE DE COURANT

Installation des plaques :

Fixez les plaques en les insérant dans les cavités (1) situées près des charnières de l'appareil. Appuyez ensuite sur les plaques pour entendre le « clic » de verrouillage.

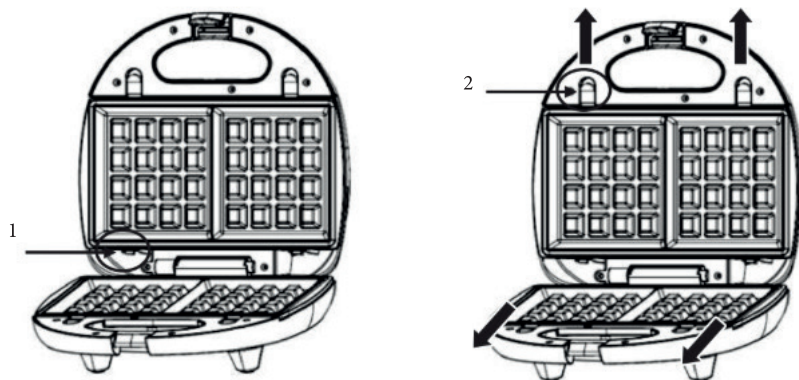

Retrait des plaques :

Poussez les boutons de démontage (2) dans le sens des flèches et sortez les plaques de l'appareil.

UTILISATION

ATTENTION : L'appareil devient chaud lors de son fonctionnement et peut causer des brûlures. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil (plaques chauffantes) : utilisez les poignées. Ne mettez jamais l'appareil en marche sans avoir mis les plaques en place.

- Installez les plaques que vous souhaitez utiliser selon les instructions du paragraphe « Installation des plaques ».
- Déroulez le câble d'alimentation puis, branchez-le sur une prise murale. Le voyant rouge s'allume et le voyant vert reste éteint. L'appareil commence alors à préchauffer. L'appareil doit rester fermé.
- Le préchauffage dure environ 3 minutes.
- Ouvrez l'appareil et placez vos croque-monsieur ou vos grillades (sur les plaques corque-monsieur/gril) ou versez la pâte à gaufre (sur les plaques gaufres) sur la plaque inférieure de l'appareil.

Pour les gaufres, veillez à ce que la pâte ne déborde pas sur les côtés.

Pour les croque-monsieur : ceux-ci ne doivent pas être trop gros. Ajustez-les bien dans l'appareil pour éviter par exemple que du fromage ne coule sur les côtés de l'appareil.

- Fermez l'appareil, verrouillez avec le loquet. La cuisson commence.
- Comptez 4 à 5 minutes de cuisson, selon vos goûts personnels.
- Lorsque les aliments sont cuits, retirez le loquet puis, ouvrez l'appareil en utilisant la poignée. Lorsque l'appareil cesse de chauffer, le voyant vert s'allume.
- Retirez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois.

Lors de l'ouverture de l'appareil, faites attention à la fumée qui sort.

N'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques car ils peuvent endommager le revêtement antiadhésif des plaques.

- Lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil, débranchez-le de la prise de courant puis, laissez-le ouvert jusqu'à refroidissement complet.

Note : *N'oubliez pas vos aliments dans l'appareil ! Les aliments seraient brûlés et la surchauffe de l'appareil pourrait provoquer un incendie !*

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

DEBRANCHEZ L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT ET LAISSEZ-LE REFROIDIR COMPLETEMENT AVANT DE PROCEDER A SON NETTOYAGE.

N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL, LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA FICHE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

Aucun élément de cet appareil ne peut se placer au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais de poudre à récurer ou de tampon abrasif afin de ne pas endommager le revêtement.

Nettoyage des plaques :

- Retirez les plaques de l'appareil (cf. paragraphe « Retrait des plaques »).
- Retirez les résidus de nourriture avec du papier essuie-tout ou une éponge non abrasive.
- Ensuite, nettoyez les plaques avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée d'un produit détergent doux (type liquide vaisselle). Rincez à l'eau claire puis, séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne remplacez pas les plaques humides sur l'appareil.

Nettoyage du corps de l'appareil :

Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux ou une éponge légèrement humidifiée.

**Attention :**

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
Avenue de la Motte 59810 Lesquin
FRANCE

Art. CGG L3n
Ref. 8006639
Fabriqué en R.P.C.