



Notice d'utilisation

Crêpière

CE L2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil est destiné à un USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il fonctionne.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Avant de brancher cet appareil, contrôlez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale facilement accessible et équipée d'une prise de terre.
- N'utilisez que le bloc thermostat amovible fourni avec l'appareil.
- N'immergez jamais cet appareil ou le bloc thermostat dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'essayez jamais d'ouvrir le bloc thermostat.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Si le câble d'alimentation du bloc thermostat est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente afin d'éviter un danger.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ou la rallonge ne puisse être accidentellement accroché(e) et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Remplacez toujours le thermostat sur la position « 0 » (arrêt) avant de débrancher le bloc thermostat de l'appareil.
- **ATTENTION** : la température des surfaces accessibles peut devenir élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Débranchez toujours votre appareil :
 - après chaque utilisation,
 - avant d'extraire le bloc thermostat, avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

INSTALLATION

- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre, etc.) ou un support souple.
- Avant chaque utilisation, déroulez entièrement le câble d'alimentation.
- Ne glissez aucun objet sous l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

CONSIGNES GÉNÉRALES CONCERNANT L'UTILISATION

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.



Notez que l'appareil chauffe très vite mais refroidit très lentement. Pendant le fonctionnement, la cuisson peut dégager de la vapeur.

ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES.


ATTENTION : Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne touchez pas les surfaces chaudes : RISQUE DE BRÛLURES !

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne recouvrez jamais la plaque de cuisson de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes etc. sur la surface de cuisson.
- N'utilisez jamais l'appareil comme chauffage d'appoint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 1000 Watts
- Plaque aluminium avec revêtement antiadhésif
- Thermostat réglable avec position arrêt
- Range cordon
- Indicateur lumineux de chauffe
- 4 pieds antidérapants

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

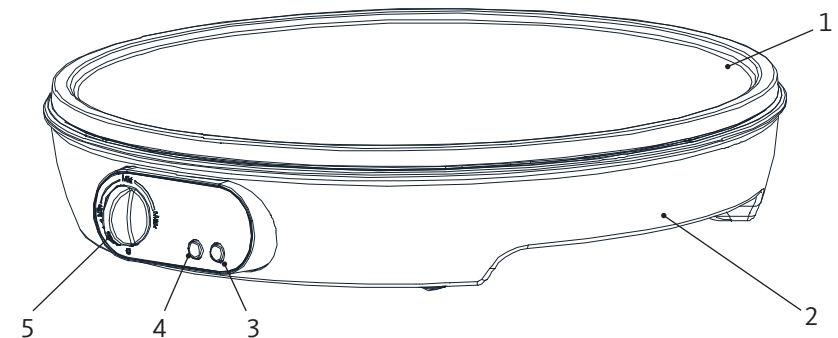

1. Plaque de cuisson anti-adhésive
2. Base
3. Voyant lumineux de chauffe
4. Voyant lumineux de fonctionnement
5. Bouton de réglage de la température

PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez l'appareil ainsi que ses accessoires de l'emballage en prenant soin de bien retirer les éléments de calage.
- Essuyez la plaque de cuisson avec un chiffon doux et sec. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- Lavez la spatule et le râteau avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

NOTE : Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est normal et se résorbera rapidement.

UTILISATION

Mise en service

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation. Branchez la première extrémité sur la prise de l'appareil, et la seconde extrémité à une prise secteur en veillant à ce que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec la résistance.

Préchauffage

1. Faites pivoter le bouton de réglage de la température pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux de tension s'allume.
2. Faites préchauffer l'appareil pendant 5 à 8 minutes.

ATTENTION :

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez jamais la plaque lors de l'utilisation, vous risqueriez de vous brûler.
- Ne recouvrez jamais la plaque de papier aluminium, et ne posez jamais de plats, assiettes, etc. sur la surface de cuisson.

3. A l'aide d'une louche, versez la pâte à crêpes sur la plaque anti-adhésive, puis répartissez-la en utilisant le râteau fourni.
4. Utilisez la spatule fournie ou tout autre ustensile résistant à la chaleur pour retourner les crêpes. N'utilisez pas d'accessoire métallique au risque d'endommager le revêtement antiadhésif de l'appareil.

NOTE : La plaque peut aussi être utilisée pour faire des oeufs au plat, des pancakes, cuire de petits morceaux de viande ou tout autre aliment.

5. En fin d'utilisation, faites pivoter le bouton de réglage de la température en position «0» (arrêt) puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
6. Attendez le refroidissement complet de la plaque avant de la nettoyer.

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Afin de préserver le revêtement antiadhésif de la plaque, nous vous recommandons l'usage d'ustensiles adaptés (en bois ou en plastique résistant à la chaleur). L'usage d'ustensiles métalliques est à proscrire.
- Ne placez jamais d'aliments congelés sur la plaque chaude au risque de provoquer un choc thermique.
- Le préchauffage de l'appareil à vide (sans aliments) ne doit pas excéder 15 minutes.
- Ne coupez pas les aliments directement sur la plaque.
- Lors de la cuisson, les petits morceaux de nourriture qui se détachent doivent être retirés immédiatement s'ils adhèrent à la plaque.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après chaque utilisation, mettez l'interrupteur marche/arrêt sur la position «0» (arrêt) et débranchez l'appareil de la prise de courant. Laissez refroidir la plaque avant de procéder au nettoyage.
- N'utilisez jamais de poudre à récurer ou de tampon abrasif pour le nettoyage de la plaque, de la spatule et du râteau.
- N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

Spatule et râteau

1. Nettoyez la spatule et le râteau avec une éponge non abrasive et un produit détergent doux (type liquide vaisselle).
2. Rincez l'ensemble à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Plaque et socle en plastique

- Vous pouvez essuyer la plaque et le socle en plastique à l'aide d'une éponge douce légèrement imbibée d'eau savonneuse. Séchez ensuite avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez rien sur l'appareil.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Fabriqu  en R.P.C.
Art. 8003749
R f. CE L2