



Notice d'utilisation

Cuiseur à riz  
CR L2

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.** Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-le avec sa notice d'utilisation.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est toujours nécessaire de respecter des précautions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures aux personnes.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - des fermes ;
  - des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous

que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- **Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.**
- La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché.
- **N'utilisez pas l'appareil :**
  - **si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),**
  - **en cas de mauvais fonctionnement,**
  - **si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.**

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.**

- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- **Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.**
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ni la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- **Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.**
- **Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils**

**bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**

- Ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lors de l'utilisation, ne touchez pas les surfaces chaudes et ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- **N'utilisez pas l'appareil comme chauffage d'appoint.**
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre etc.) ou un support souple non résistant à la chaleur.

- **Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits inflammables ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)**
- Laissez un espace libre minimum de 15 cm autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne recouvrez jamais de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes, etc. sur la surface de cuisson.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec cet appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.



**ATTENTION: Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.**


**Ne touchez jamais les parties métalliques qui sont très chaudes lors de l'utilisation : vous risqueriez de vous brûler !**

- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.
- Avertissement: Éviter tout déversement sur le connecteur.
- Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.
- La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certain temps après utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz
- Puissance : 400 Watts
- Capacité maximum de 800 g de riz cru
- Bouton marche/arrêt (« I/O »)
- Maintien au chaud automatique en fin de cuisson
- Témoin lumineux de cuisson
- Témoin lumineux de maintien au chaud
- Bol antiadhésif amovible en aluminium
- Dimensions (H x L x P) : 210 mm x 270 mm x 225 mm
- Poids net : 2,3 Kg

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

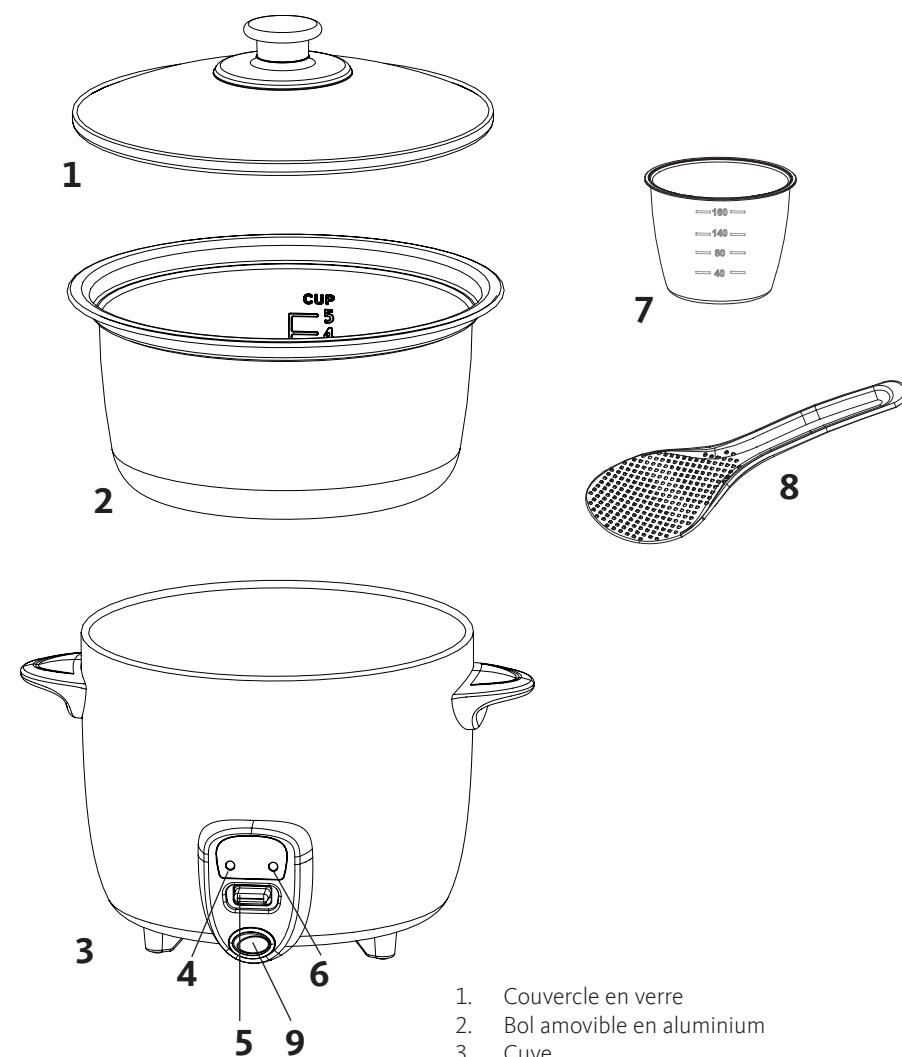

1. Couvercle en verre
2. Bol amovible en aluminium
3. Cuve
4. Témoin lumineux de cuisson « COOKER »
5. Sélecteur de cuisson
6. Témoin lumineux de maintien au chaud « KEEP WARM »
7. Gobelet doseur
8. Spatule
9. Bouton marche/arrêt « I/O »


## AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Déballer l'appareil ainsi que ses accessoires en prenant soin de bien retirer les éléments de calage.

- Lavez tous les accessoires avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. .
- Nettoyez la cuve intérieure de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Nettoyez l'intérieur du bol amovible en aluminium avec de l'eau chaude savonneuse, et l'extérieur avec une éponge légèrement humide.
- Rincez le bol et séchez-le parfaitement avant de le replacer dans le cuiseur.

## UTILISATION

- À l'aide du gobelet fourni, dosez la quantité de riz souhaitée. Un verre entier de riz cru équivaut à deux verres de riz cuit.
- Rincez le riz dans un récipient, jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Pour obtenir un riz plus tendre, faites-le tremper 10 à 20 minutes avant de débiter la cuisson.
- Après avoir vérifié que la cuve interne de l'appareil est sèche, propre et sans résidus, placez le bol amovible en aluminium dans le cuiseur à riz.
- Versez le riz dans le bol amovible.
- Versez ensuite la quantité d'eau requise dans le bol amovible, sans excéder le niveau maximum (niveau 5). A titre d'exemple, si vous versez trois gobelets de riz, vous devez remplir d'eau le bol jusqu'à atteindre le niveau 3.
- Versez toujours au minimum l'équivalent d'un gobelet doseur (niveau 1), soit 160 ml d'eau.
- Posez le couvercle en verre, puis branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
- Placez le bouton marche/arrêt sur la position « I » (marche) pour allumer l'appareil.
- Abaissez le sélecteur de cuisson, jusqu'à entendre un déclic. Le témoin lumineux « COOKER » s'allume. La cuisson du riz débute.
- Pour optimiser le temps de cuisson et éviter la perte de vapeur, ne soulevez jamais le couvercle pendant la cuisson.
- A la fin de la cuisson, l'appareil passe automatiquement en mode Maintien au chaud. Le témoin lumineux « KEEPWARM » s'allume.
- Laissez le riz reposer 5 à 10 minutes en maintenant le couvercle fermé. Le riz cuit peut être gardé au chaud pendant 2 heures. Remuez le riz avant de servir.

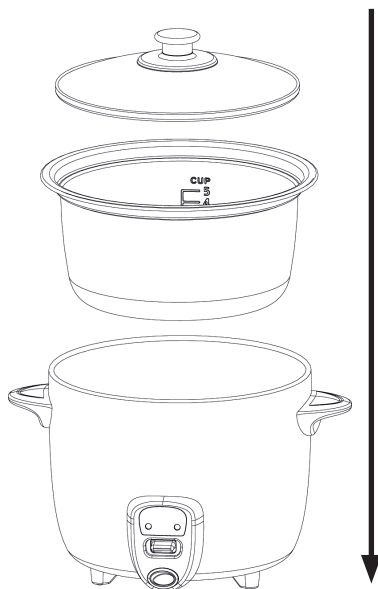

### ATTENTION :

- Pour éviter de vous brûler, servez-vous d'un gant ou d'une manique pour enlever le couvercle. Saisissez le panier par les poignées.
- En fin d'utilisation, placez le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) pour éteindre l'appareil.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après chaque utilisation, placez le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) et débranchez l'appareil de la prise de courant. Laissez refroidir les différents éléments avant de procéder au nettoyage.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- N'utilisez jamais de poudre à récurer ou de tampon abrasif.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

### Nettoyage des accessoires

Laissez tremper les accessoires dans de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Frottez avec une éponge douce. Rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

### Nettoyage de l'appareil


Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux, en prenant bien soin d'enlever les grains de riz (ou d'autres matières sèches) collés sur la plaque chauffante.

Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez rien sur l'appareil. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne le placez jamais au lave-vaisselle !

*Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.*

*All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.*

### Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

### Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie



SOURCING & CREATION  
21 avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq

Fabriqué en R.P.C.  
Art. 8002536  
Réf. CR L2