



Notice d'utilisation

# Gaufrier GF L3n

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE CAR ELLE CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS IMPORTANTES SUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, SON USAGE ET SON ENTRETIEN. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est toujours nécessaire de respecter des précautions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures aux personnes.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et à une utilisation en intérieur. Il doit être utilisé selon les instructions de cette notice.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.


- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation d'un plan de travail ou d'une table.
- Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne démontez pas l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
 Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débranchez toujours votre appareil et laissez-le refroidir :
  - après chaque utilisation
  - avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.

- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- N'immergez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Ne mettez jamais l'appareil au lave-vaisselle.

- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- L'appareil devient chaud lors de son fonctionnement et peut causer des brûlures. Ne touchez pas les surfaces chaudes (parties métalliques) de l'appareil ! Utilisez uniquement les poignées.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre etc.) ou un support souple (type nappe Bulgomme®).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits inflammables ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par votre revendeur, car ils peuvent présenter un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en position verticale ! Cependant, vous pouvez le ranger de cette manière.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

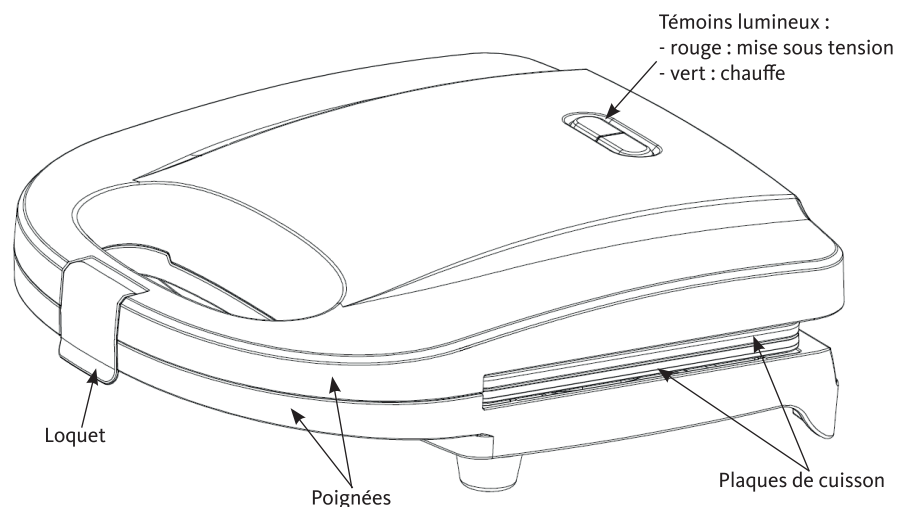

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maxi : 750 W  
Un jeu de plaques à gaufres  
Revêtement anti-dhésif  
Dimensions des gaufres : 10 x 11 cm  
Témoins lumineux de mise sous tension et de chauffe  
Coloris noir

## UTILISATION

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1- Déballez l'appareil.
- 2- Installez-le sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- 3- Nettoyez les plaques de cuisson avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.

**Attention : Ne trempez pas l'appareil, les plaques ne sont pas amovibles.**

Lors de la première utilisation, versez un peu d'huile sur les plaques. Essuyez le surplus.

Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère fumée ou odeur se dégage de l'appareil. Ceci est normal et n'affectera pas l'appareil. Ce phénomène disparaît rapidement.

### UTILISATION

**ATTENTION ! L'appareil devient chaud lors de son fonctionnement et peut causer des brûlures. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil (plaques de cuisson) : utilisez les poignées.**

- Déroulez le câble d'alimentation puis, branchez-le sur une prise murale. Les deux voyants (rouge et vert) s'allument. L'appareil commence alors à préchauffer. L'appareil doit rester fermé.
- Le préchauffage dure environ 3 minutes. Le voyant vert « prêt à cuire » s'éteint lorsque les plaques sont à la bonne température.
- Ouvrez l'appareil puis, versez délicatement la pâte à gaufre sur la plaque de cuisson inférieure.

Veillez à ce que la pâte ne déborde pas sur les côtés.

- Fermez l'appareil, verrouillez avec le loquet. Le voyant vert « prêt à cuire » se rallume ; la cuisson commence.
- Comptez 4 à 5 minutes de cuisson, selon vos goûts personnels.
- Lorsque les gaufres sont cuites, retirez le loquet puis, ouvrez l'appareil à l'aide de la poignée.

Lors de l'ouverture de l'appareil, faites attention à la fumée qui sort.

- Retirez les gaufres à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques car ils peuvent endommager le revêtement antiadhésif des plaques.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil, débranchez-le de la prise de courant puis, laissez-le ouvert jusqu'à refroidissement complet.

*Note : N'oubliez pas vos gaufres dans l'appareil ! Elles seraient brûlées et la surchauffe de l'appareil pourrait provoquer un incendie !*

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT ET LAISSEZ-LE REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE PROCÉDER A SON NETTOYAGE.**

**N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL, LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA FICHE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

**NE FAITES PAS COULER DE L'EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES.**

Aucun élément de cet appareil ne va au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais de poudre à récurer ou de tampon abrasif.

### **NETTOYAGE :**

Retirez les résidus de nourriture avec du papier essuie-tout ou une éponge non abrasive.

Ensuite, utilisez une éponge non abrasive imbibée d'eau chaude mélangée avec un détergent doux (du liquide vaisselle par exemple) pour nettoyer les plaques. Essuyez avec du papier essuie-tout ou avec un chiffon doux.

Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux ou une éponge légèrement humidifiée.

*Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.*

*All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.*

**Attention :**



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

**Conditions de garantie :**

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste écocitoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Sourcing & Création  
Avenue de la Motte 59810 Lesquin  
FRANCE

Fabriqu  en R.P.C.  
Art. 8006631  
R f. GF L3n