



Notice d'utilisation

Mini hachoir MH L2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez exclusivement cet appareil dans le cadre de préparations culinaires.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme

un jouet.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties en mouvement pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - si le bloc moteur est tombé dans l'eau,

- si le bol mélangeur est vide.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Le moteur et l'appareil ne peuvent servir à une autre utilisation que celle de hachoir.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.).
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.
- N'introduisez rien dans les ouvertures d'aération situées sur le bloc moteur.
- ATTENTION : Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le mini hachoir pendant le fonctionnement


de l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure personnelle grave ou tout endommagement de l'appareil. Vous pouvez utiliser une spatule en caoutchouc ou en plastique uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.

- **ATTENTION : Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.**
- Avant usage, assurez-vous que le couvercle est enclenché correctement.
- Afin de réduire le risque de blessures, ne positionnez jamais les lames tranchantes directement sur le socle sans que le bol ne soit positionné.
- **ATTENTION : LES LAMES SONT AIGUISÉES. IL EST INDISPENSABLE DE PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES LORS DE LEUR MANIPULATION AFIN DE NE PAS VOUS BLESSER.**
- **Attendez que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle.**
- Pour les instructions relatives au nettoyage et l'entretien de cet appareil, reportez-vous au chapitre correspondant à la fin de cette notice.
- **Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.**

INTERVALLES D'UTILISATION

- Cet appareil ne peut fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil en continu plus de **30 secondes** et faites une pause d'**1 minute minimum** avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

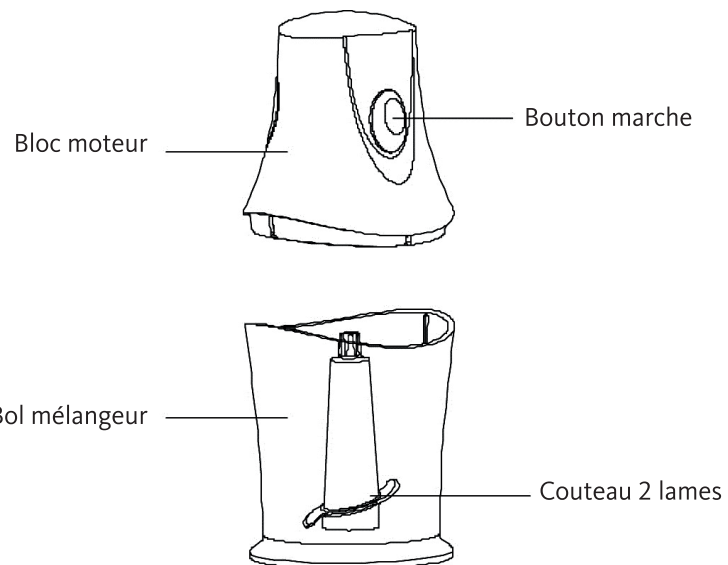

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Puissance : 200 W
- 1 vitesse
- Capacité du bol en plastique : 360 ml
- Couteau 2 lames en acier inoxydable
- Corps en plastique
- Bol et lames compatibles lave-vaisselle
- Temps maximum d'utilisation en continu (KB) : 30 secondes
- Temps de pause minimum entre 2 utilisations : 1 minute

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage puis lavez soigneusement le bol et la lame à l'eau savonneuse.
- Note : Ces éléments peuvent également être lavés dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.
- Essuyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humidifié puis séchez bien.

**N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau ou tout autre liquide dans le bloc moteur.**

UTILISATION

1. Placez le mini-hachoir sur une surface plane et stable.
2. Mettez en place le couteau 2 lames sur l'axe central du bol mélangeur.
3. Versez les ingrédients coupés en petits morceaux dans le bol, sans dépasser la moitié de la capacité du bol.
4. Placez le bloc moteur sur le bol mélangeur.

Note : Le mini-hachoir ne fonctionne pas si le bol mélangeur n'est pas correctement positionné.

5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
6. Placez une main sur le dessus du bloc moteur puis, appuyez sur le bouton Marche.

N'utilisez jamais l'appareil en continu pendant plus de 30 secondes, et laissez s'écouler une minute entre chaque utilisation.

7. Relâchez la pression pour arrêter le mini-hachoir.

Attendez que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle.

8. Débranchez l'appareil puis, déboîtez le bol mélangeur du bloc moteur. Vous pouvez alors enlever les lames avant de vider le contenu du bol mélangeur.

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Pour hacher très finement les ingrédients, maintenez enfoncé le bouton MARCHE jusqu'à obtention de la consistance désirée, en n'excédant pas 30 secondes.
- Pour hacher plus grossièrement les ingrédients, utilisez une action pulsée en appuyant plusieurs fois de suite sur le bouton MARCHE. Vérifiez la texture régulièrement afin de ne pas hacher trop finement votre préparation.
- Utilisez une spatule afin de décoller des morceaux d'aliments collés à la paroi du bol mélangeur.

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'introduire des ustensiles dans le bol mélangeur.

GUIDE DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS	CONSEILS DE PRÉPARATION
Fruits et légumes	
En boîte ou Frais	Remplir l'équivalent de 120 g et mixer 30 secondes. Laisser reposer 1 minute puis recommencer jusqu'au résultat souhaité.
Cuisinés	Remplir l'équivalent de 120 g avec le jus de cuisson (sans excéder la moitié de la capacité du bol mélangeur) et mixer 30 secondes. Laisser reposer 1 minute puis recommencer jusqu'au résultat souhaité.
Herbes	Laver puis sécher les ingrédients. Remplir sans excéder la moitié de la capacité du bol mélangeur et mixer 30 secondes par action pulsée. Laisser reposer 1 minute puis recommencer jusqu'au résultat souhaité.
Noisettes	Remplir sans excéder la moitié de la capacité du bol mélangeur et mixer 30 secondes. Laisser reposer 1 minute puis recommencer jusqu'au résultat souhaité.
Chocolat	Remplir l'équivalent de 120 g et mixer 30 secondes. Laisser reposer 1 minute puis recommencer jusqu'au résultat souhaité.

Les conditions suivantes affectent le résultat final :

- Taille des morceaux : assurez-vous qu'ils sont de taille équivalente.
- La quantité d'aliments dans le bol mélangeur.

Ne remplissez pas le bol mélangeur au-delà de la moitié de sa capacité.

- Action pulsée ou continue.

NETTOYAGE

DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON NETTOYAGE.

1. Soulevez le bloc moteur, puis le couteau 2 lames.

ATTENTION : LES LAMES SONT TRÈS COUPANTES, MANIPULEZ-LES AVEC PRÉCAUTION.

2. Lavez à l'eau savonneuse le bol mélangeur et le couteau 2 lames immédiatement après usage afin d'en faciliter le nettoyage. Rincez à l'eau claire puis séchez bien.

Note : Ces éléments peuvent également être lavés dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.

3. Essayez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humidifié puis séchez bien.

N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide. Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau ou d'autres substances liquides dans le bloc moteur.

4. N'utilisez pas de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.

ATTENTION :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Art. 8005882
Réf. MH L2
Fabriqué en R.P.C.