



Notice d'utilisation

Plancha électrique

PLE L3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil est destiné à un USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il fonctionne.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Avant de brancher cet appareil, contrôlez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale facilement accessible et équipée d'une prise de terre.
- N'utilisez que le bloc thermostat amovible fourni avec l'appareil.
- N'immergez jamais cet appareil ou le bloc thermostat dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'essayez jamais d'ouvrir le bloc thermostat.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Si le câble d'alimentation du bloc thermostat est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente afin d'éviter un danger.

- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ou la rallonge ne puisse être accidentellement accroché(e) et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Remplacez toujours le thermostat sur la position « 0 » (arrêt) avant de débrancher le bloc thermostat de l'appareil.
- ATTENTION : la température des surfaces accessibles peut devenir élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Débranchez toujours votre appareil :
 - après chaque utilisation,
 - avant d'extraire le bloc thermostat, avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

INSTALLATION

- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre, etc.) ou un support souple.
- Avant chaque utilisation, déroulez entièrement le câble d'alimentation.
- Ne glissez aucun objet sous l'appareil à l'exception du bac de récupération fourni.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

CONSIGNES GÉNÉRALES CONCERNANT L'UTILISATION

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.



Notez que l'appareil chauffe très vite mais refroidit très lentement. Pendant le fonctionnement, la cuisson peut dégager de la vapeur et provoquer des projections de graisse. ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES.

- Utilisez exclusivement les poignées pour manipuler l'appareil.



ATTENTION : Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne touchez pas les surfaces chaudes : RISQUE DE BRÛLURES !


- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- N'utilisez aucun produit combustible tel que de l'essence ou allume-barbecue.

- Ne recouvrez jamais la plancha de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes etc. sur la surface de cuisson.
- N'utilisez jamais l'appareil comme chauffage d'appoint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 2000 Watts
- Tension d'alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Plaque en revêtement antiadhésif
- Surface de cuisson : 46,6 cm x 26,1 cm
- Bac de récupération des graisses amovible
- 2 poignées de transport
- Thermostat réglable
- Bloc thermostat amovible

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

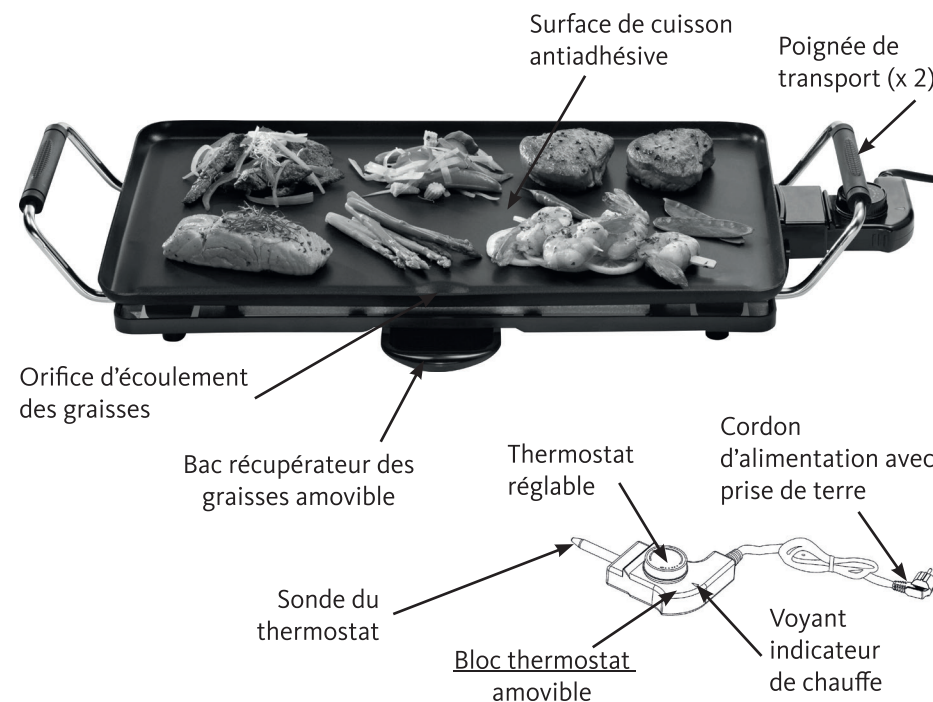

PREMIÈRE UTILISATION

1. Sortez l'appareil ainsi que ses accessoires de l'emballage en prenant soin de bien enlever les éléments de calage.
2. Nettoyez la plaque ainsi que le bac de récupération de graisses avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement votre appareil.
3. Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est tout à fait normal et ne doit pas vous inquiéter. Pour limiter ce phénomène, faites chauffer votre appareil pendant environ 5 à 10 minutes à vide (sans aliment) en position maximum puis, laissez-le refroidir. Assurez-vous que la pièce est suffisamment ventilée.

UTILISATION

1. Placez votre appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez d'abord le bloc thermostat à la fiche de branchement de l'appareil en plaçant le bouton thermostat vers le haut puis, branchez l'autre extrémité sur une prise secteur.
Assurez-vous que le bac de récupération des graisses est bien installé.
3. Placez le thermostat sur la position désirée (1, 2, 3, 4 ou 5). Le voyant indicateur de chauffe situé sur le bloc thermostat s'allume.
4. Avant de démarrer la cuisson, procédez, si nécessaire, à un léger graissage de la surface de cuisson à l'aide d'un pinceau de cuisine imbibé d'huile. Essayez l'excédent d'huile avec un papier essuie-tout.
5. Lorsque le voyant s'éteint, la surface de cuisson a atteint la température souhaitée : vous pouvez alors placer vos aliments (légumes, viandes, poissons, etc.) coupés en fines lamelles directement sur la surface de cuisson.
Si vous n'utilisez pas toute la surface de cuisson, placez toujours les aliments au centre.
6. En fin d'utilisation, veuillez d'abord régler le thermostat sur « 0 » (arrêt) et débrancher l'appareil de la prise secteur avant de retirer le bloc thermostat de la fiche de branchement.

Attendez le refroidissement complet de l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer. Veillez à laisser refroidir l'appareil hors de la portée des enfants.

Remarque : Pendant la cuisson, le thermostat va automatiquement se couper et se remettre en marche pour maintenir la température désirée. Le voyant indicateur de chauffe va donc s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises pendant la cuisson.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

Réglage du thermostat	1	2	3	4	5
Correspondance de température	110°C	130°C	160°C	180°C	210°C

TABLEAU DE CUISSON

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles peuvent changer en fonction de divers éléments tels que vos préférences de cuisson, l'épaisseur des aliments, etc.

Aliments	Température recommandée	Temps de cuisson recommandé
Steaks de boeuf	210°C	10 - 15 minutes
Blancs de poulet	210°C	20 - 30 minutes
Côtelettes de porc	160°C	15 - 20 minutes
Hamburgers	180°C	10 - 15 minutes
Hot dogs	160°C	10 - 15 minutes
Saucisses	180°C	5 - 10 minutes
Filets de poisson	160°C	10 - 15 minutes
Bacon	160°C	10 - 12 minutes
Légumes	160°C	10 - 15 minutes
Pancakes	160°C	5 - 10 minutes

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Afin de préserver le revêtement antiadhésif de votre appareil, nous vous recommandons l'usage d'ustensiles adaptés (bois ou plastique résistant à la chaleur) afin de ne pas rayer la surface de cuisson.
- Ne coupez jamais les aliments directement sur la plaque de cuisson.
- Pour obtenir une viande bien saisie et savoureuse, nous vous conseillons de placer le thermostat en position maximum.
- Il est conseillé de ne pas mettre d'aliments humides ou surgelés sur la plancha.
- Essuyez soigneusement les viandes et poissons avant la cuisson.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après chaque utilisation, débranchez et laissez refroidir complètement votre plancha avant de procéder à son nettoyage.
- Retirez le bloc thermostat avant tout nettoyage.
- N'immergez jamais l'appareil, le bloc thermostat ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

1. Retirez le bac de récupération des graisses et videz-le.
2. A l'aide d'une spatule en bois ou en plastique et d'un chiffon humide, éliminez avec soin les restes de cuisson sur la plaque.
3. Nettoyez l'appareil uniquement avec une éponge douce et du détergent doux (produit vaisselle par exemple).
4. Procédez de même pour le bac de récupération.
5. Nettoyez le bloc thermostat avec un chiffon légèrement humidifié puis, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION !

- N'utilisez jamais de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer.
- Aucun élément de la plancha ne peut être placé au lave-vaisselle.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8003043
Réf. PLE L3