



Notice d'utilisation


Tondeuse

TC L3


CONTENU DE L'EMBALLAGE



Accessoires fournis

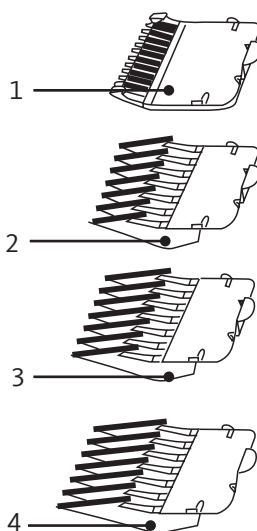

1. Peigne de coupe 3 mm
2. Peigne de coupe 6 mm
3. Peigne de coupe 9 mm
4. Peigne de coupe 12 mm
5. Peigne de coiffage
6. Paire de ciseaux
7. Flieo d'huile de graissage
8. Brosse de nettoyage
9. Cache-lame

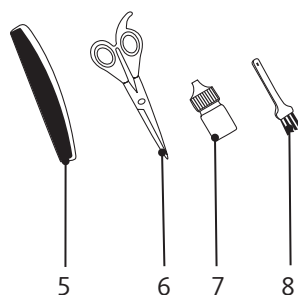

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 7 W
- Lame : Acier inoxydable
- Moteur silencieux
- Largeur de la tête : 40 mm
- 4 guides de coupe : 3 mm / 6mm / 9 mm / 12 mm
- Longueur du cordon : 1.75 mètre
- Alimentation secteur : 230 V~50 Hz
- Poids : 326 grammes

UTILISATION DE LA TONDEUSE

Branchement sur secteur

1. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation.
2. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise murale. La tondeuse est prête à fonctionner.
3. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position « Marche » pour allumer la tondeuse.

Avant la première utilisation

- La tondeuse doit être exempte de cheveux et saletés. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer l'appareil.
- Assurez-vous que votre appareil est propre, huilé et en parfait état de marche.


Attention :

- **Si les lames ne sont pas correctement huilées, votre appareil ne fonctionnera pas correctement (Voir paragraphe « Lubrification »).**
- **Faites attention lors de la première utilisation de la tondeuse. Prenez votre temps et optez pour des mouvements lents et contrôlés.**

Lubrification



Avant la première utilisation, lubrifiez la lame avec 2 ou 3 gouttes d'huile contenue dans la fiole (7). Répartir uniformément. Essuyer tout excès.



Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement.


Attention :

N'utilisez que de l'huile spéciale pour tondeuses à cheveux et surtout, jamais de graisse ou d'huile contenant du kérosène ou du dissolvant. Les dissolvants s'évaporent et l'huile restante ralentira les lames.

Comment fixer un guide de coupe


1. Choisissez un guide de coupe, court ou long, en fonction de la coupe désirée (3mm, 6mm, 9mm ou 12mm).

Les réglages de hauteur de coupe sont indiqués en millimètres sur le guide de coupe et correspondent à la longueur des cheveux restante après la coupe.

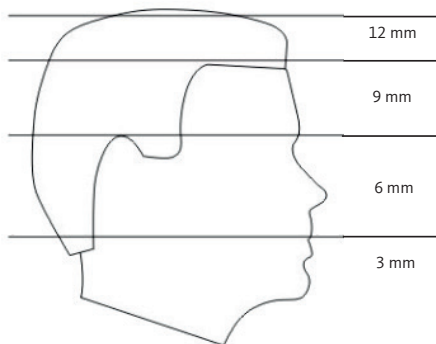

2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position « Arrêt ».

3. Positionnez le guide de coupe dans les rainures de l'appareil, comme indiqué sur la figure ci-contre. Vous devez entendre un déclic.

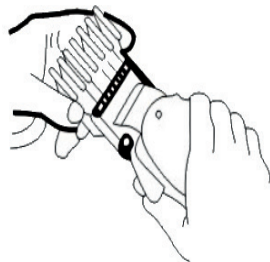

Assurez-vous que le guide de coupe est bien fixé avant l'utilisation.

Pour retirer le guide de coupe, poussez-le vers l'arrière.

Utilisation de la tondeuse avec un guide de coupe


Conseil : Avant de procéder à la coupe, les cheveux doivent être propres et secs. Peignez soigneusement les cheveux pour éliminer les nœuds.

1. Placez une serviette autour du cou de la personne à qui vous devez couper les cheveux pour éviter que des cheveux ne tombent dans son cou.
2. Faites s'asseoir la personne afin que sa tête soit au niveau de votre poitrine.
3. Prenez l'appareil d'une main souple et détendue afin de mieux contrôler la coupe.

- Nous vous conseillons, lors de la première utilisation et ceci afin de vous habituer aux différentes hauteurs de coupe, d'utiliser un guide de coupe plus large que celui pour la coupe désirée. Puis procédez par étapes jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Par la suite, vous choisirez directement le guide de coupe adapté.

- Pour obtenir une coupe uniforme, ne passez pas trop rapidement la tondeuse dans les cheveux. Commencez par couper les cheveux de façon à ce qu'ils prennent leur forme naturelle.

- Coupez les cheveux en appliquant le guide de coupe avec les dents bien à plat contre le cuir chevelu. Il est conseillé de procéder par petites longueurs afin d'éviter le phénomène de bourrage. Pour cela, il suffit de dégager régulièrement le guide de coupe en l'inclinant légèrement vers l'extérieur. Puis, réalisez le même mouvement mais en repartant plus bas que l'endroit où vous aviez dégagé la tondeuse afin d'avoir une hauteur bien uniforme.

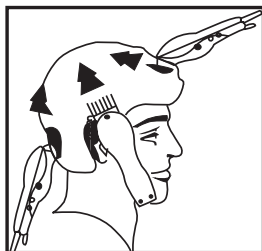


- La coupe se réalise toujours en avançant dans le sens opposé par rapport à l'orientation naturelle des cheveux.

Pour l'arrière, partez de la nuque en remontant vers le haut du crâne, pour les côtés, des oreilles vers le haut du crâne et pour le dessus de la tête, en partant du front vers l'arrière du crâne (voir schéma ci-dessus).

- Il est conseillé de coiffer régulièrement les cheveux afin de vérifier l'uniformité de la coupe et de replacer les cheveux. Pour la même raison, une fois les cheveux coupés

et coiffés, repassez la tondeuse de façon plus rapide afin de couper les cheveux qui auraient échappé au premier passage. Eventuellement, insistez aux endroits qui présentent des défauts.

Note : La tondeuse possède un levier de réglage. Ce levier vous permet de modifier progressivement la longueur de coupe sans changer de guide de coupe. En actionnant cette manette, vous pouvez également éliminer les cheveux coincés entre les lames.

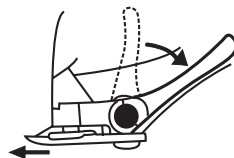

Utilisation de la tondeuse sans guide de coupe

ATTENTION : RISQUE DE COUPURE. LA TETE PORTE GUIDE DE COUPE EST TRES TRANCHANTE. MANIPULEZ-LA AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTION.

Pour couper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigts ainsi que pour couper les contours, il n'est pas nécessaire d'utiliser le guide de coupe.

1) Couper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigts


1. Retirez le guide de coupe comme décrit dans le paragraphe « Comment fixer un guide de coupe ».
2. Relevez chaque fois une mèche de cheveux à l'aide du peigne ou prenez-la entre les doigts.



3. Passez les mèches de cheveux dans le peigne ou entre les doigts, jusqu'à ce que la longueur désirée se trouve au-dessus du peigne ou des doigts. Puis coupez ces cheveux avec la tondeuse.



2) Dessin des contours

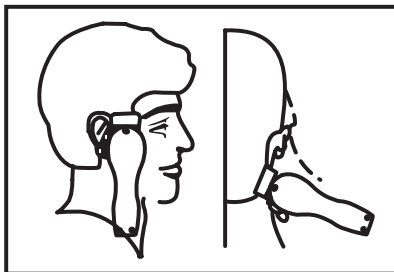

Pour les contours, vous n'avez pas besoin d'utiliser le guide de coupe. Appliquez directement les lames sur les cheveux.

1. Peignez vos cheveux selon la forme désirée. Commencez par le contour de l'oreille en plaçant le côté de la tondeuse sur la peau et en suivant l'arrondi de l'oreille.
2. Pour dessiner les favoris et la nuque, placez la tondeuse à l'envers (le capot orienté vers la tête), le bout des lames perpendiculaires à la peau et coupez à la longueur désirée. Si nécessaire, insistez au niveau des cheveux réticents.

Après avoir acquis une certaine expérience, votre tondeuse vous permettra de réaliser des dégradés en changeant simplement la hauteur de coupe en fonction de la zone de la tête. Cette manipulation demande une certaine dextérité afin d'obtenir un résultat correct.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN




DEBRANCHEZ L'APPAREIL DE LA PRISE SECTEUR AVANT DE PROCEDER AU NETTOYAGE ET A L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.

NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ou des substances telles que l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement (Cf. Paragraphe « Lubrification »).
- Après chaque utilisation, utilisez la brosse de nettoyage (8) pour enlever les cheveux restants sur les lames. Nous vous recommandons de retirer les lames tous les six mois pour un nettoyage plus approfondi.


Pour retirer les lames

- Retirez le guide de coupe.
- A l'aide d'un tournevis, retirez les 2 vis qui fixent la lame.
- Enlevez les deux lames, comme indiqué sur les schémas ci-dessous :

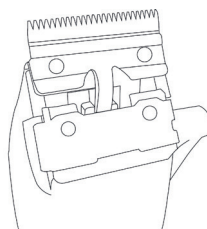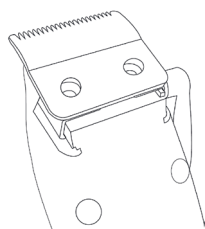


Pour remonter les lames

- Positionnez les lames dans leur logement.
- Serrez les deux vis, en prenant garde de bien aligner les deux lames, comme indiqué ci-dessous :

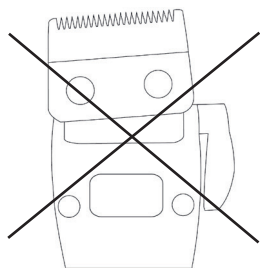

Alignez les lames de manière à ce qu'elles soient parallèles.
Attention : si les lames ne sont pas alignées correctement, cela réduira les performances de la coupe.

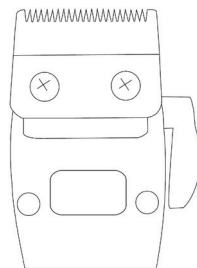

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8003942
Réf. TC L3