



Notice d'utilisation

Wok

WKE L1





Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil, veuillez lire attentivement cette notice avant la première utilisation.

CONSIGNES DE SECURITE

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.**
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- **Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.**
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Faites attention à ce que l'appareil ne soit pas disposé au coin d'une table pour éviter qu'il ne bascule.
- **N'utilisez jamais l'appareil comme chauffage d'appoint.**
- Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.



- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- **Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne pas utiliser à l'extérieur.**
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- **La graisse peut s'enflammer à des températures élevées. Ne jamais verser d'eau dessus.**
Pour éteindre la graisse ou l'huile brûlante :
 - 1. **En cas de danger, retirez immédiatement la fiche secteur de la prise.**
 - 2. **Etouffez les flammes, en posant un couvercle, une bassine en métal, une cuve en métal ou une couverture extinctrice sur le wok.**
- Evitez les gestes brusques à proximité de l'appareil en cours d'utilisation susceptibles de compromettre sa stabilité.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz
 Puissance : 1000 - 1200 W
 Classe de protection : Classe I

Diamètre : 31cm
 Thermostat réglable
 Capacité du wok : 3,5 litres
 Revêtement anti-adhérent
 Témoin lumineux

Accessoires fournis :

- 1 spatule
- 1 grille
- 1 couvercle en verre

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

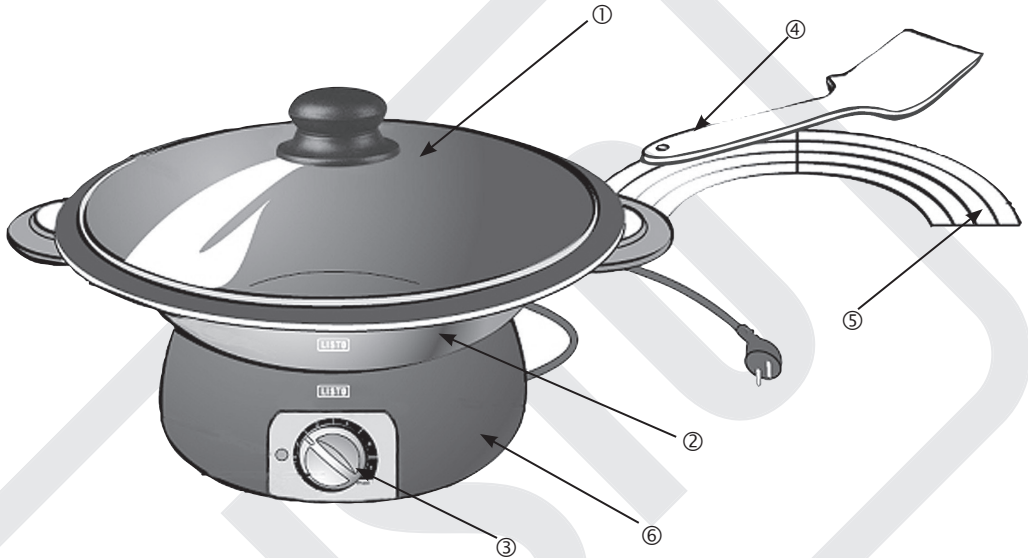

- ① Couvercle en verre
- ② Cuve du wok
- ③ Thermostat
- ④ Spatule
- ⑤ Grille garde au chaud
- ⑥ Socle

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, déballez entièrement l'appareil et veillez à enlever soigneusement tous les éléments de calage. Puis nettoyez les ustensiles (cuve du wok, couvercle en verre, grille, spatule) à l'aide d'un détergent doux.

Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est tout à fait normal et se résorbera rapidement.

Pour limiter ce phénomène, faites chauffer votre appareil pendant environ 5 à 10 minutes à vide en position maximum puis laissez refroidir. Assurez-vous que la pièce est suffisamment ventilée.

UTILISATION

Attention : Risque de brûlures !! l'appareil devient très chaud durant le fonctionnement. Ne pas toucher la cuve du wok ou les surfaces chaudes de l'appareil en cours d'utilisation. Utilisez uniquement les poignées et des maniques (ou gants adaptés) pour manipuler l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil à chaud.
- Ne jamais faire chauffer votre appareil sans la cuve du wok ni à vide.
- Ne jamais utiliser cet appareil comme friteuse.
- Ne jamais placer l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni, support souple...).

1. Placez votre appareil sur une surface plane et stable au centre de la table.
2. Déroulez complètement le cordon d'alimentation puis branchez-le sur une prise secteur.
3. Versez un peu d'huile ou de matière grasse dans la cuve du wok.
4. Placez le thermostat sur la position Max en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le voyant indicateur de chauffe situé sur le connecteur s'allume.
5. Placez ensuite vos aliments (légumes, viandes, poissons, etc.) dans la cuve du wok. Puis remuez constamment les aliments pendant leur cuisson.
6. En fin d'utilisation, veuillez d'abord régler le thermostat sur Min puis débranchez l'appareil de la prise secteur.
7. Attendez le refroidissement complet de l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.

Remarque : Pendant la cuisson, le thermostat va automatiquement se couper et se remettre en marche pour maintenir la température désirée. Le voyant indicateur de chauffe va donc s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises pendant la cuisson.

NETTOYAGE

Avant toute opération de nettoyage, débrancher et laisser refroidir l'appareil complètement.

Après chaque utilisation, nettoyez la cuve du wok, le couvercle en verre, la grille garde au chaud et la spatule avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge non abrasive. Rincez bien.

N'utilisez jamais de produits abrasifs et de détergents mais un liquide vaisselle pour éviter d'enlever le revêtement anti-adhésif.

Veuillez laver tous les ustensiles à l'exception du socle électrique.

Attention ne faites jamais couler d'eau sur les parties électriques.

Ne faites jamais tremper le socle électrique dans l'eau.



At
/

cy
él
pa
Vo

Co

Co
m
ga



Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.