

Guide d'utilisation de la radio TLKR T50

Français



6801500922-A(FR)
U01UT071AZ

Printed in China

Guide d'utilisation de la radio TLKR T50


Sécurité des équipements et exposition aux fréquences radio pour les radios portables



Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire les instructions de sécurité et les instructions d'utilisation du produit. Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire les instructions de sécurité et les instructions d'utilisation du produit.

- Radio TLKR T50* (2 unités)
- Clip de ceinture (2 unités)
- Adaptateur secteur (1 unité)
- Batterie NiMH rechargeable (2 unités)
- Guide d'utilisation de la radio TLKR T50

Commandes radio

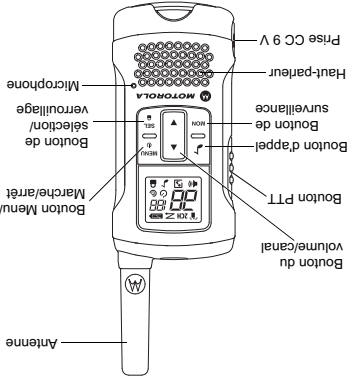

Préparation de votre radio

1. Assurez-vous que la radio est ÉTEINTE
2. Retirez l'adaptateur secteur à la prise CC 9 V.
3. Changez la batterie pendant 16 heures.

Indiquez que les batteries sont chargées.
Cliquez lorsque la batterie est faible. Changez la radio ou remplacez la batterie immédiatement.
Appuyez de façon prolongée sur le bouton MENU pour allumer/éteindre la radio.

Installation de la batterie

1. Assurez-vous que la radio est ÉTEINTE
2. Pour retirer la couverture du compartiment à la prise CC 9 V, appuyez sur la languette située en bas. Retirez la couverture.
3. Insérez la batterie NiMH ou 4 piles AAA dans le compartiment prévu à cet effet.
4. Réajustez la couverture du compartiment.

Niveau de la batterie et avertissement de batterie faible

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de la radio. Lorsque le niveau de la batterie est faible, la radio émet un bip à chaque fois que l'un des boutons est actionné. Votre radio émet un bip à chaque fois que l'un des boutons est actionné.

Réglage du volume

Régalez le volume en appuyant sur les boutons ▲ et ▼. Réglez le volume en appuyant sur les boutons ▲ et ▼.

Régage du son (bips des touches)

Appuyez de façon prolongée sur le bouton MENU pour activer/désactiver le son. Appuyez de façon prolongée sur le bouton tout en maintenant la radio pour activer ou désactiver le son.

Sélection d'un canal et d'un sous-code

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.

Mode Double veille

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.

1. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
2. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
3. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
4. La radio lance le mode Double veille.

Remarque : Si vous définissez le même canal et le même sous-code que celui du canal actuel, le mode Double veille ne fonctionnera pas.


1. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
2. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
3. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
4. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.

Remarque : Lorsque la fonction de surveillance est activée, la radio émettra une tonalité de mise en veille TX et la radio stoppera la transmission. Cliquez sur le bouton PTT pour arrêter la transmission.

Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.

Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.

Ecran

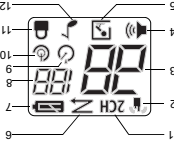

1. Indicateur de la fonction de réception
2. Pour accéder au menu de sélection, appuyez sur le bouton SEL
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SEL pour parcourir le menu.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton PTT
5. Indicateur du niveau de volume
6. Indicateur du système de surveillance
7. Niveau de la batterie
8. Indicateur de sous-code
9. Indicateur du programmeur
10. Indicateur de la fonction d'arrêt de lecture
11. Indicateur de verrouillage du canal
12. Indicateur de la durée d'appel

Préparation de votre radio

La transmission est engagée lorsque vous parlez dans le microphone de la radio ou du casque au lieu d'appuyer sur le bouton PTT.

1. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
2. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
3. Cliquez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.
4. Cliquez sur le bouton SEL pour accéder au menu de sélection.

Tonalité d'appel

La fonction d'appel automatique vous permet de définir le délai après lequel la radio s'arrête automatiquement.

Appuyez sur le bouton PTT pour annuler la tonalité.

Arrêt automatique

Appuyez sur le bouton PTT pour annuler la tonalité.

Mode Balayage des canaux

Permet à votre radio de rechercher les canaux actifs. Lorsque une activité est détectée, la radio se fixe sur ce canal (pendant 2 secondes). Pour effectuer une transmission sur ce canal, appuyez sur le bouton PTT.

Mode Double veille

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.

Spécifications

Canaux	8 PMR
Sous-code	121 (38 codes CTCSS et 83 codes DCS)
Fréquence	446,00625 - 446,09375 MHz
Batterie NiMH	4 piles AAA alcalines
Portée	Jusqu'à 8 km*
Durée de vie	16 heures (dans des conditions normales)
Canal	Fréq. (MHz)
1	446,00625
2	446,01875
3	446,03125
4	446,04375
5	446,05625
6	446,06875
7	446,08125
8	446,09375

* La portée peut varier selon l'environnement et/ou la topographie.

Informations concernant le Copyright

Les produits Motorola décrits dans ce manuel peuvent inclure des programmes informatiques et logiciels. Tous droits réservés.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire les instructions de sécurité et les instructions d'utilisation du produit.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire les instructions de sécurité et les instructions d'utilisation du produit.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire les instructions de sécurité et les instructions d'utilisation du produit.

Navigation dans le menu

Permet à votre radio de programmer jusqu'à 39 minutes et 59 secondes. Permet à votre radio de programmer jusqu'à 39 minutes et 59 secondes.

1. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu.
2. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu.
3. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu.
4. Appuyez sur le bouton SEL pour accéder au menu.

Transmission vocale (VOX)

Permet d'activer le mode de surveillance. Répétez cette étape pour désactiver la fonction de confirmation.

Rétroéclairage de l'écran LCD

Permet d'activer le mode de surveillance. Répétez cette étape pour désactiver la fonction de confirmation.

Economie d'énergie automatique

Permet d'activer le mode de surveillance. Répétez cette étape pour désactiver la fonction de confirmation.

Mode Balayage des canaux

Permet à votre radio de rechercher les canaux actifs. Lorsque une activité est détectée, la radio se fixe sur ce canal (pendant 2 secondes). Pour effectuer une transmission sur ce canal, appuyez sur le bouton PTT.

Arrêt automatique

Appuyez sur le bouton PTT pour annuler la tonalité.

Mode Double veille

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.

Mode Balayage des canaux

Permet à votre radio de rechercher les canaux actifs. Lorsque une activité est détectée, la radio se fixe sur ce canal (pendant 2 secondes). Pour effectuer une transmission sur ce canal, appuyez sur le bouton PTT.

Régage du son (bips des touches)

Régalez le volume en appuyant sur les boutons ▲ et ▼. Réglez le volume en appuyant sur les boutons ▲ et ▼.

Régage du volume

Appuyez de façon prolongée sur le bouton MENU pour allumer/éteindre la radio.

Sélection d'un canal et d'un sous-code

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.

Installation de la batterie

Indiquez que les batteries sont chargées.
Cliquez lorsque la batterie est faible. Changez la radio ou remplacez la batterie immédiatement.

Chargement de la radio

Appuyez de façon prolongée sur le bouton MENU pour allumer/éteindre la radio.

Arrêt automatique

Appuyez sur le bouton PTT pour annuler la tonalité.

Informations de garantie

Le rendez-vous de détail agréé Motorola auprès duquel vous avez acheté votre radio bidirectionnelle Motorola et/ou les accessoires après 59 jours de garantie. Ne répondez pas à la radio à Motorola.

Justifiez l'achat et tout document similaire sur lequel figure la date d'achat. Le numéro de série de la radio bidirectionnelle doit être lisible. La garantie ne s'applique pas à la radio bidirectionnelle si elle est endommagée, réparée, remplacée ou est illégitime.

Éléments non couverts par la garantie

Tout défaut ou dommage résultant de l'utilisation inappropriée ou inhabituelle du produit ou un dommage lié à un accident ou à un incendie ou à une inondation.

Mode Surveillance

Permet d'activer le mode de surveillance. Répétez cette étape pour désactiver la fonction de confirmation.

Economie d'énergie automatique

Permet d'activer le mode de surveillance. Répétez cette étape pour désactiver la fonction de confirmation.

Mode Balayage des canaux

Permet à votre radio de rechercher les canaux actifs. Lorsque une activité est détectée, la radio se fixe sur ce canal (pendant 2 secondes). Pour effectuer une transmission sur ce canal, appuyez sur le bouton PTT.

Arrêt automatique

Appuyez sur le bouton PTT pour annuler la tonalité.

Mode Double veille

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.

Régage du son (bips des touches)

Régalez le volume en appuyant sur les boutons ▲ et ▼. Réglez le volume en appuyant sur les boutons ▲ et ▼.

Régage du volume

Appuyez de façon prolongée sur le bouton MENU pour allumer/éteindre la radio.

Sélection d'un canal et d'un sous-code

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.

Installation de la batterie

Indiquez que les batteries sont chargées.
Cliquez lorsque la batterie est faible. Changez la radio ou remplacez la batterie immédiatement.

Chargement de la radio

Appuyez de façon prolongée sur le bouton MENU pour allumer/éteindre la radio.

Arrêt automatique

Appuyez sur le bouton PTT pour annuler la tonalité.

Mode Double veille

Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle. Permet d'analyser le canal actif et un autre canal à tour de rôle.