


- F p. 5 - 7
- NL p. 8 - 10
- GB p. 11 - 13
- D p. 14 - 16
- I p. 17 - 19
- P p. 20 - 22
- E p. 23 - 25
- S p. 26 - 28
- DK p. 29 - 31
- N p. 32 - 34
- FIN p. 35 - 37
- GR p. 38 - 40
- TR p. 41 - 43
- AR p. 44 - 46
- IR p. 47 - 49


# PRINCIPIO

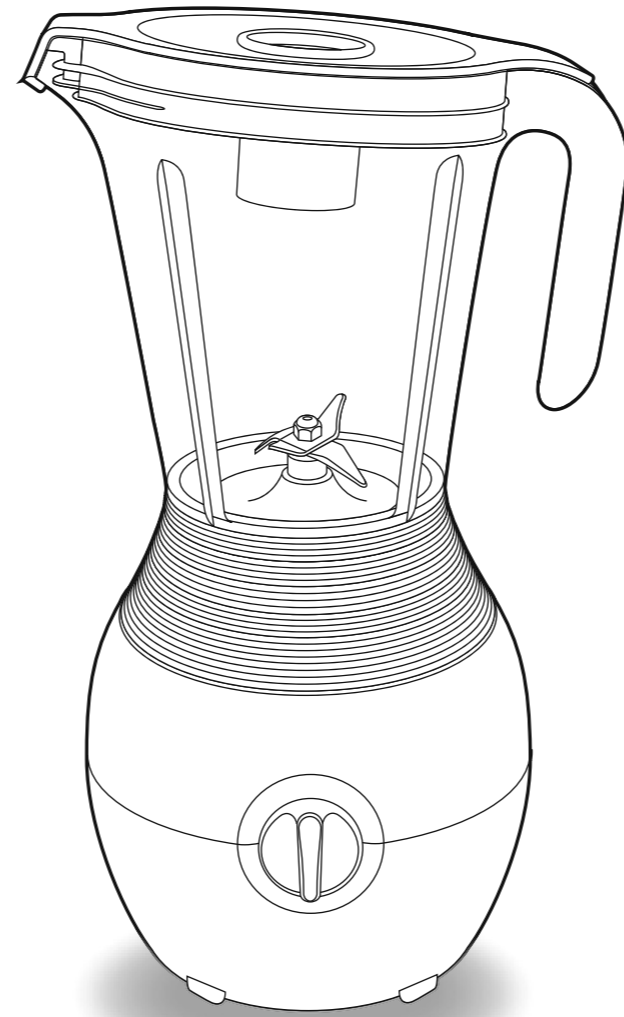

2550398-02

fig1

- F
- NL
- GB
- D
- I
- P
- E
- S
- DK
- N
- FIN
- GR
- TR
- AR
- FA

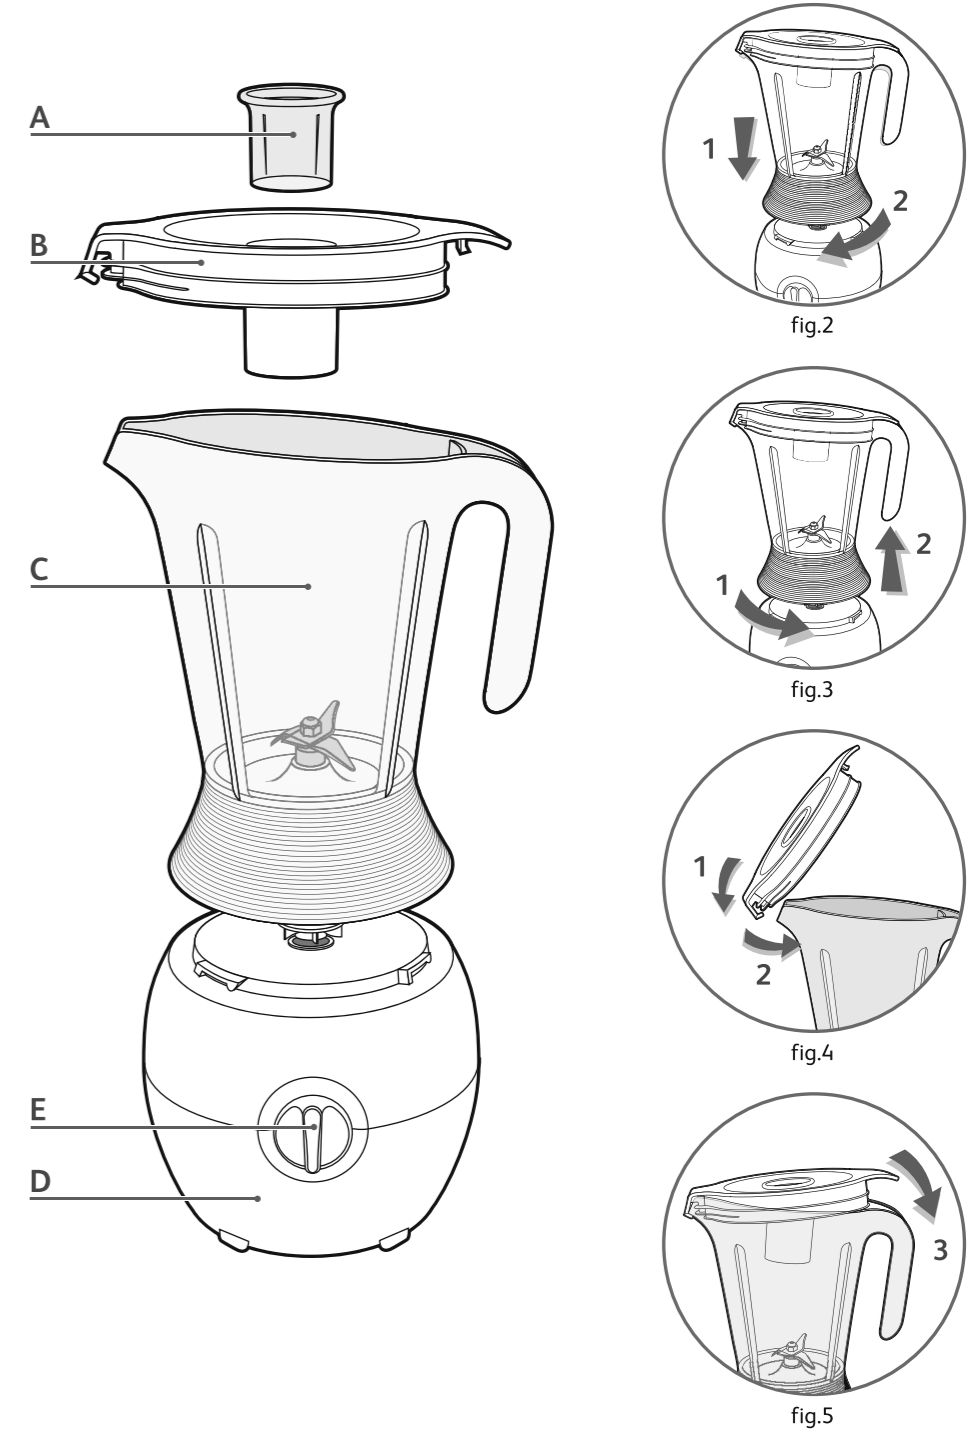

<b>A</b>	Bouchon doseur gradué	<b>D</b>	Corps de l'appareil
<b>B</b>	Couvercle	<b>E</b>	Bouton de commande
<b>C</b>	Bol mixer gradué	<b>F</b>	Marche(I/II/Pulse) / Arrêt (0)

## Conseils de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégageait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage culinaire, a usage domestique et à l'intérieur de la maison.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez ou en cas de coupure électrique.
- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol mixer pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Manipulez les lames avec précaution, elles peuvent vous blesser.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre service agréé (voir liste dans le livret service) ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectué par un centre service agréé.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée des enfants, à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour votre sécurité n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées spécifiques adaptés à votre appareil.
- Utilisez votre appareil que sur des surface plane, propre et sèche.
- Utilisez toujours votre bol mixer avec son couvercle
- Ne passez pas les accessoires dans le micro onde, et ne les stérilisez pas.
- Ne laissez pas pendre les cheveux longs, les écharpes, les cravates, etc... au dessus du bol mixer et des accessoires en fonctionnement.

## Conseils d'utilisation

- Votre appareil est destiné à être utilisé pour préparer des soupes, des cocktails et de délicieuses boissons fraîches et nourrissantes. Vous pouvez associer des fruits et du yaourt, de la glace, des glaçons, des jus de fruits et du lait.
- Ne faites jamais fonctionner votre appareil sans ingrédient ou avec des produits secs uniquement et n'y versez pas de liquide bouillant.
- Un temps de fonctionnement de 30 à 60s suffit à réaliser toutes les préparations.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 3 minutes en marche continue. Attendez quelques minutes avant de le remettre en marche après 3 minutes de fonctionnement ininterrompu.

- Avant la première utilisation, nettoyez le bol mixer à l'eau chaude savonneuse.

**Remarque importante :**

- Mettez le bouton (E) sur la position (0) avant de placer le bol mixer sur le corps de l'appareil
- Posez le bol mixer (C) sur le corps de l'appareil (D) puis tournez le par la poignée jusqu'en position verrouillage (voir figure 2).
- Placez tous les ingrédients dans le bol mixer (C) après les avoir coupés en dés.
- Commencez de préférence par les liquides, sans dépasser le niveau maximal indiqué sur le bol (1L).
- Vous pouvez ajouter des ingrédients en cours de fonctionnement par l'orifice du bouchon doseur.
- Ajustez le couvercle (B) sur le bol mixer (C).
- Branchez l'appareil.
- Pour démarrer l'appareil, tournez le bouton de commande (E) sur la position « 1 » ou « 2 » OU donnez quelques impulsions sur la position «PULSE ».
- Pour arrêter l'appareil, remettez le bouton de commande (E) sur la position « 0 ».
- Attendez l'arrêt complet de l'appareil pour retirer le bol.
- Retirez le bol en le déverrouillant dans le sens inverse du montage (voir figure3).

**ATTENTION : Ne jamais verser ou mixer dans le bol des liquides ou aliments dont la température serait supérieure à 80°C (175°F). Lors du mixage d'aliment chauds éloigner les mains du couvercle et du bouchon afin d'éviter tout risque de brûlure.**

## Nettoyage

- Débranchez l'appareil
- Enlevez le bol et rincez-le sous l'eau courante ainsi que son couvercle
- Lavez le bol et le couvercle à l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de savon liquide.
- Le bol mixer et le couvercle vont au lave vaisselle
- Nettoyez le corps de l'appareil (D) avec un chiffon humide. Séchez soigneusement.
- Ne mettez jamais le corps de l'appareil dans l'eau ni sous l'eau courante.
- Manipulez les lames avec précaution, elles peuvent vous blesser.

## Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

Problèmes	Causes	Solutions
Le produit ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée.	Branchez l'appareil sur une prise de même voltage.
	Le bol n'est pas correctement verrouillé sur le corps de l'appareil.	Vérifiez le bon positionnement du bol.
Vibrations excessives.	Le produit n'est pas posé sur une surface plane.	Placez l'appareil sur une surface plane.
	Le bol n'est pas correctement posé sur le corps de l'appareil.	Vérifiez le bon positionnement du bol.
Fuite du couvercle.	Volume d'ingrédient trop important.	Ne dépassez pas le niveau maxi indiqué sur le bol (1L).
	Le couvercle n'est pas bien positionné.	Vérifiez qu'il soit bien positionné sur le bol.
Le couteau ne tourne pas facilement.	Morceaux d'aliments trop gros ou trop durs.	Réduisez la taille ou la quantité d'aliments. Ajoutez du liquide.

## Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? \_\_\_\_\_

- Adressez-vous à un centre service agréé (voir feuillet).

## \_\_\_\_\_ Produit électrique ou électronique en fin de vie



**Participons à la protection de l'environnement !**



Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.



Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.