

FR

EN

DE

NL

ES

PT

IT

TR

EL

DA



FI




NO

SV

AR

FA

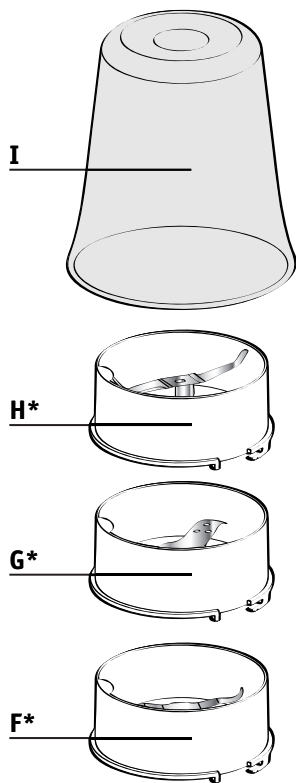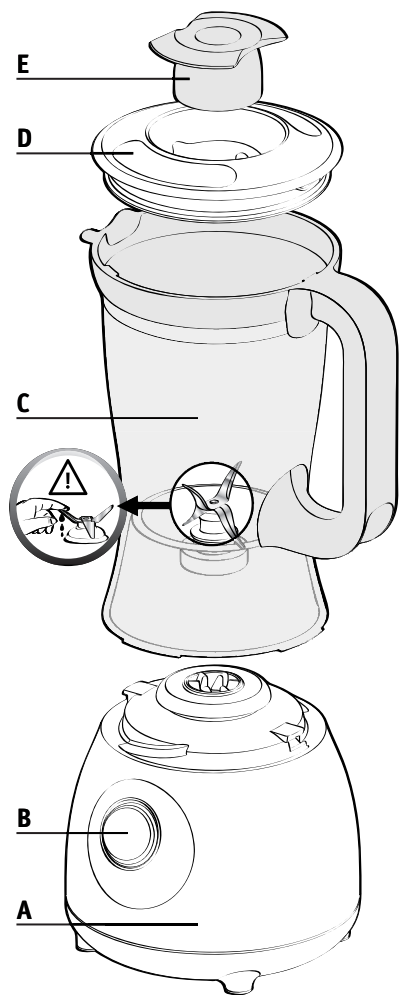

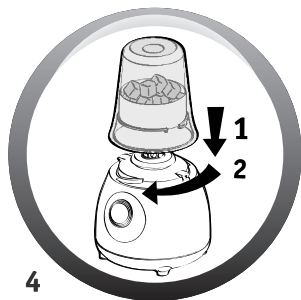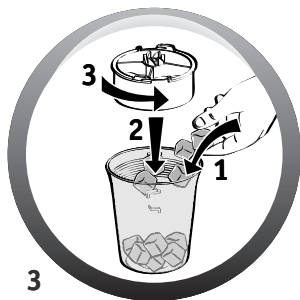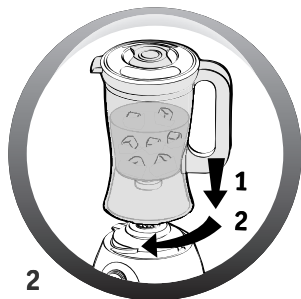

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|---|--|
| <p>A Bloc moteur</p> <p>B Bouton marche/arrêt/pulse</p> <p>C Bol blender gradué</p> <p>D Couvercle</p> <p>E Bouchon doseur</p> <p>F Bloc lames moulin à épices
(*Accessoire selon modèle)</p> | <p>G Bloc râpe
(*Accessoire selon modèle)</p> <p>H Bloc lames moulin à fines herbes
(*Accessoire selon modèle)</p> <p>I Bol râpe, moulin à épices et moulin à fines herbes
(*Accessoire selon modèle)</p> |
|---|--|

Les accessoires contenus dans le modèle que vous venez d'acheter, sont représentés sur l'étiquette sur le dessus de l'emballage.

CONSIGNES DE SECURITE

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d'utilisation commerciale ou inadptée, ou de non-respect des consignes.
- Pensez à débrancher l'appareil de l'alimentation, si vous devez le laisser sans surveillance, avant de placer ou d'enlever les accessoires ou avant de le nettoyer. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé (voir liste dans le livret service).
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans du liquide.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis par les centres de service après-vente agréés.

- **Les lames sont très coupantes : manipulez-les avec précaution pour ne pas vous blesser.**
- N'utilisez jamais le blender ou ses accessoires sans ingrédients et ne versez jamais de liquides bouillants dans le bol.
- Utilisez toujours le bol blender avec son couvercle **(D)**.
- Versez toujours les ingrédients liquides en premier dans le bol avant d'ajouter des ingrédients solides, sans dépasser le niveau maximal.
- Ne placez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser les bols comme récipients (congélation, cuisson, stérilisation).
- N'utilisez pas le blender plus de 3 minutes en marche continue.
- Placez le blender sur un plan de travail stable, résistant à la chaleur, propre et sec.
- Ne laissez pas pendre vos cheveux, un foulard, une cravate etc. au dessus du bol ou de ses accessoires pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas le blender en plein air.
- N'enlevez pas le couvercle **(D)** avant l'arrêt complet des lames.
- N'utilisez jamais cet appareil pour mélanger ou mixer d'autres éléments que des ingrédients alimentaires.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant la première utilisation, nettoyer tous les accessoires **(C),(D), (E), (F),(G),(H),(I)** à l'eau chaude savonneuse, mais pas le bloc moteur **(A)**.
- **ATTENTION : Les lames des couteaux sont extrêmement aiguisées, maniez-les avec précaution lors de l'utilisation ou du nettoyage de l'appareil et lorsque vous videz le bol.**
- Assurez-vous que tout emballage

soit retiré avant le fonctionnement de l'appareil.

- Remarque importante : Mettre le sélecteur de vitesse **(B)** sur «0» avant de placer le bol blender ou les accessoires sur le bloc moteur.
- L'appareil démarre uniquement si le bol ou l'accessoire est bien positionné et verrouillé sur son corps.
- **Ne faites pas fonctionner le blender si le couvercle (D) n'est pas en place.**

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Placez tous les ingrédients à mixer dans le bol **(C)** après les avoir coupés en dés sans dépasser le niveau maximal indiqué sur le bol (1 L), pour les mélanges épais commencez de préférence par les liquides. Vous pouvez ajouter des ingrédients en cours de fonctionnement par l'orifice du bouchon doseur **(E)**.
- Versez les ingrédients dans le bol **(C)**
- Verrouillez le couvercle **(D)** et placez le bouchon **(E)** dans son logement situé sur le couvercle **(fig 1)**.
- Placez l'ensemble **(C+D+E)** sur le bloc

moteur **(A)**. Deux positions du bol sont possibles : poignée à droite ou à gauche du bloc moteur.

Tournez ensuite le bol blender d'un quart de tour vers la gauche **(fig 2)**.

- Le moulin à épices* vous permet de moudre en quelques secondes différentes épices : graines de coriandre, poivre...
N'utilisez pas ce moulin pour des préparations liquides (jus de fruits...)
- La râpe* vous permet de réduire en poudre la noix de coco, la noix de muscade...

- Le moulin à fines herbes* vous permet de hacher en quelques secondes, en utilisant la fonction pulse, des ingrédients tels que des oignons, de l'ail, de la viande (coupée en morceaux), des fruits secs, de réaliser de la chapelure (biscottes). N'utilisez pas le Moulin à fines herbes pour des préparations liquides (jus de fruits...).
 - Ces accessoires sont équipés d'un bol (I)* qui interdit l'accès aux lames pendant leur utilisation.
- 1- Retournez le bol (I)* et versez-y les ingrédients.
 - 2- Positionnez le bloc lames en alignant les fentes du bloc lames avec les pattes du bol (I) (fig 3). Verrouillez l'accessoire en tournant le bloc lames d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig 3).

Attention si l'accessoire est mal verrouillé des fuites risquent de se produire.

- 3- Retournez l'accessoire assemblé (F)*, (G)* ou (H)* positionnez-le sur le bloc moteur (A).

- 4- Tournez ensuite l'accessoire assemblé (F)*, (G)* ou (H)* d'un quart de tour vers la gauche (fig 4).
- 5- Branchez l'appareil et mettez le bouton M/A (B) sur la position "1" ou donnez quelques impulsions sur la position "pulse". Tenir le bol (I)* pendant le fonctionnement. Pour arrêter le blender, ramenez le bouton M/A (B) sur la position "0".
- 6- Déverrouillez l'accessoire en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez l'accessoire assemblé (F)*, (G)* ou (H)* du bloc moteur. Retournez-le sur le plan de travail avant de déverrouiller le bloc lames (F)*, (G)* ou (H)* du bol (I)* en procédant à l'inverse de la mise en place. Vous pouvez alors récupérer la préparation dans le bol.

La couleur du bol peut s'altérer suite au mixage avec certains ingrédients très durs (clous de girofle, cannelle...).

*selon modèle

Ingrédients	Quantités (max.)	Temps de fonctionnement	Accessoire
Abricots secs	60 g	3 s	H*
Oignons	60 g	par impulsions	H*
Amandes / noisettes décortiquées	60 g	par impulsions	H*
Poivre	60 g	45 à 60 s	F*
Graines de coriandre	40 g	45 à 60 s	F*
Noix de muscade	1 à 3	15 à 20 s par impulsions	G*
Noix de coco	40 g	15 à 20 s par impulsions	G*

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et retirez les accessoires.
- Manipulez-les avec précaution, les lames du bol blender et des accessoires sont coupantes.
- Enlevez le bol **(C)** et rincez-le sous l'eau courante ainsi que son couvercle **(D)**.
- Pour nettoyer le bloc moteur **(A)**, utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Ne plongez jamais le bloc moteur **(A)** sous l'eau courante.
- Le bol **(C)** et les accessoires **(F, G, H)** ainsi que le bol **(I)** peuvent être nettoyés au lave-vaisselle dans le panier supérieur avec le programme «ECO» ou «PEU SALE».

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

Problèmes	Causes	Solutions
Le produit ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée.	Branchez l'appareil sur une prise de même voltage.
	Le bol ou l'accessoire assemblé n'est pas correctement positionné ou verrouillé sur le bloc moteur.	Vérifiez que le bol ou les accessoires sont bien positionnés et verrouillés sur le bloc moteur suivant fig. 2 ou 4
Vibrations excessives.	Le produit n'est pas posé sur une surface plane.	Placez le produit sur une surface plane.
	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
Fuite par le couvercle du bol.	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
	Le couvercle n'est pas bien positionné.	Verrouillez correctement le couvercle sur le bol blender.
Fuite par le bas des accessoires.	Le bloc lames (F ou G ou H)* est mal verrouillé dans le bol (I)*	Vérifiez que le bloc lames est bien verrouillé sur le bol (fig. 3)
Le couteau ne tourne pas facilement.	Morceaux d'aliments trop gros ou trop durs.	Réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités. Ajoutez du liquide.

*selon modèle

Votre blender ne fonctionne toujours pas ?

Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans livret service). Vous pouvez personnaliser votre blender et vous procurer auprès de votre revendeur habituel ou d'un

centre agréé les accessoires suivants : l'accessoire Moulin à épices **(F)**, l'accessoire râpe **(G)**, l'accessoire moulin à fines herbes **(H)** ou un bol blender **(C)** supplémentaire.



- **Elimination des matériaux d'emballage et de l'appareil.**

L'emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l'environnement, pouvant être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur.

Pour la mise au rebut de l'appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune.

- **Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie :**

Votre appareil est prévu pour fonctionner durant de longues années. Toutefois, le jour où vous envisagez de le remplacer, ne le jetez pas dans votre poubelle ou dans une décharge mais apportez-le au point de collecte mis en place par votre commune (ou dans une déchetterie le cas échéant).



Participons à la protection de l'environnement !



Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.



Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.