

EROLINE

Vacuum Cleaner


Aspirateur

Stofzuiger


Vysavac Podlahovy

Aspirapolvere

MODEL BL200

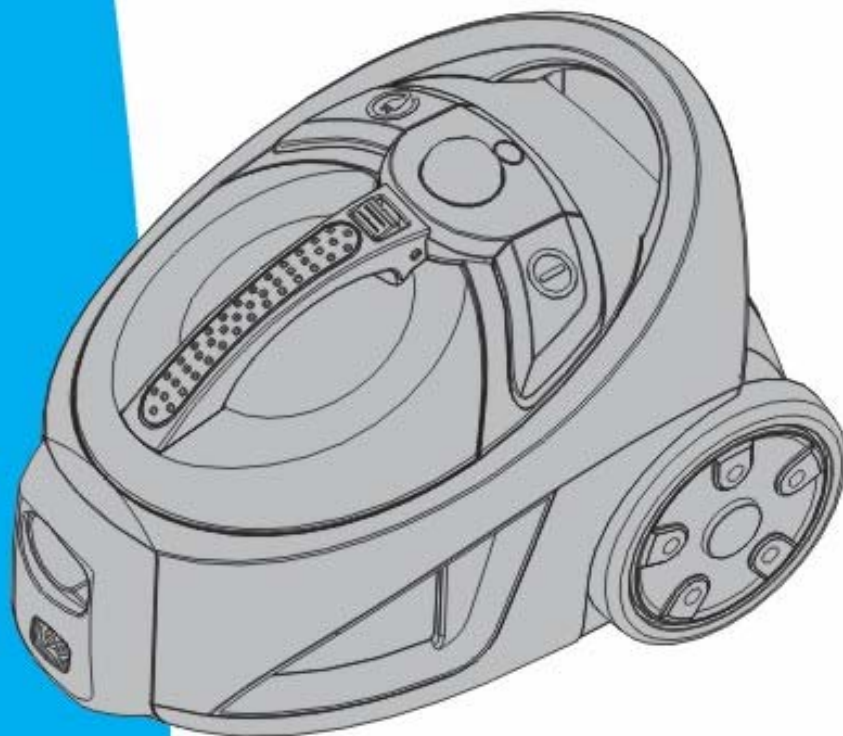

Guide d'utilisation

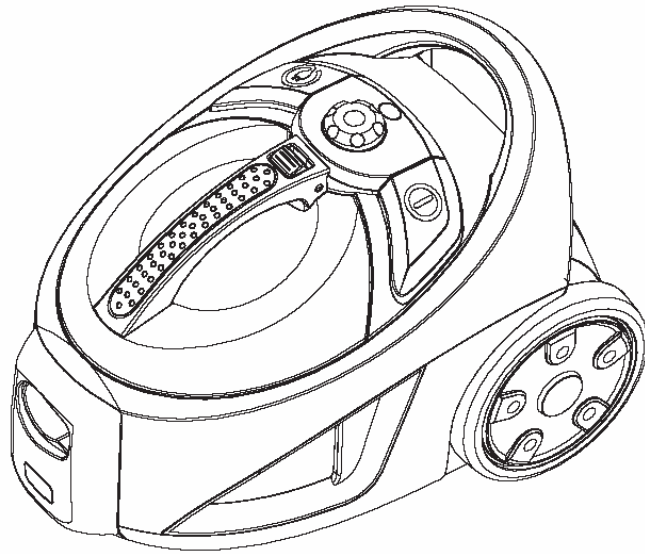

BL200

INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité doivent toujours être suivies, en incluant les suivantes :


LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance s'il est branché. Débranchez la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'aspirateur. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé près des enfants.
4. Utilisez l'aspirateur selon les instructions fournies dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez pas l'aspirateur avec un câble ou une prise endommagé(e). Si l'aspirateur ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, contactez un technicien qualifié.
6. N'utilisez pas le câble comme poignée, ne coincez pas le câble dans une porte et ne placez pas le câble sur des bords ou des coins pointus. Ne passez pas l'aspirateur sur le câble et gardez le câble éloigné des surfaces chauffées.
7. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le câble. Pour débrancher, maintenez la prise et non sur le câble.
8. Ne manipulez pas la prise ou l'aspirateur avec des mains mouillées.
9. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur si les ouvertures d'aération sont bloquées. Nettoyez la ouate, les cheveux ou tout autre objet pouvant réduire le flux d'air.
10. Gardez les cheveux, les vêtements lâches et vos doigts éloignés des ouvertures d'aération et des parties mobiles.
11. Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.
12. Prenez des précautions lorsque vous passez l'aspirateur dans des escaliers.
13. N'aspirez pas de liquides inflammables ou combustibles comme l'essence et n'utilisez pas l'aspirateur dans des lieux où de tels produits peuvent être présents.
14. Maintenez la prise lorsque vous enrôlez le câble pour éviter que le câble ne fouette l'air.
15. Débranchez l'aspirateur avant de connecter le tuyau.
16. N'aspirez aucun objet fumant ou brûlant comme un mégot de cigarette, des allumettes ou des cendres chaudes.
17. N'utilisez pas l'aspirateur si le filtre n'est pas en place.
18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son agent d'entretien ou par une personne similaire qualifiée pour éviter tout danger.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE FUTURE REFERENCE

NOMS DES PIÈCES

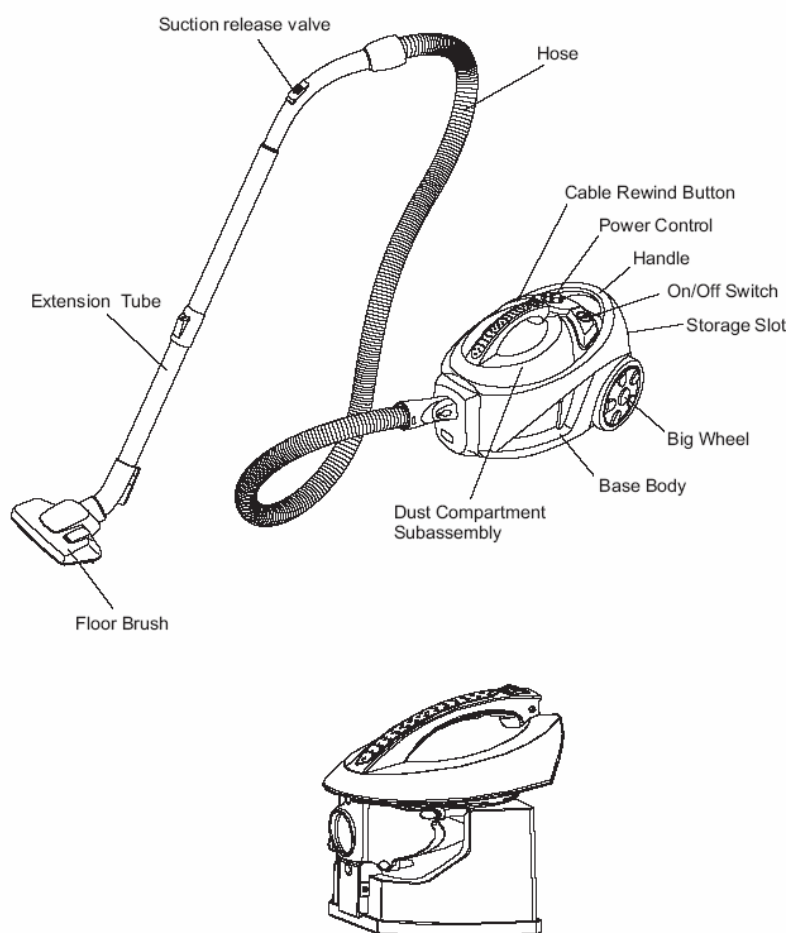

Suction release valve = Valve de diminution d'aspiration
Hose = Tuyau
Extension tube = Tube d'extension
Cable rewind button = Bouton d'enroulement du câble
Power control = Contrôle de puissance

Handle = Poignée
On/Off switch = Interrupteur Marche/Arrêt
Storage slot = Compartiment de rangement
Big wheel = Grande roue
Base body = Base du boîtier
Dust compartment... = Compartiment à poussières
Floor brush = Brosse pour les sols


MESURES DE PRECAUTION

Si l'ouverture qui aspire l'air, le tuyau d'aspiration ou le tuyau télescopique est bloqué(e), vous devez arrêter immédiatement l'aspirateur. Nettoyez l'obstruction avant de remettre l'aspirateur en marche.


AVERTISSEMENTS :

N'utilisez pas l'aspirateur durant une longue période s'il est bloqué car cela causera une surchauffe, ce qui pourrait causer un risque d'incendie.


1. N'utilisez pas l'aspirateur trop près des radiateurs, des mégots de cigarette etc.

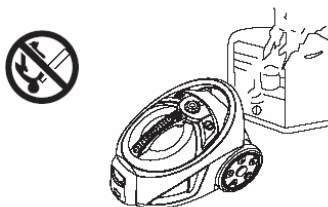


2. Avant d'insérer la prise dans la prise murale, assurez-vous que vos mains soient sèches.

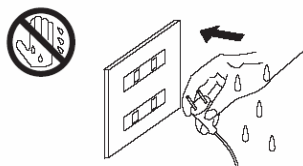

3. Avant d'utiliser l'aspirateur, enlevez les objets volumineux ou pointus du sol afin d'éviter que le filtre en papier ne soit endommagé.

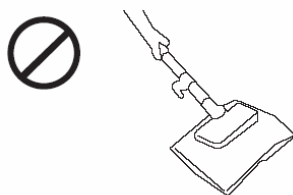

4. Lorsque vous débranchez l'aspirateur, veuillez tirer sur la prise et non sur le câble électrique.

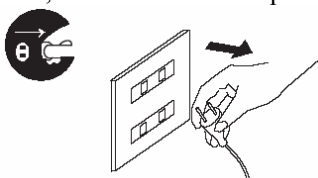

Cet aspirateur est équipé d'une prise et d'un câble qui s'enroule automatiquement. Si une pièce devient endommagée, la prise et le câble devront être remplacés par un électricien qualifié.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DE L'ASPIRATEUR


Débranchez toujours l'aspirateur avant d'ajouter ou d'enlever des accessoires !

Connecter l'aspirateur

1. Mise en place ou enlèvement du tuyau flexible

Mise en place :

Insérez le tuyau flexible dans le conduit d'entrée d'air situé à l'avant de l'appareil. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

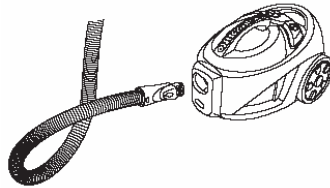


Enlèvement :

Débranchez la prise de la prise murale. Pour enlever le tuyau flexible, appuyez fermement sur le petit bouton et tirez sur le tuyau.

2. Mise en place des tubes d'extension et des accessoires


a. Mise en place du tube d'extension sur la poignée

La valve de diminution d'aspiration située à l'extrémité du tuyau d'entrée d'air est utilisée pour relâcher de la puissance d'aspiration si le tuyau devient bloqué par des rideaux ou des tissus. Faites glisser simplement la valve vers l'arrière pour relâcher de la puissance d'aspiration.

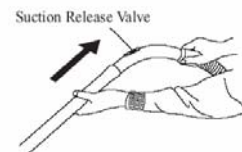

Suction release valve = Valve de diminution d'aspiration


b. Mise en place des tubes d'extension

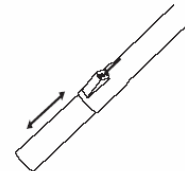

c. Mise en place de la brosse sur le tube d'extension.

Extension tube = Tube d'extension


Floor brush = Brosse pour les sols

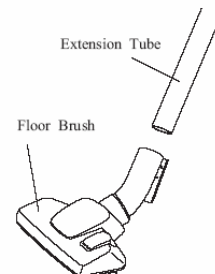


d. Mise en place de la brosse pour les sols

Idéale pour nettoyer régulièrement les tapis et les sols durs.

Mettez l'interrupteur de la brosse en position désirée (rentrée pour les tapis et étendue pour les surfaces dures).

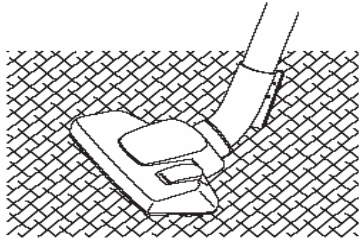

Vous pouvez maintenant aspirer sur les tapis
(Brosse
(Brosse étendue)

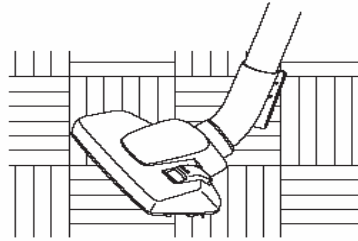

ou les surfaces dures

rentrée)


Avant d'utiliser l'appareil, déroulez une longueur de câble suffisante et branchez la prise. Une marque jaune sur le câble indique la longueur idéale du câble. N'étirez pas le câble au-delà de la marque rouge.

1. Etirez le câble en le tirant hors de l'appareil et branchez-le à une prise murale. Puis appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.


Yellow mark = marque jaune

Red mark = marque rouge

On/Off switch = Interrupteur marche/arrêt

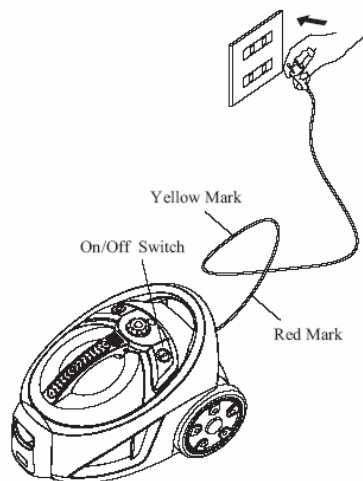

2. Pour enrouler le câble, appuyez sur le bouton d'enroulement avec une main et guidez le câble de l'autre main pour éviter que le câble ne fouette l'air.

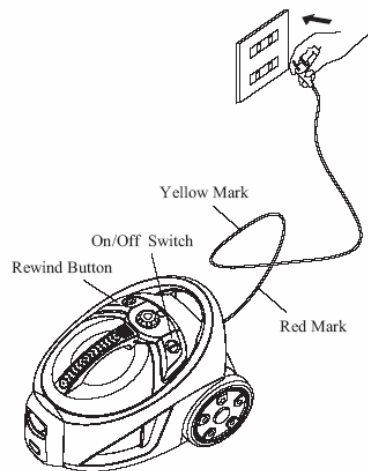

Yellow mark = marque jaune


Red mark = marque rouge

On/Off switch = Interrupteur marche/arrêt

Rewind button = Bouton d'enroulement du câble

3. Il y a un bouton de contrôle de puissance situé sur le haut de l'aspirateur, tournez simplement ce bouton jusqu'à ce que la puissance désirée soit atteinte.

Power ... = Bouton de contrôle de puissance

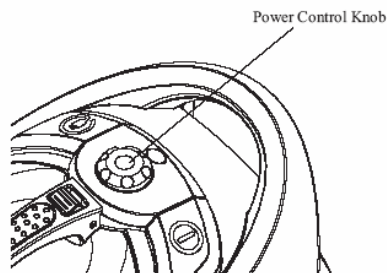


ENTRETIEN

1. Vider l'assemblage du compartiment à poussières


Faites toujours fonctionner l'aspirateur avec l'assemblage du compartiment à poussières en position. Le compartiment à poussières doit être vidé si l'indicateur du filtre devient rouge lorsque l'aspirateur fonctionne à une puissance maximale et que le bec est levé du sol.

Si vous oubliez d'attacher HEPA et le filtre ou si vous les attachez d'une façon incorrecte, l'assemblage du compartiment à poussières pourra ne pas s'insérer correctement.


1. Après avoir enlevé le tube flexible, appuyez sur le bouton d'ouverture vers l'avant dans le sens de la flèche comme illustré sur (1).

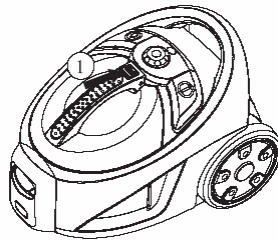

2. Enlevez le compartiment à poussières. Poussez le bouton situé sous la poignée et tirez vers le haut.

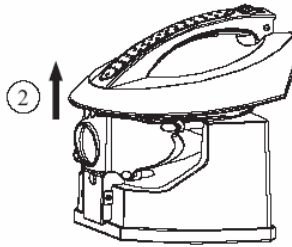

3. Appuyez sur le loquet du compartiment à poussières sous le couvercle. Assurez-vous de le placer au-dessus d'une poubelle.

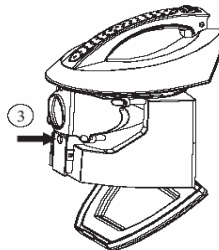

4. Fermez le compartiment à poussières en le replaçant dans l'aspirateur et enclenchez-le en position.
5. Remplacez l'assemblage du compartiment à poussières jusqu'à ce qu'il se bloque en position en le poussant vers le bas dans le boîtier de l'aspirateur.

2. Nettoyer et changer le filtre ou le filtre HEPA

Le filtre pour l'entrée d'air doit être nettoyé après chaque utilisation ou lorsque les filtres HEPA deviennent bloqués.

Nettoyez le filtre HEPA pour l'entrée et la sortie d'air lorsqu'il est bouché.

Changez régulièrement le filtre HEPA pour l'entrée et la sortie d'air.

Faites toujours fonctionner l'aspirateur avec le filtre et HEPA installés.

Autrement, cela pourra causer une réduction d'aspiration ou des dommages sur le moteur.


Déconnectez la prise de la source électrique avant de nettoyer le filtre ou HEPA.

N'utilisez pas de machine à laver pour nettoyer le filtre ou HEPA.


N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher les filtres.

1. Nettoyer et changer le filtre et le filtre HEPA pour l'entrée d'air


(1) Tournez dans le sens de la flèche la fixation du compartiment à poussières jusqu'à ce qu'il se débloque.

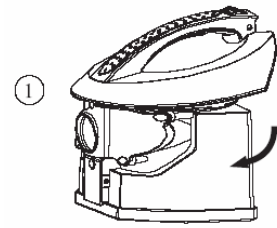


(2) Enlevez l'assemblage du filtre HEPA.

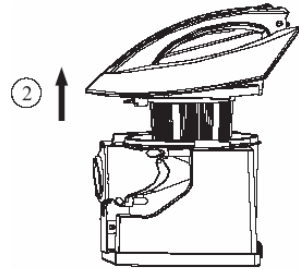




(3) Enlevez le filtre en mailles du compartiment à poussières.
Mesh filter = filtre en mailles

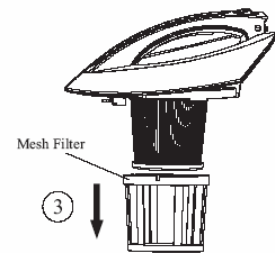

(4) Tournez HEPA du compartiment à poussières jusqu'à ce qu'il se débloque puis retirez-le.

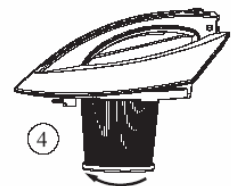


(5) Rincez le filtre en mailles et le filtre HEPA sous de l'eau tiède et faites complètement sécher le filtre et le filtre HEPA (HEPA est essuyé en le brossant). Nettoyez les filtres HEPA après chaque utilisation. Faites sécher les filtres au soleil ou à l'air ambiant.

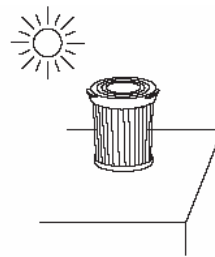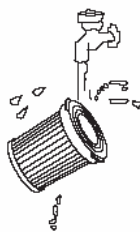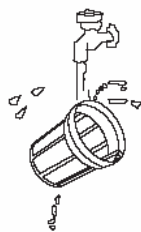

(6) Remettez le filtre HEPA dans le filtre en mailles en position, puis remettez-le dans le compartiment à

poussières en plaçant le filtre HEPA avec le bord en forme de L devant le levier à ressort et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Replacez l'assemblage des filtres dans le boîtier de l'aspirateur.

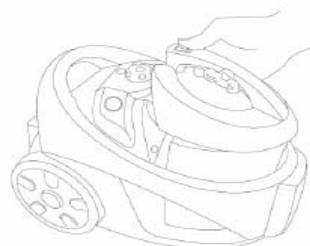

2. Changer le filtre pour la sortie d'air.


(1) Ouvrez la grille de la sortie d'air en appuyant sur le bouton puis tirez vers l'extérieur.

(2) Lorsque vous avez ouvert la grille de sortie d'air, vous trouverez le filtre.

(3) Retirez le filtre et nettoyez-le en le brossant doucement.

(4) Fermez la grille de sortie d'air.

FILTER = FILTRE
CATCH = BOUTON
GRILLE = GRILLE

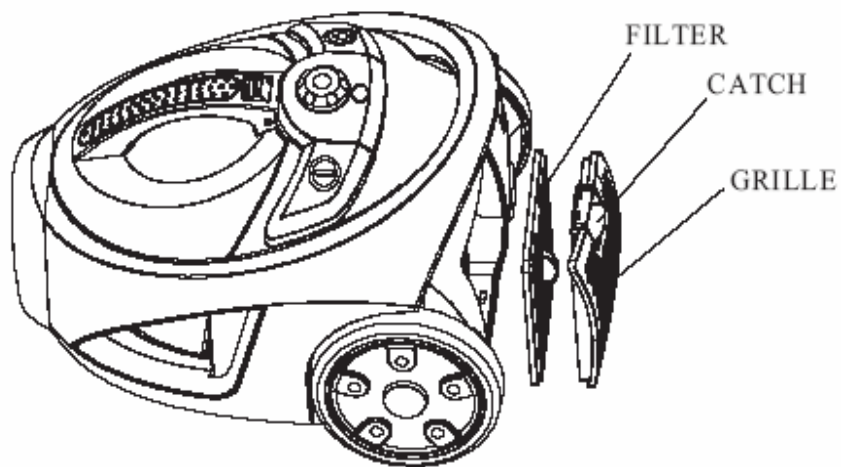

RANGEMENT

Il y a plusieurs options pour ranger l'appareil en utilisant les deux attaches, l'une en dessous de l'appareil et l'autre placée au-dessus.

Utilisez ces attaches avec celle de la brosse pour les sols et du tube extensible.

Référez-vous aux schémas ci-dessous pour le rangement de l'aspirateur.

Rangez l'aspirateur dans un lieu sec hors de portée des enfants.



Caractéristiques techniques

Modèle	BL200
Fréquence (Hz)	50
Puissance d'entrée (W)	1800
Aspiration maximale (Kpa)	21



Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès du revendeur où vous avez acheté ce produit pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Utilisez les installations de recyclage prévues pour vous débarrasser de vos emballages.

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures dans ces instructions, pouvant se produire dû à l'amélioration et le développement du produit.