



**MARQUE: PROLINE**  
**REFERENCE: BL700BP**  
**CODIC: 4240545**



**NOTICE**



# PROLINE

## BL700BP

BAGLESS VACUUM CLEANER  
ASPIRATEUR SANS SAC  
STOFZUIGER ZONDER ZAK



# AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne

doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions d'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 15-17.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "UTILISATION" .
- ❖ Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles :
- ❖ N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les verres.
- ❖ N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).

- ❖ N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
- ❖ N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).
- ❖ La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.



Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**


Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur avant de le laisser sans surveillance, de le nettoyer ou de l'assembler/désassembler.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher saisissez la prise et non pas le câble.

- N'utilisez pas l'appareil avec vos mains ou vos pieds mouillés.
- N'utilisez pas l'appareil sans ses filtres installés.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil en tirant sur son câble.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'instructions.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau ni aucun autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine approuvés par le fabricant.
- Le tuyau doit être inspecté régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur trop près de radiateurs, de mégots de cigarettes ou d'autres sources de chaleur.
- Ne laissez pas cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.

## DESCRIPTION

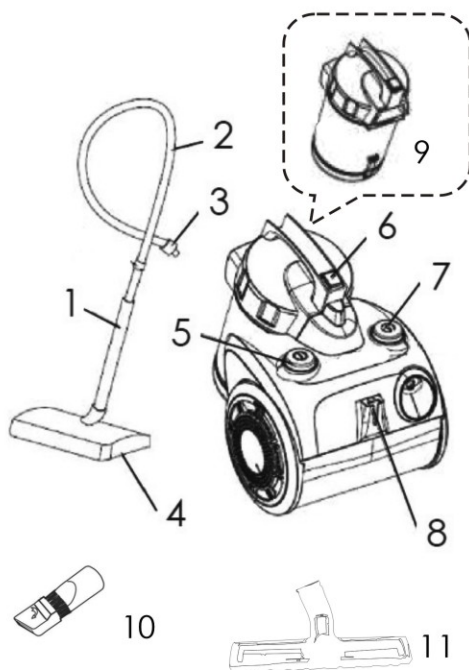

1. Tubes télescopiques
2. Tuyau
3. Connecteur de tuyau
4. Brosse pour les sols
5. Bouton marche/arrêt
6. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
7. Bouton d'enroulement du câble d'alimentation
8. Clip de rangement
9. Bac à poussière
10. Accessoire combiné (suceur plat et brosse à poussière)
11. Brosse pour le parquet

## ASSEMBLAGE

Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant d'assembler ou de désassembler un accessoire.

### Raccorder le tuyau

1. Pour assembler le tuyau, enfoncez-le fermement dans le raccord frontal de l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille dedans.

2. Pour démonter le tuyau, appuyez sur les languettes de déblocage de chaque côté du tuyau et tirez le tuyau hors de l'appareil.



### Assembler les tubes et les accessoires

1. Assemblez la grande extrémité des tubes dans le manche du tuyau.

2. Réglez les tubes à la longueur désirée.

- Poussez le bouton des tubes vers l'avant et réglez leur position. Relâchez le bouton quand la longueur désirée est atteinte.



3. Assemblez l'accessoire de nettoyage désiré sur l'extrémité du tube.

Pour démonter les tubes et les accessoires, saisissez fermement chaque pièce et séparez-les en les tirant en sens opposé.

## UTILISATION

1. Sortez le câble d'alimentation de l'appareil et branchez sa fiche dans une prise secteur.

- La marque JAUNE sur le câble d'alimentation indique sa longueur idéale. Ne sortez pas le câble d'alimentation au-delà de la marque ROUGE.

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le dessus de l'appareil pour allumer l'appareil.
3. Vous pouvez également réduire rapidement la puissance d'aspiration en agissant sur le régulateur de flux d'air présent sur le manche du tuyau.

- Poussez-le vers l'avant pour augmenter la puissance ou vers l'arrière pour la réduire.



### Utiliser les accessoires de nettoyage

- Brosse deux positions moquette/sol (illustrations fournies à titre indicatif)

Position 1 : Poils de brosse sortis

Pour les sols durs



Position 2 : Poils de brosse rentrés

Pour les tapis et moquettes



- Accessoire combiné (suceur plat et brosse à poussière)

Pour les coins, les rebords et les zones étroites



Cet accessoire combiné est un outil à double utilisation.

Utilisez l'accessoire combiné comme suceur plat pour aspirer derrière et sur les côtés des coussins, dans les coins, sur les rebords et les zones étroites. Utilisez-le comme brosse à poussière en tournant la tête pour nettoyer les rideaux etc.



- Brosse pour parquet

Pour les parquets et carrelages

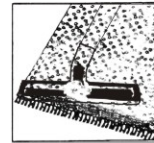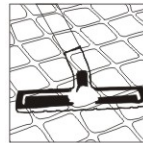

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'oubliez pas d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la prise secteur avant d'effectuer une opération d'entretien ou de nettoyage.

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide. Séchez soigneusement le ventilateur avant de le réutiliser.


### Vider le bac à poussière

Videz le bac à poussière quand la poussière atteint la ligne MAX. Si vous ne le videz pas, l'efficacité de l'aspirateur sera réduite.





1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et retirez le bac.

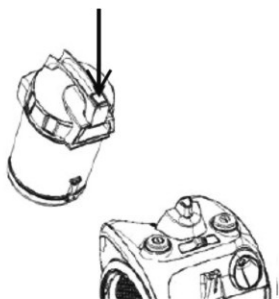

2. Placez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et poussez le loquet vers le bas pour ouvrir le couvercle inférieur du bac à poussière. Videz le bac à poussière.



3. Une fois vidé, refermez le couvercle du bac à poussière jusqu'à entendre un déclic.

### Nettoyer les filtres du bac à poussière

Il est très important de maintenir les filtres propres pour garantir les performances optimales de l'aspirateur. Nettoyez régulièrement les filtres.

1. Tournez le couvercle du bac à poussière dans le sens antihoraire (vers le symbole déverrouiller) et retirez-le.



2. Saisissez la poignée du filtre HEPA et tournez-la dans le sens antihoraire, sortez le filtre.

- Le filtre HEPA (filtre absolu à haute efficacité) permet d'éliminer efficacement les polluants d'intérieur, les acariens, les pollens et les spores de moisissures.


3. Tapotez le filtre HEPA contre la paroi intérieure d'une poubelle.

4. Sortez le boîtier de filtre du bac à poussière.

5. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.


Séchez-les soigneusement.

- N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT POUR LES NETTOYER.

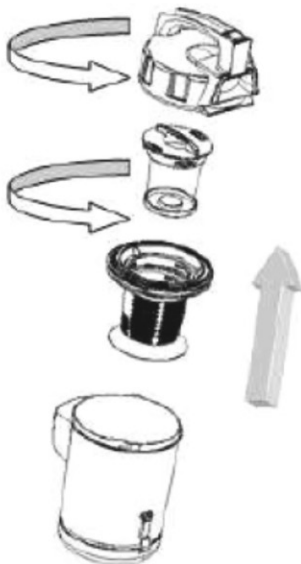

6. Insérez correctement le boîtier de filtre dans le bac à poussière.
7. Insérez le filtre dans le boîtier et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
8. Placez le couvercle du bac à poussière sur le bac à poussière en veillant à aligner la flèche du couvercle avec le symbole déverrouiller du bac à poussière.
9. Tournez le filtre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
  - La flèche du couvercle doit être alignée avec le symbole verrouiller du bac à poussière.
10. Assemblez le bac à poussière sur l'appareil.
  - Veillez à aligner l'ouverture du bac à poussière avec l'entrée d'air de l'appareil.

### Nettoyer le filtre de la sortie d'air

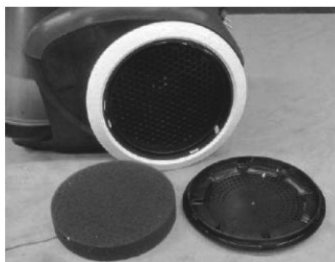

Le filtre de sortie d'air se trouve dans l'une des roues.

Pour le nettoyer, démontez d'abord le couvercle de roue en le tournant dans le sens horaire, puis retirez le filtre. Rincez-les à l'eau courante. Laissez-les sécher complètement avant de le réinsérer dans l'appareil.

### Rembobiner le câble d'alimentation

Quand vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le de la prise secteur, puis rembobinez son câble d'alimentation en appuyant sur le bouton d'enroulement.

**ATTENTION** : Pensez à toujours accompagner le mouvement d'enroulement du câble d'alimentation en tenant sa fiche afin d'éviter qu'il n'ait un mouvement semblable à un fouet et ne blesse quelqu'un.

### Rangement

Insérez le support de la brosse pour les sols (assemblée aux tubes) dans le clip de rangement à l'arrière de l'appareil.


## GUIDE DE DÉPANNAGE

Procédez aux vérifications suivantes avant de faire réparer l'appareil par un réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Solution possible
<b>L'aspirateur ne se met pas en marche.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que sa fiche d'alimentation est correctement insérée dans une prise électrique.</li><li>2. Vérifiez que le bouton marche/arrêt de l'appareil est dans la position marche.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Réinsérez la fiche dans la prise secteur et vérifiez que la prise est sous tension.</li><li>2. Puis allumez l'aspirateur en actionnant son bouton marche/arrêt.</li></ol>
<b>La puissance d'aspiration devient faible.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que le tuyau, le tube et la brosse ne sont pas bouchés ni endommagés.</li><li>2. Vérifiez que le bac à poussière n'est pas plein.</li><li>3. Vérifiez que les filtres ne sont pas bouchés et que les tubes sont correctement assemblés.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Enlevez immédiatement les objets à l'origine de l'obstruction.</li><li>2. Vider le bac à poussière.</li><li>3. Nettoyez les filtres et réassemblez les tubes.</li></ol>
<b>Le câble d'alimentation ne se rembobine pas complètement.</b>	Vérifiez que le câble n'est pas entortillé.	Sortez le câble d'alimentation à sa longueur optimale, puis rembobinez-le.
<b>Impossible de sortir le câble d'alimentation.</b>	Il est peut-être entortillé.	Rembobinez-le et sortez-le plusieurs fois en actionnant le bouton de rembobinage.
<b>Impossible de régler la puissance d'aspiration.</b>	Le dispositif de réglage de la puissance d'aspiration est peut-être défectueux.	Redémarrez l'appareil plusieurs fois. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez un agent de réparation agréé.

## SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 220-240V ~, 50/60 Hz  
700 W

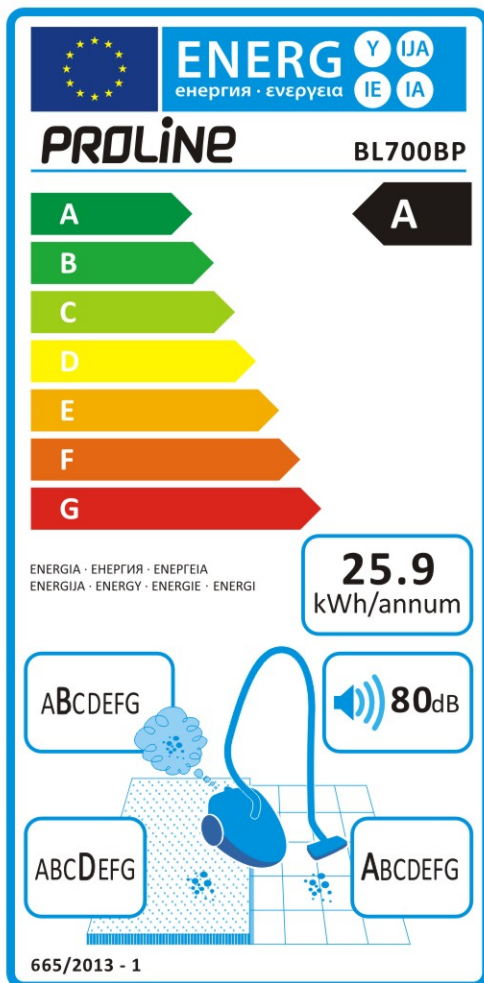

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### **Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24 h/24.

### **Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 9 h à 18 h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

**Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 10 / 08 / 2016**