

PROLINE

RAC85B

**RACLETTE
RACLETTE
RACLETTE**



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Catalogue

Language of Introduction	Page
English	EN3- EN 11
French	FR 12 - FR 21
Dutch	NL 22- NL 32
Spanish	ES 33- ES 42
Portuguese	PT 43- PT 52

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de

connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ La manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments est définie en pages 17-21 dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".

- ❖ Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la poignée lorsque vous déplacez l'appareil.
- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Cet appareil doit être RELIÉ À LA TERRE.

- Pour éteindre l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon même, mais uniquement en retirant la prise du secteur.
- Débranchez votre appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez plus, lorsque vous ne pouvez plus le surveiller et avant de le nettoyer. Attendez que votre appareil se refroidisse avant de le ranger.
- Débrancher le cordon d'alimentation du secteur est le seul moyen pour éliminer toute tension à l'intérieur de l'appareil, aussi prévoyez une prise secteur accessible à tout moment.
- Cet appareil est réservé à un usage intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- N'utilisez cet appareil pour aucune autre application que celle qui lui a été affectée.
- Ne touchez pas directement les surfaces chaudes. Touchez uniquement

les poignées et les boutons de commande.

- N'utilisez pas votre appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, ou après avoir constaté un défaut de fonctionnement, ou après tout dommage intervenu sur l'appareil. Dans un tel cas, apportez l'appareil au magasin où vous l'avez acheté pour conseil.

LISTE DES PIÈCES

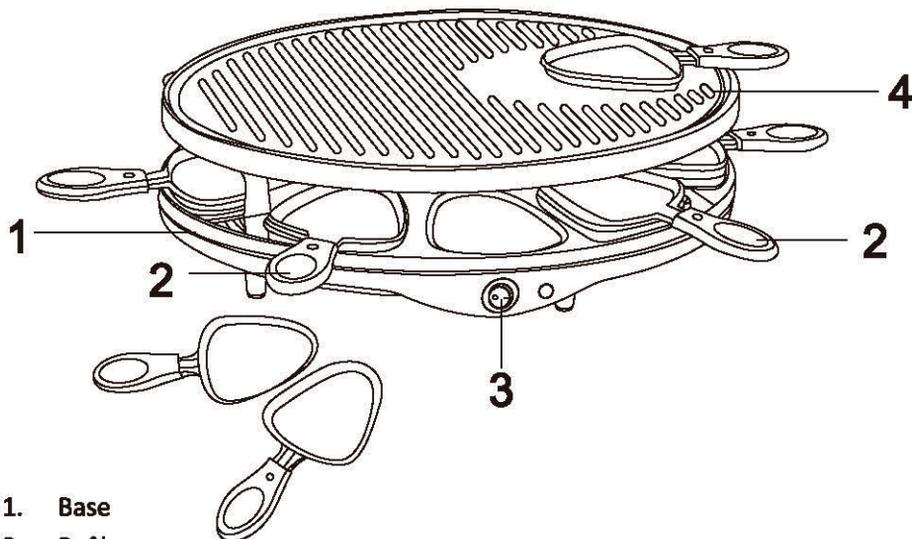

1. Base
2. Poêlons
3. Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- 4: Gril

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Installation

1. Retirez tous les emballages, toutes les étiquettes et tous les accessoires à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.
2. Retirez les poêlons de l'emballage et nettoyez toutes les surfaces avec un chiffon légèrement trempé dans un détergent doux. Essuyez soigneusement.
3. Placez le gril amovible sur ses supports et vérifiez qu'il est correctement fixé avant d'allumer votre appareil.
4. Posez l'appareil sur une surface stable, hors de portée des enfants.

Ne posez jamais cet appareil sur une surface fragile ou souple, par exemple une table en verre, une nappe ou un meuble verni.

Avant de l'utiliser pour la première fois, versez quelques gouttes d'huile sur le gril et essuyez avec un chiffon doux.

La raclette est l'une des merveilles de la cuisine traditionnelle des Alpes. Vous réalisez cette recette à l'aide des poêlons fournis dans lequel vous faites fondre du fromage spécial pour raclette.

Remarque : n'utilisez pas votre appareil sans le gri lorsque celui-ci est nécessaire, par exemple pour frire une préparation dans les poêlons. Il évite qu'une chaleur excessive ne se dégage de l'appareil et ne cause des dégâts ou des blessures.

Branchement et préchauffage

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.

Allumez l'appareil. Le témoin rouge de marche s'allume.

Laissez l'appareil chauffer pendant 15 minutes.

Lors de la première utilisation, une légère fumée peut s'échapper de la base chauffante. Cette fumée n'est pas dangereuse pour votre santé et n'affecte pas les performances de votre appareil.

Raclette

Dès que votre appareil est chaud, vous pouvez l'utiliser.

Pour préparer une raclette, placez une tranche de fromage dans chaque poêlon puis posez les poêlons sur la base. Ne mettez jamais des poêlons vides à chauffer. Évitez de rayer les poêlons avec tout ustensile métallique.

Posez les 8 poêlons sous le gril.

Vous pouvez utiliser ces poêlons également pour garder une préparation au chaud, par exemple une sauce.

Si vous les posez sur le gril, ils deviennent suffisamment chauds pour griller mais non pour frire.

Vous pouvez griller la viande et le poisson dans les poêlons à condition de

les découper en tranches fines.

Pour donner un aspect gratiné à vos préparations grillées, nappez-les avec un délicieux enrobage de fromage.

Gril

Utilisez le gril pour griller des biftecks, des saucisses, des champignons, des tomates ou des crevettes roses, et pour cuire des œufs et des omelettes.

Pour ne pas abîmer le revêtement du gril, utilisez uniquement une spatule non métallique.

Ne touchez pas les surfaces chaudes de votre appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez votre appareil, débranchez-le du secteur et attendez qu'il se refroidisse.

Nettoyez régulièrement les surfaces venant en contact avec la nourriture pour éviter les risques de contamination et d'intoxication alimentaire.

Observez scrupuleusement toutes les instructions de nettoyage et toutes les recommandations d'hygiène, celles concernant la nourriture comme celles concernant les surfaces en contact avec de la nourriture.

Nettoyage du gril

- Attendez que votre appareil se refroidisse au moins à la température de la pièce.
- Nettoyez votre appareil après chaque utilisation pour éviter de laisser des résidus qui brûleront et colleront ensuite sur le gril, rendant très difficile son nettoyage.
- Ne versez jamais de l'eau sur le gril lorsque celui-ci est chaud. Vous risquez d'endommager l'appareil et de causer des projections d'eau chaude dangereuses pour quiconque y est exposé.
- Essuyez le gril avec un chiffon sec et doux pour enlever des résidus alimentaires qui ont séché, vers

ez dessus de l'huile de cuisine pour les ramollir, attendez 5 minutes et essuyez avec un chiffon humide.

- N'utilisez ni produit de nettoyage ni décapant abrasif, mais uniquement un détergent doux et de l'eau chaude.
- Ne grattez pas les résidus collés avec un objet pointu pour ne pas endommager le gril et l'appareil. Utilisez plutôt une spatule en bois ou tout autre ustensile similaire.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Pour nettoyer complètement le gril amovible et poêlons, placez-les dans un lave-vaisselle.
- Pour enlever les odeurs fortes laissez

sées par la cuisson de poisson ou tout autre aliment, frottez le gril avec du vinaigre ou du jus de citron.

Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

- Essuyez les surfaces en acier inoxydable avec un chiffon propre légèrement trempé dans un détergent et séchez complètement.
- Vérifiez que vous n'avez laissé aucune trace de détergent et que les surfaces sont complètement sèches. Frottez avec un chiffon doux pour polir les surfaces.

Nettoyage de la base chauffante

Ne plongez pas la base chauffante dans l'eau. Débranchez l'appareil du secteur et attendez que cette base se refroidisse avant de la nettoyer.

Nettoyez-la avec un chiffon légèrement humide et séchez-la complètement.

AVERTISSEMENT : NE PLONGEZ PAS LA BASE DANS L'EAU ET ÉVITEZ TOUT CONTACT DE CETTE BASE AVEC DE L'EAU.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique : 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance nominale consommée : 1200 W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Ets Darty & fils SAS ©14, route d'Aulnay 93140 Bondy France

28/05/2018