

# **PRO***line*

Vacuum Cleaner

Aspirateur


Stofzuiger

Aspirapolvere

Vysavač

Vysávač



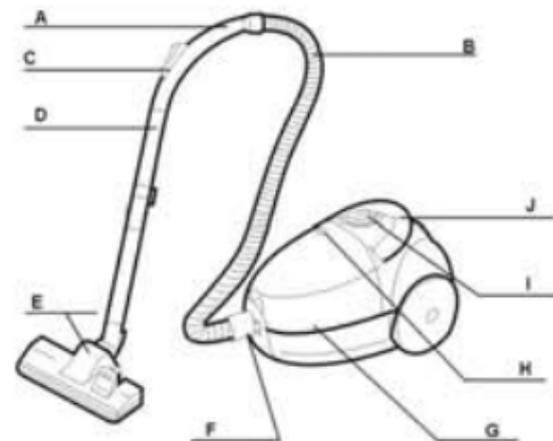

## DESCRIPTION

- A. Poignée
- B. Tube
- C. Crevin d'aspiration
- D. Tubes d'extension
- E. Housse pour sol
- F. Connecteur de tube
- G. Câble secteur
- H. Indicateur
- I. Interrupteur Marche/Arrêt
- J. Rouleau de rangement du câble et poignée de transport

## IMPORTANT

- Lisez attentivement ce manuel d'instructions.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension de la source électrique correspond à la tension indiquée sur la fiche signalétique du produit.
- **Débranchez toujours la prise de l'appareil de la source d'alimentation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.**
- Enlevez toujours la prise de la source électrique avant d'ouvrir l'appareil.
- N'utilisez jamais d'osier de méthyle ou d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique. Utilisez-le conformément à son manuel d'instructions.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il semble avoir un dysfonctionnement.
- Pour toute réparation ou accessoire, contactez votre revendeur ou un centre de réparation autorisé.

- N'utilisez pas le tube pour aspirer de l'eau.
- N'insérez pas le tube dans de l'eau pour le nettoyer.
- Vérifiez régulièrement la condition du tube. N'utilisez pas le tube s'il est endommagé.

N'enlevez pas la prise de la source électrique en tirant sur le câble ou sur l'appareil.



N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées.



Ne faites pas passer l'appareil au-dessus du câble.



N'obstruez pas l'entrée d'air ou les fentes de ventilation.



N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes allumées, des mégots ou des cendres chaudes.



N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des algues, des punaises ou des fourmis.



## ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débranchez toujours la prise de l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de placer ou d'enlever des accessoires.

## Enlever le tube flexible

Débranchez la prise de l'appareil de la source d'alimentation électrique. Pour enlever le tube flexible, appuyez sur le bouton à l'extrémité du tube et tirez fermement sur le tube du côté d'entrée d'air.



## Positionner les tubes métalliques et les accessoires

Positionner le tube métallique à la poignée



Positionner les tubes métalliques




Positionner les accessoires au tube métallique



Enlever les tubes métalliques et les accessoires  
Pour enlever les accessoires, tirez dessus fermement.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil, déroulez la longueur du câble et insérez la prise à une source électrique. Une marque JAUNE sur le câble d'alimentation indique la longueur adéquate. N'étirez pas le câble après avoir atteint la marque ROUGE.  
Pour rembobiner le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton de rembobinage avec une main et guidez le câble avec l'autre main pour assurer qu'il se déroule correctement sans dommages.
2. Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour mettre l'appareil en marche. Il est conseillé de mettre le régulateur de puissance électronique sur MIN avant de mettre l'appareil en marche.
3. En tournant le bouton de contrôle de vitesse, la puissance d'aspiration peut être ajustée.

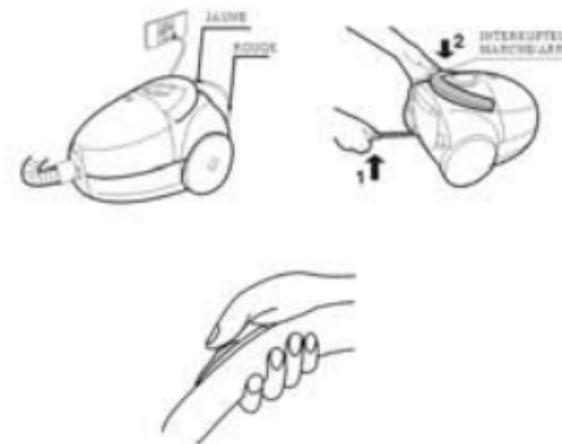

## Alarme acoustique

Lorsque le tube d'aspiration est obstrué ou lorsque le sac à poussières est plein, la lumière de l'alarme acoustique s'allume. Dans ce cas, remplacez le sac à poussières ou réglevez l'obstruction.

## Utiliser les accessoires de nettoyage

- **Double position de brosse pour tapis/sol.**  
Position 1 : Les poils sont étendus pour les sols durs.  
Position 2 : Les poils sont rétractés pour les tapis.

• **Bec étroit**

Pour nettoyer les radiateurs, les encas, les coins, les fisses etc.

• **Petite brosse**

Pour nettoyer les rideaux, les étagères, les livres, les bibliothèques, les lampes et autres objets délicats.



## REEMPLACER LE SAC À POUSSIÈRES

1. Après avoir enlevé le tube flexible, ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur le bouton et en le tirant vers le haut.
2. Enlever le sac à poussières.



## ENTRETIEN

1. Lorsque le filtre du moteur est sale, enlevez le filtre et lavez-le soigneusement dans un liquide nettoyant ou de l'eau. Laissez le filtre sécher complètement avant de le remettre en position.
2. Pour nettoyer ou remplacer le filtre de sortie d'air, détachez tout d'abord la grille en la tirant fermement de l'appareil.
3. Enlevez le filtre de l'appareil, nettoyez ou remplacez le filtre. Le filtre doit être nettoyé régulièrement sous le robinet et doit être séché avant de le replacer dans la grille.
4. Remplacez le filtre tous les 3-5 mois, selon la fréquence d'utilisation.

