


PROLINE

ASPIRATEUR

Modèle : ZW400

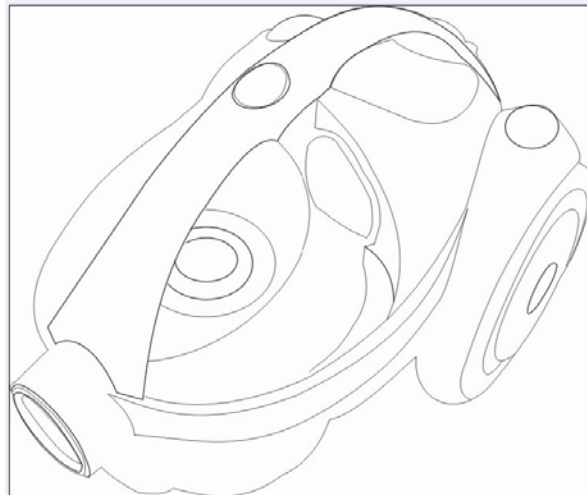

GUIDE D'INSTRUCTIONS



Lisez attentivement ce guide d'instructions avant d'utiliser votre aspirateur !

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser votre appareil.
- Vérifiez que la tension fournie par le secteur correspond à celle marquée sur l'appareil.
- Ne permettez pas aux enfants de s'amuser avec l'appareil.
- Conservez soigneusement ce guide d'instructions, votre ticket de caisse et, si possible, la boîte avec les matériaux d'emballage.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'application qui lui a été affectée, décrite dans ce guide.
- L'utilisation de cet appareil est interdite à toute personne (et enfant) ne disposant pas de toutes ses capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant de l'expérience et des connaissances requises. Cette interdiction ne peut être levée qu'après que ces personnes ont reçu une formation appropriée et sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne permettez pas aux enfants de s'amuser avec l'appareil.
- Débranchez toujours votre appareil de la prise secteur avant de le laisser sans surveillance et avant de le monter, le démonter ou le nettoyer.
- N'utilisez pas cet appareil avec des mains ou des pieds mouillés.
- N'utilisez pas cet appareil sans son bac de récupération des poussières et/ou sans son filtre.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil à l'extérieur et ne l'exposez pas à la pluie.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans la surveillance d'une personne adulte.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des éléments pouvant provoquer un incendie (cigarettes ou allumettes allumées, cendres chaudes, etc.). Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise secteur. Plutôt, saisissez la prise même du cordon et dégagez-la de la prise secteur.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides inflammables (essence, etc.) et ne l'allumez pas dans un endroit où de tels liquides sont entreposés.
- N'utilisez pas votre appareil si le cordon d'alimentation ou sa prise est endommagé. N'utilisez pas votre appareil s'il a été en contact avec un liquide, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre. Apportez-le immédiatement à un réparateur pour conseil.
- N'essayez pas de réparer vous-même votre appareil. Confiez les réparations uniquement à un technicien qualifié.
- En cas de dommage du cordon d'alimentation, demandez au constructeur, à un centre de service ou à un technicien qualifié de le remplacer par un cordon agréé de même type.
- Éloignez l'appareil et son cordon d'alimentation des rayons directs du soleil, de l'humidité, des surfaces acérées et de toute autre source de dommage.
- Débranchez toujours votre appareil du secteur si vous ne l'utilisez plus et avant de le nettoyer.

- Vérifiez régulièrement le bon état de votre appareil et de son cordon d'alimentation. N'utilisez pas votre appareil si vous constatez un dommage susceptible d'empêcher son bon fonctionnement.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le constructeur.
- Ne plongez pas votre appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.
- Si votre appareil vient en contact avec de l'humidité, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.
- Vérifiez régulièrement l'état des tubes et n'utilisez pas votre aspirateur s'ils sont endommagés.

ATTENTION :

Faites très attention lorsque vous utilisez votre aspirateur dans des escaliers.



Débrancher le cordon d'alimentation du secteur est le seul moyen pour éliminer toute tension à l'intérieur de l'appareil, aussi prévoyez une prise secteur accessible à tout moment.

AVERTISSEMENTS :

Éteignez votre appareil et débranchez-le du secteur avant de changer des accessoires ou d'accéder à des pièces en mouvement.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement ; toute utilisation commerciale ou autre que celle recommandée peut annuler la garantie et s'avérer dangereuse.

DESCRIPTION

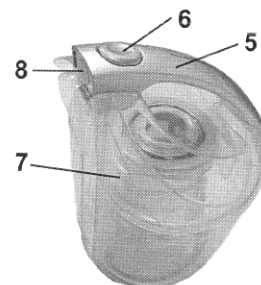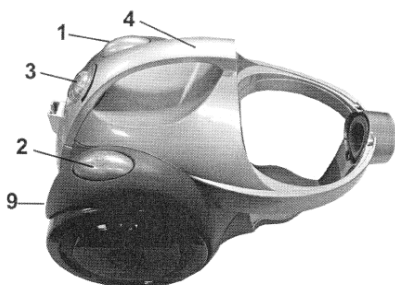

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Commutateur de marche/arrêt 2. Bouton de rembobinage du cordon d'alimentation 3. Sélecteur de vitesse 4. Poignée 5. Poignée du bac de récupération des poussières | <ol style="list-style-type: none"> 6. Bouton de déverrouillage du bac de récupération des poussières 7. Filtre HEPA 8. Bouton d'ouverture du bac de récupération des poussières 9. Cordon d'alimentation |
|--|--|

ASSEMBLAGE

Débranchez votre appareil de la prise secteur avant de monter/démonter des accessoires.



Tuyau souple

1. Poussez l'extrémité du tuyau flexible dans son logement, sur le devant de l'aspirateur, jusqu'à entendre de clic de verrouillage, comme illustré.
2. Pour retirer ce tuyau, appuyez sur les pattes de déverrouillage situées sur la base du tuyau et dégagez le tuyau de l'aspirateur.

Tubes télescopiques et accessoires

Introduisez l'extrémité la plus large d'un tube dans la crosse du tuyau souple.

Pour retirer ce tube, dégagez la crosse du tuyau souple du tube.

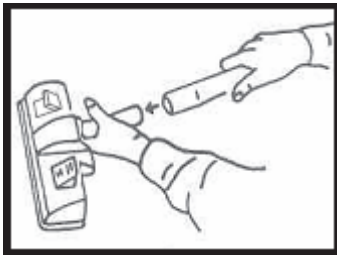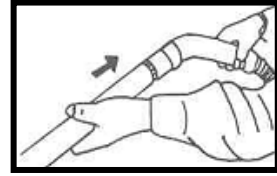

Montez l'accessoire que vous voulez utiliser à l'extrémité du tube télescopique.

Pour enlever les tubes en plastique et les accessoires, saisissez chaque élément et tirez-le fermement pour le dégager de l'autre élément.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

1. Tirez le cordon d'alimentation de l'aspirateur et branchez-le dans une prise secteur.
 - La marque JAUNE sur le cordon repère la longueur de câble idéale. Ne déroulez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque ROUGE.
2. Appuyez sur le commutateur de marche/arrêt pour allumer l'aspirateur.
3. Sélectionnez la vitesse jusqu'à atteindre la puissance d'aspiration que vous désirez.
4. Le régulateur de circulation d'air, placé sur la poignée du tuyau flexible, affecte également la puissance d'aspiration. Plus vous le fermez et plus la puissance d'aspiration est importante ; plus vous l'ouvrez et plus la puissance d'aspiration est faible.

REMARQUE : Déplacez l'aspirateur uniquement par sa poignée.

Sélection des accessoires

- Brosse pour tapis/sol

Position 1 : Poils de la brosse sortis

- Pour les sols durs




Position 2 : Poils de la brosse rentrés

- Pour les tapis



-
- Suceur plat + petite brosse

Pour nettoyer les radiateurs, les coins, les bords, les tiroirs, les rideaux, les étagères, les livres, les meubles encastrés, les lampes et les objets délicats.

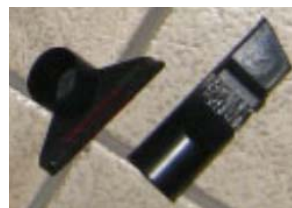

Entretien et nettoyage

Éteignez toujours votre appareil et débranchez-le du secteur avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

Essuyez la surface extérieure avec un chiffon humide et doux.

Vidage du bac de récupération des poussières

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la poignée du bac de récupération des poussières et dégagez le bac de l'aspirateur.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté du bac pour ouvrir la base du bac.
3. Videz le bac de récupération des poussières.
4. Refermez correctement la base du bac.
5. Remettez le bac de récupération en place dans l'aspirateur et reverrouillez sa poignée dans son logement.

Entretien des filtres

Des filtres propres sont indispensables pour ne pas réduire les performances de votre aspirateur. Nettoyez-les régulièrement et remplacez-les s'ils sont trop usés.

● Nettoyage du filtre d'échappement

Retirez la grille du filtre à l'arrière de l'aspirateur. Dégagez le filtre, lavez-le sous l'eau courante d'un robinet, séchez-le complètement et remettez-le en place dans l'aspirateur.



● Nettoyage du filtre HEPA

Un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) est un filtre hautement efficace pour filtrer les particules de l'air (polluants de l'air intérieur des locaux, mites, pollen et spores de moisissure).

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la poignée du bac de récupération et dégagez le bac de l'aspirateur.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté du bac pour ouvrir la base du bac.
3. Videz le bac de récupération des poussières.
4. Dévissez le filtre (tournez dans le sens anti-horaire).
5. Lavez le filtre et son carter sous l'eau courante d'un robinet et séchez complètement les deux éléments.
 - Si le filtre ou le carter sont particulièrement sales, frottez-les avec une brosse (non fournie).
6. Remettez le filtre dans son carter et vissez le tout sur le bac de récupération (tournez dans



le sens horaire).

7. Refermez correctement la base du bac.
8. Remettez le bac en place dans l'aspirateur, en veillant à aligner l'ouverture du bac avec l'entrée d'air.

- Rembobinage du cordon d'alimentation

Si vous n'utilisez plus votre aspirateur, débranchez-le du secteur et appuyez sur la touche de rembobinage pour rentrer le cordon à l'intérieur de l'aspirateur.

- Rangement

Insérez le support en plastique de la brosse pour les sols avec le tube télescopique dans le logement prévu à l'arrière de l'aspirateur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant d'apporter votre appareil à réparer, consultez la liste suivante de symptômes et solutions.

Problème	Causes possibles	Solution suggérée
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise secteur.2. Vérifiez que le commutateur de marche/arrêt de l'aspirateur est en position marche.3. Vérifiez que le thermostat ne s'est pas déclenché suite à une surchauffe.	<ol style="list-style-type: none">1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur puis rebranchez-le.2. Allumez votre appareil.3. Attendez que le moteur se refroidisse suffisamment. Il redémarrera alors automatiquement.
La puissance d'aspiration est faible.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que l'embout, la brosse pour sol ou le tube n'est pas obstrué.2. Vérifiez que le bac de récupération des poussières n'est pas plein.3. Vérifiez que le filtre n'est pas bouché et que le tube est correctement fixé.	<ol style="list-style-type: none">1. Retirez immédiatement tout ce qui gêne.2. Videz le sac de récupération des poussières.3. Videz le bac de récupération des poussières ou réassemblez les tubes.
Le cordon d'alimentation ne s'enroule pas jusqu'au bout.	Le cordon d'alimentation s'est coincé dans l'enrouleur.	Déroulez le cordon sur une certaine longueur puis rembobinez-le.
Impossible de sortir le cordon d'alimentation.	Le cordon d'alimentation s'est coincé dans l'enrouleur.	Tirez le cordon puis appuyez sur le bouton de rembobinage pour le rentrer. Recommencez plusieurs fois. Cela suffit parfois pour enlever le noeud de blocage.

SPÉCIFICATIONS

220-240 V~ 50 Hz

1400 W

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT



En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.

Aidez-nous en observant toutes les instructions et réglementations de mise au rebut de vos appareils et emballages. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et la conservation de notre environnement.

Déposez vos appareils électroniques et vos emballages auprès des installations de recyclage prévues. Ce produit contient des composants électroniques, aussi ne doit-il pas être jeté, ni l'appareil ni ses accessoires, avec vos ordures ménagères.

Contactez vos autorités locales pour les instructions de mise au rebut et de recyclage.

Déposez votre appareil auprès des installations de recyclage prévues.

Ce dépôt est souvent gratuit.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues à un décalage entre la mise à jour du manuel et les constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Kesa U.K HU1 3AU 09 / 06/ 2009