




**garden technic®**

## CBE250PBM

- F. MODE D'EMPLOI
- GB. INSTRUCTIONS FOR USE
- NL. GEBRUIKSAANWIJZING
- PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI

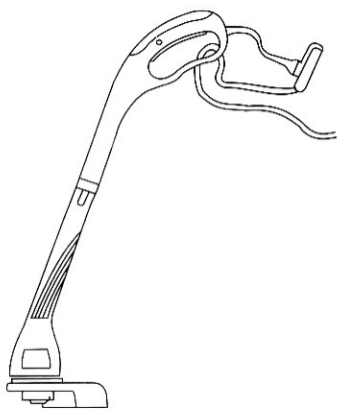







**MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l'appareil sans lire la notice d'instruction.**

**AVISO : No utilizar la herramienta sin antes leer el manual de instrucciones.**

**AVISO: Não utilizar o aparelho sem ler previamente o manual de instruções.**

**ATTENZIONE : non utilizzare l'apparecchio, senza prima aver letto le istruzioni d'uso**



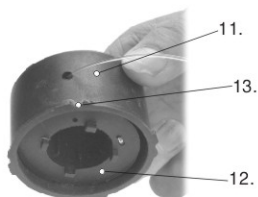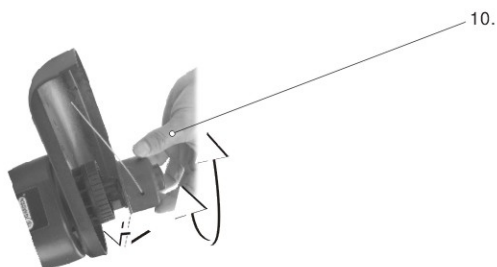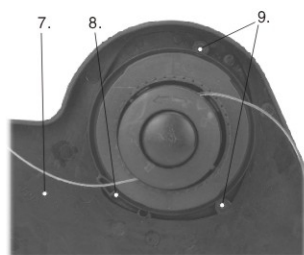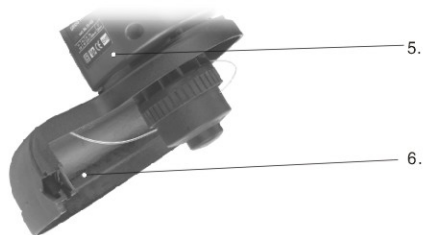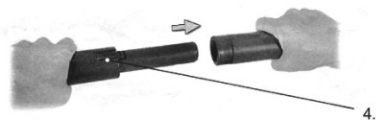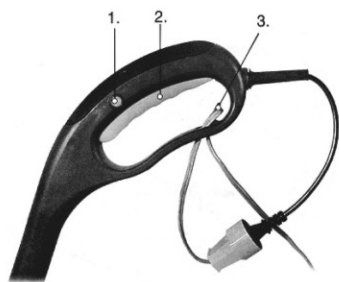

Voltage:	230V~50HZ
Output when engaged:	250W
Revolutions per minute:	12000r.p.m.
Sound pressure level LPA:	83 dB(A)
Sound power level LWA:	95 dB(A)
Weight:	1.7kg
Cutting circle:	24cm



# F

## DESCRIPTION PIÈCES DÉTACHÉES:

1. Interrupteur de sécurité
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Porte rallonge
4. Verrouillage manche
5. Boîtier moteur
6. Lame coupe fil
7. Carter protecteur
8. Tête de coupe
9. Orifices pour visser carter protecteur
10. Montage de la bobine de fil sur la tête de coupe
11. Protection bobine
12. Languettes pour fixer bobine de fil
13. Anneau bobine de fil
14. Tête de coupe montée avec bobine de fil et protection bobine

## AVERTISSEMENT LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS:

Veillez à ce que vous compreniez les instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit. Gardez ces instructions dans un endroit sûr. Cet appareil est uniquement adapté à l'usage domestique et exclusivement adapté à couper de petites superficies de gazon où la tondeuse n'arrive pas.

## EXPLICATION DES SYMBOLES DE SECURITE

Symbole 1: Portez toujours des lunettes de sécurité et une protection de l'ouïe.

Symbole 2: Portez toujours des chaussures solides et un long pantalon solide pour protéger pieds et jambes.

Symbole 3: N'utilisez jamais cet appareil dans des circonstances où vous êtes mouillés/ humides pour éviter une éventuelle décharge électrique !

Symbole 4: Gardez toujours une distance d'au moins 6 mètres des animaux et des personnes. Tenez compte des projections et n'utilisez jamais le coupe bordures dans le voisinage de matériaux fragiles /sensibles.

Portez toujours des gants et laissez mains et pieds hors de la portée du fil de coupe. Tenir compte du fait que le fil tournera encore quelque temps après l'arrêt de l'appareil. Attendre l'arrêt complet du fil de coupe.

## AIRE DE TRAVAIL

- Avant de commencer à travailler contrôlez le gazon s'il y a des objets/pierres et enlevez-les. Si vous rencontrez un obstacle pendant le travail, arrêtez tout de suite l'appareil. Enlevez l'obstacle et contrôlez l'appareil sur d'éventuels endommagements.
- Tenir personnes, enfants et animaux au minimum à 6 mètres de l'aire de travail. Car, il pourrait y avoir des projections ou on peut vous distraire pendant votre travail.
- Travaillez uniquement dans des circonstances sèches avec suffisamment de lumière du jour et pas à côté d'un étang / fossé ou piscine.
- Veillez à prendre une position sûre. Evitez une tenue du corps anormale et ayez un équilibre stable.

## SECURITE ELECTRIQUE

- **CONTROLEZ** avant chaque utilisation le câble d'alimentation et si il est endommagé, le faire réparer par un spécialiste agréé. Contrôlez régulièrement la rallonge et la remplacer si endommagé.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** un outil dont le boîtier, le câble ou l'interrupteur est endommagés.
- Branchez l'appareil sur une fiche de prise de courant avec le même voltage indiqué sur l'appareil.
- N'exposez jamais des outils électriques à la pluie ou à des circonstances mouillées.
- Utilisez toujours une rallonge adaptée pour abaisser le risque d'une décharge électrique
- Tenir la rallonge loin de l'aire de travail
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil
- Lors d'un éventuel endommagement du câble pendant le travail, débranchez **TOUJOURS** l'appareil et contrôlez après l'endommagement.

**SECURITE PERSONNELLE**

- Débranchez toujours la fiche de la prise à chaque arrêt de travail et n'abandonnez jamais l'appareil
- N'utilisez jamais le coupe bordures sans carter protecteur !
- Restez attentif, regardez bien ce que vous faites et utilisez votre bon sens en utilisant un outil électrique. N'utilisez jamais des outils en cas de fatigue ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction peut causer une blessure grave.
- UTILISEZ TOUJOURS des lunettes de sécurité, une protection de l'ouïe et des gants.
- Portez aussi des chaussures solides et un long pantalon fort pour protéger pieds et jambes.
- Ne surchargez jamais les outils ou les utiliser pour d'autres travaux
- Attention ! Evitez de reculer pendant le travail et tenir à l'écart la rallonge de votre aire de travail de vos pieds.

**PREPARATION A L'UTILISATION:**

- Glissez la manche des deux parties jusqu'à ce qu'elle se fixe avec un clic.
- Tenir le boîtier du moteur (5) à l'envers et monter le carter protecteur(7) en le plaçant en-dessus du carter moteur en faisant un quart de tour. ATTENTION ! le carter protecteur doit être placé de telle façon que la partie ouverte se trouve à l'avant du coupe bordures. ATTENTION! Fixez toujours le carter protecteur avec les 2 vis dans les trous à vis présents.
- Enlevez le petit carter de protection de la lame sur le carter protecteur(6).

**UTILISATION:**

- Tenir enfoncez l'interrupteur de sécurité(1) et mettre l'appareil en marche en poussant sur l'interrupteur marche/arrêt(2)
- Commencez à couper en portant lentement le coupe bordures de gauche à droite sur le gazon.
- Veillez à ce que le moteur du coupe bordures tourne toujours à plein régime. S'il baisse considérablement, il faut couper moins de gazon à la fois en bougeant plus lentement.
- Evitez le contact avec d'autres objets ou matériaux, ceci peut causer une usure rapide du fil de coupe.
- La longueur maximale du fil de coupe est réglée automatiquement par la lame sur le carter protecteur.

**RALLONGER LE FIL DE COUPE:**

- Débranchez toujours l'outil
- Tenir le coupe bordures à l'envers et tirez avec la main ou avec une petite tenaille sur les deux fils. Appuyez maintenant sur le bouton rond en bas du couvercle de la bobine (11). Le fil se rallongera chaque fois.P.S. si cela ne marche pas, démontez le couvercle de la bobine comme décrit et rallongez quelque peu le fil en tournant ou en tirant avec la main.

**MISE EN PLACE / CHANGEMENT BOBINE DE FIL**

- Débranchez toujours l'appareil et nettoyez la partie inférieure avec une brosse douce.

**Enlever:**

- Tenir avec la main la tête de coupe(8) et desserrez la protection de la bobine de fil(11) en la tournant à gauche ( contre le sens des aiguilles d'une montre). Attention ! Sous la protection de la tête de coupe se trouve un ressort ; conservez-le soigneusement. Ce ressort est nécessaire au bon fonctionnement du coupe bordures.
- Retirez maintenant la bobine de la protection(11) et placez une nouvelle bobine (inclue).

**Mise en place:**

- Placez la bobine dans la protection (11) et faites entrer les deux fils de coupe dans les oeillets de la protection de la bobine.
- Tenez la tête de coupe(8) avec une main et remplacez le ressort dans l'encoche en-dessous. Placez maintenant la protection(11) et fixez-la en serrant à droite ( suivant le sens des aiguilles d'une montre) et enfoncez la protection jusqu'à ce qu'elle se fixe avec un clic.

**ENTRETIEN/STOCKAGE**

- Nettoyez toujours le coupe bordures après chaque travail avec une brosse douce et nettoyez les orifices de ventilation près du boîtier moteur(5) pour éviter une surchauffe.
- Contrôlez régulièrement le coupe bordures sur des endommagements et des éventuelles circonstances qui peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement de l'outil.
- Stockez les outils dans un endroit propre/sec et sans poussière, hors de la portée des enfants de moins de 16 ans et des usagers non expérimentés.
- Utilisez exclusivement les accessoires ci-inclus. L'utilisation de pièces de rechange non originelles ou la non observation des conseils d'entretien peut causer une décharge électrique ou des blessures.