TDAM30BAG

FR Tondeuse hélicoïdale - manuelle

2011

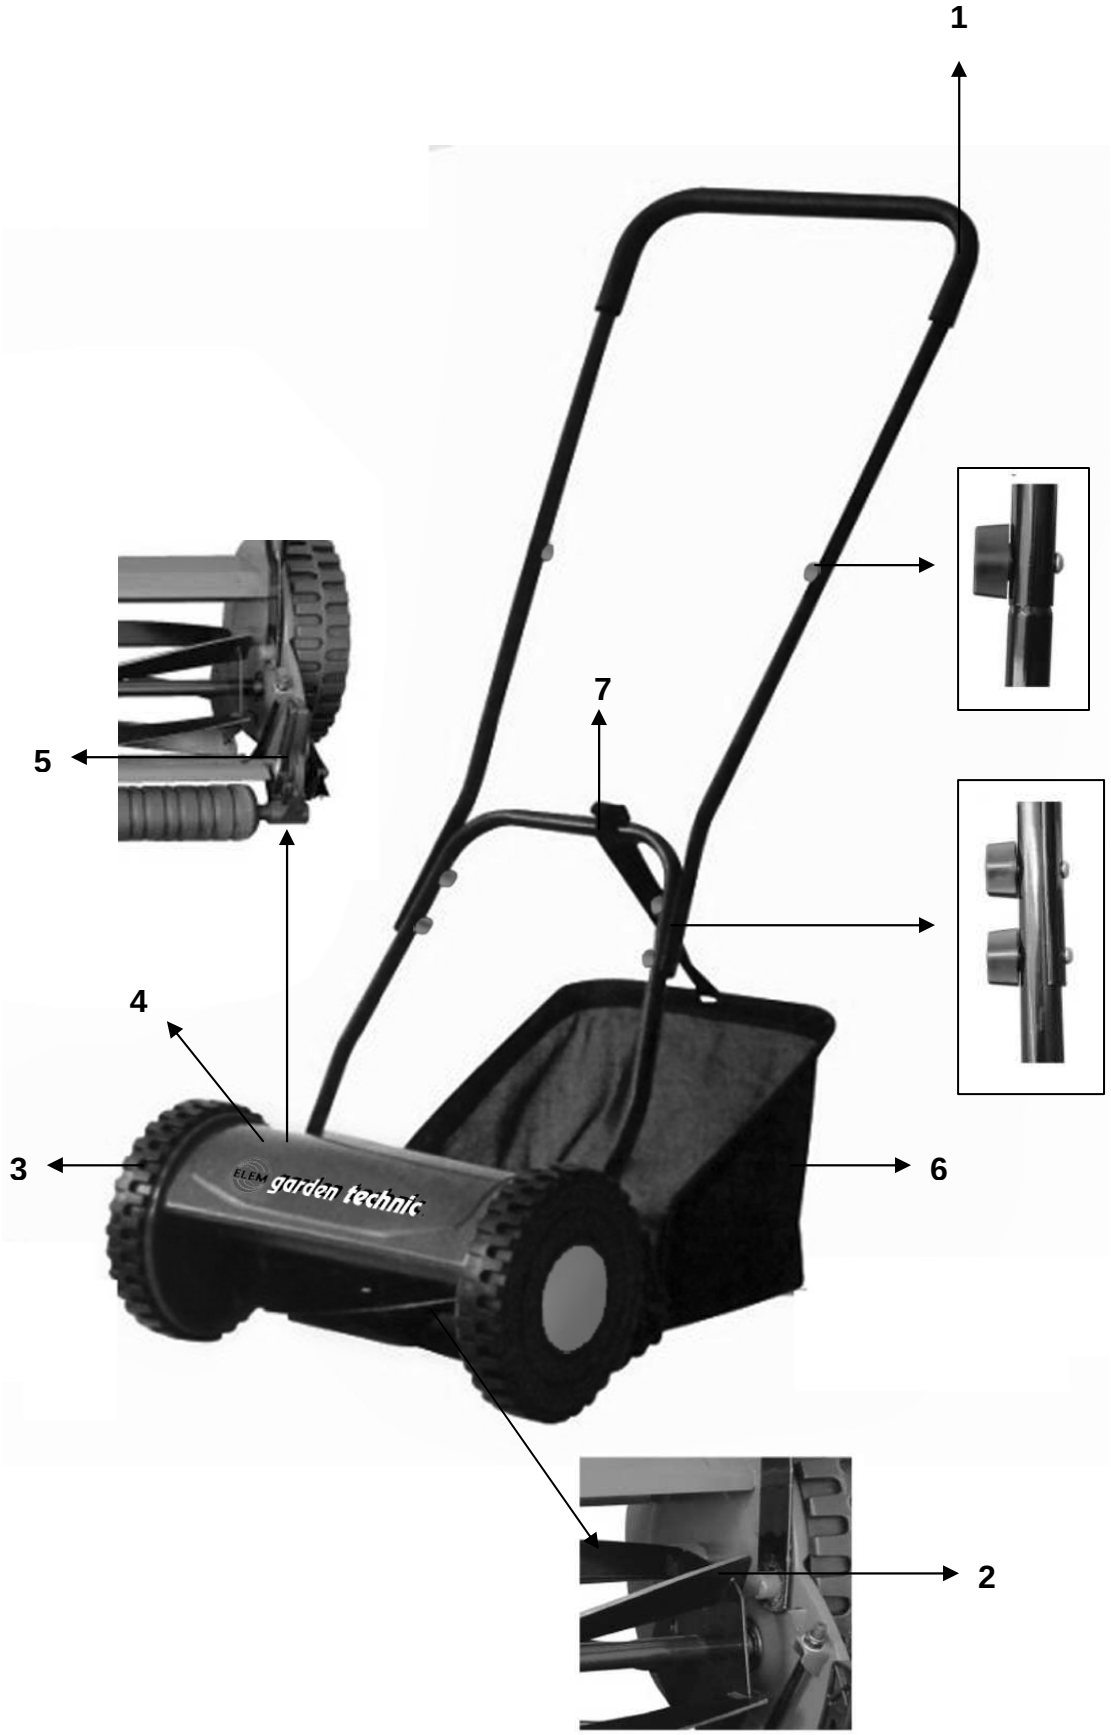
1
2
3
4
5
6
7
ELEM garden technic

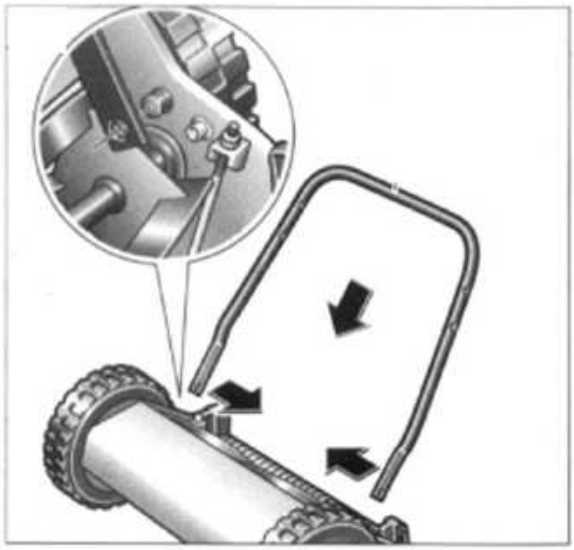

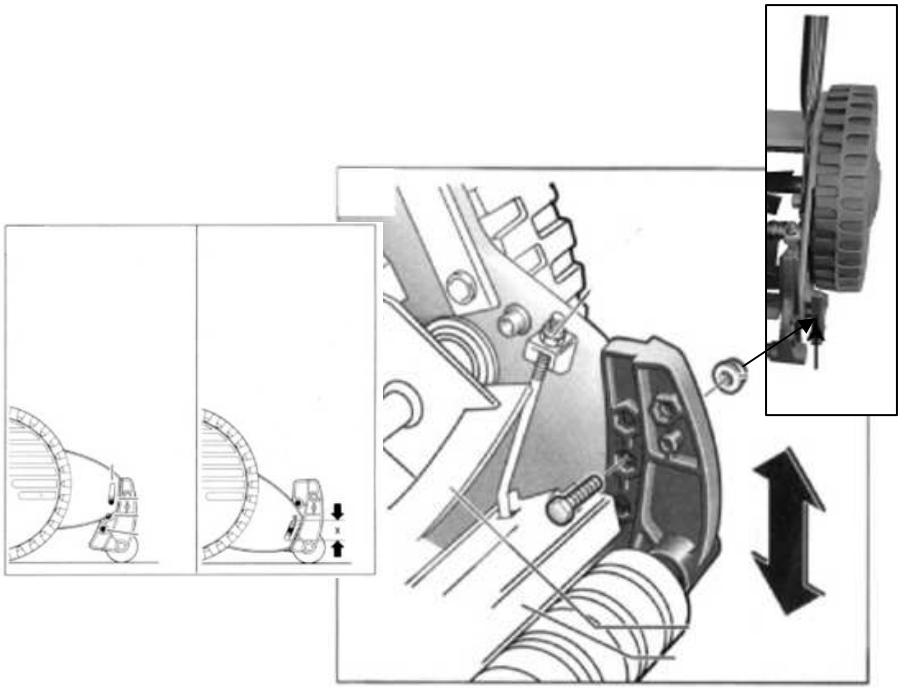

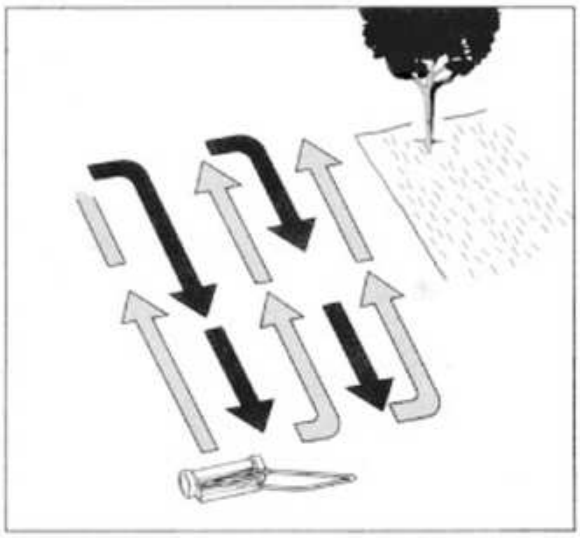

⚠	**Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.**

1. Instructions

1. Avant de commencer à travailler avec cette tondeuse à gazon manuelle, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi suivants.

2. Ne permettez jamais aux enfants ou aux autres personnes qui n'ont pas pris connaissance de ce mode d'emploi, d'utiliser la tondeuse à gazon manuelle. Des règlements locaux sur l'âge minimum de l'utilisateur peuvent exister.

3. Ne tondez jamais pendant que des personnes - en particulier des enfants ou des animaux - se trouvent à proximité.

4. Pensez au fait que l'opérateur ou l'utilisateur sont responsables vis-à-vis de tierces personnes ou de leur propriété des accidents causés par l'emploi de l'appareil.

5. Portez toujours des chaussures solides et un pantalon pendant la tonte. Ne tondez pas nu-pieds ou en sandales légères.

6. Contrôlez le terrain prévu pour utiliser la tondeuse et enlevez tous les objets qui pourraient être happés et éjectés.

7. Avant l'emploi, vérifiez toujours par un contrôle visuel si les outils de coupe, les boulons de fixation et l'ensemble de l'unité de coupe ne sont pas usés ou endommagés.

8. Ne tondez qu'en plein jour ou avec un bon éclairage artificiel.

9. Prenez toujours une position équilibrée sur les pentes.

10. Ne guidez la machine qu'au pas.

11. Sur une pente, ne tondez jamais en montant ou en descendant, mais toujours à l'horizontale.

12. Faites particulièrement attention en faisant demi-tour ou en tirant la tondeuse à gazon manuelle vers vous.

13. Ne tondez pas sur une pente extrêmement raide.

14. Familiarisez-vous avec les pièces d'ajustage et le bon emploi de la machine.

15. Une utilisation non appropriée de la tondeuse à gazon manuelle peut provoquer de graves blessures.

16. Tenez compte du fait que le rouleau porte-lame rotatif peut provoquer des blessures. Gardez toujours la distance de sécurité entre le rouleau porte-lame et l'utilisateur prévue par la poignée de guidage.

17. Ne mettez jamais les mains ou les pieds sur ou sous des pièces en rotation.

18. Cet appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) qui en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles ou leur manque d'expérience et/ou de connaissances ne peuvent pas l'utiliser de manière sûre, à moins d'être surveillées et de recevoir les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠	**Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions.** Tout non-respect des consignes de sécurité et instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une consultation ultérieure.**

2. Description de l'appareil

1. Guidon
2. Broche
3. Roue
4. Carter
5. Galet de roulement
6. Panier collecteur d'herbe
7. Courroie de soutien

3. Utilisation conforme

La tondeuse à gazon manuelle est prévue pour couper de l'herbe.
La tondeuse à gazon manuelle convient à l'emploi privé dans le jardin autour de la maison.
Sont considérées comme tondeuses à gazon manuelles pour le jardin privé autour de la maison celles qui sont utilisées avant tout pour tondre des surfaces d'herbe et de gazon, mais pas dans les jardins publics, les terrains de sport ni dans les exploitations agricoles et forestières.

⚠	**Attention! Pour éviter toute blessure de l'utilisateur, il est interdit d'utiliser la tondeuse à gazon manuelle pour couper des plantes grimpantes ou des gazons de plantations sur le toit ou dans les jardinières.**

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.
Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

4. Montage

4.1 Montage de la tondeuse

Vissez la partie supérieure du guidon avec les deux rallonges de guidon.
Utilisez pour ce faire les deux vis et deux écrous.

Vissez ensemble la partie inférieure du guidon A, la partie inférieure du guidon B et les deux rallonges de guidon.

Suspendez d'abord une partie inférieure de guidon sur la tondeuse, puis comprimez un peu le guidon et suspendez l'autre côté.

4.2 Montage du panier collecteur d'herbe

A. Poussez le support en étrier dans le tube du panier collecteur d'herbe.

B. Emboutissez les colliers de fixation latéraux du panier collecteur d'herbe au-dessus du support en étrier.

C. Emboutissez le collier de fixation inférieur du panier collecteur d'herbe au-dessus du support en étrier.

5. Réglage de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe peut se régler en différents niveaux dans la plage comprise entre 12 – 45mm.
Tirez pour ce faire des deux côtés, le boulon à ressort (A) vers l'extérieur et faites-le s'en cranter dans le trou souhaité.

6. Régler la contre-lame

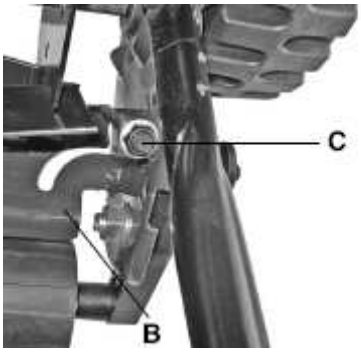

Remarque : Réglez la contre-lame (B) uniquement avant la première mise en service ou lorsque les lames de la broche sont usées.
Ouvrez des deux côtés, les écrous de réglage (C) et réglez la contre-lame sur la position désirée. La contre-lame (B) est réglée correctement lorsqu'un morceau de papier est coupé entre les lames de la tondeuse et la contre-lame en tournant une roue à la main vers l'avant.

7. Suspendez le panier collecteur d'herbe

Accrochez le panier collecteur d'herbe monté au niveau du galet de roulement. Le panier collecteur d'herbe est fixé en outre au guidon à l'aide de la courroie jointe.

8. Service

La tondeuse à gazon manuelle vous permet de couper de l'herbe jusqu'à une longueur d'env. 10 cm.
Si vous désirez un gazon soigné, il est nécessaire de toujours couper l'herbe plus court.
Au début de la saison de coupe et si vous avez récemment aménagé le gazon, choisissez une hauteur de coupe relativement élevée et procédez de manière à régler la hauteur de plus en plus bas au cours des coupes suivantes. Pour obtenir une surface de gazon bien soignée, vous devriez régler la hauteur de coupe à env. 2,5 cm.
Coupez votre gazon de préférence une fois par semaine.
En coupant l'herbe fréquemment, la croissance se développe dans le brin d'herbe coupé court et le rend résistant. Coupez toujours le gazon quand il est plus ou moins sec. Pour obtenir un aspect de coupe net, guidez la tondeuse au pas sur une ligne imaginaire aussi droite que possible. Les voies de coupe devrait toujours se recouvrir de quelques centimètres pour éviter des rayures.

9. Entretien et stockage

_ Après l'emploi, nettoyez la machine à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon.
_ Stockez la machine dans un endroit sec et inaccessible aux enfants.
_ Veillez à ce que tous les éléments de fixation (vis, écrous etc.) soient bien serrés de sorte que vous puissiez travailler avec la tondeuse en toute sécurité.
_ Remplacez les pièces usées ou endommagées.
_ Pour assurer une longue durée de vie, tous les éléments de vissage ainsi que les roues et les essieus devraient être nettoyés et ensuite graissés.
_ Le soin régulier de la tondeuse à gazon n'assure pas seulement une longue durée de vie et une grande puissance mais contribue aussi à une tonte soigneuse et facile de votre gazon.
_ La lame est le composant soumis le plus à l'usure. Contrôlez régulièrement l'état de la lame et sa fixation.

10. Garantie

Pour les clauses de garantie, reportez-vous aux conditions de garantie ci-jointes.

11. Caractéristiques techniques

Largeur de coupe : 300 cm
Hauteur de coupe: 12-45 mm
Réglage de la hauteur de coupe: progressive

Poids kg 6,7

81, rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul
Belgique
Tél : 0032 71 29 70 70 *Fax : 0032 71 29 70 86*

Made in China

S.A.V

sav@eco-repa.com
32 / 71 / 29 . 70 . 88 32 / 71 / 29 . 70 . 99

Service Parts separated

32 / 71 / 29 . 70 . 83 32 / 71 / 29 . 70 . 86