

essentiel 

Rasoir électrique

ERT 2 TRIO SOFT



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce rasoir vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 rasoir 3 têtes
- 1 batterie Lithium 700 mAh
- 1 adaptateur secteur 5V $\overline{\text{---}}$ 1000mA
- 1 capot de protection des têtes
- 1 brosse de nettoyage
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Alimentation adaptateur : 1 batterie Lithium de 700 mAh
- Adaptateur secteur : Modèle : ZD5C050100EUE
 Entrée : 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
 Sortie : 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
- Bouton marche/arrêt
- Partie tondeuse de précision rétractable
- Grilles flottantes en inox
- Témoins lumineux de niveau de batterie et de charge
- Temps de charge : environ 1h30
- Autonomie : environ 1 h
- Utilisation sur batterie et sur secteur
- IPX4 : protection contre les éclaboussures et les projections d'eau. Ne pas immerger.

Description de l'appareil

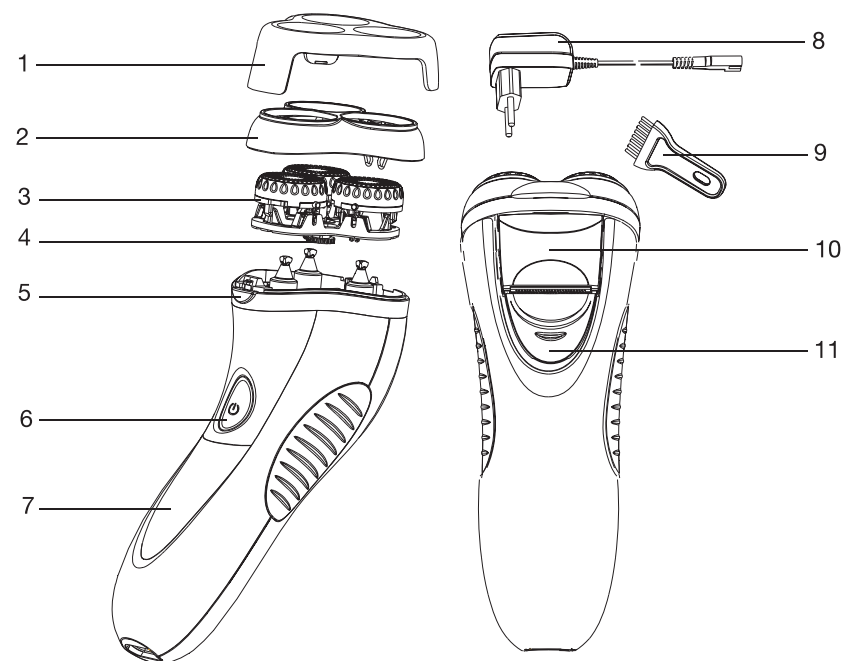


1. Capot de protection
2. Base externe des têtes
3. Bloc des têtes
4. Vis de blocage des têtes
5. Bouton de déverrouillage du bloc des têtes
6. Bouton marche/arrêt
7. Zone des témoins lumineux de niveau de batterie et de charge
8. Adaptateur secteur
9. Brosse de nettoyage
10. Tondeuse rétractable pour favoris et moustache
11. Bouton-poussoir de déploiement de la tondeuse

mise en charge de l'appareil

Le rasoir peut fonctionner sur secteur ou sur sa batterie rechargeable.

Pour une utilisation directe sur secteur

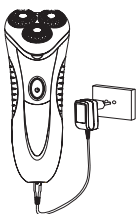

1. Déroulez entièrement le fil de l'adaptateur secteur.
2. Raccordez l'adaptateur secteur sur le rasoir.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale (100 - 240 V~).
4. Le rasoir est prêt à fonctionner.

Comment recharger l'appareil

- Lorsque le rasoir se décharge, le niveau des témoins lumineux bleus baisse.
 - Lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux rouge clignote. Vous devez recharger la batterie. Pour cela :
1. Déroulez entièrement le fil de l'adaptateur secteur.
 2. Raccordez l'adaptateur secteur sur le rasoir puis sur une prise murale (100 - 240 V~).
 3. Les témoins lumineux bleus clignotent successivement et de manière cyclique (chenillard bleu) lors de la charge. Puis ils deviennent fixes l'un après l'autre. Lorsque la charge est terminée, tous les témoins lumineux bleus sont fixes et le témoin lumineux rouge clignote.
 4. Lorsque la charge est terminée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Une **charge complète** dure **environ 1h30** et vous offre une **autonomie** de fonctionnement d'**environ 1 heure**.

NOTES :

- Le rasoir est susceptible de chauffer légèrement durant le processus de charge, ceci n'a aucune incidence sur son fonctionnement.
- Lors de la première mise en charge ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, le temps de charge sera un peu plus long.

utilisation

Rasage

1. Retirez le capot de protection puis, appuyez sur le bouton marche/arrêt (🔌) (voir figure 1).
2. Déplacez le rasoir en appuyant légèrement sur la peau et en effectuant des mouvements circulaires (voir figure 2 et 3). Pour un rasage au plus près, tendez légèrement la peau.



Figure 1

Figure 2

Figure 3

3. Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt (🔌).
4. Nettoyez le rasoir (bloc 3 têtes, grilles, lames) après chaque utilisation (reportez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien ») avec la brosse de nettoyage fournie puis, remplacez le couvercle de protection.




Il est possible qu'un temps d'adaptation de quelques jours à quelques semaines soit nécessaire à votre peau pour s'habituer au système de rasage de votre appareil.

Tondeuse

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler la barbe, la moustache et/ou les favoris.

1. Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (🔌).
2. Sortez la tondeuse de son logement en faisant glisser le bouton-poussoir vers le bas (voir figure 4).

- Utilisez la tondeuse verticalement et de haut en bas pour tailler les favoris et la moustache (figure 5 et 6).
- Après utilisation, replacez la tondeuse dans son logement en la rabattant contre le corps du rasoir.
- Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt .

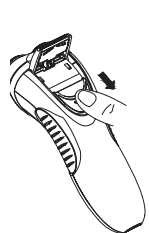


Figure 4




Figure 5



Figure 6

nettoyage et entretien

Nettoyage

- Éteignez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt .
- Déverrouillez le bloc de tête en appuyant sur le bouton prévu à cet effet, et soulevez-le (voir figure 7).
- Dévissez la vis de blocage des têtes (voir figure 8) et délogez le bloc de têtes de la base externe (voir figure 9).

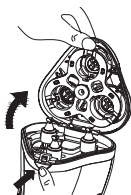


Figure 7

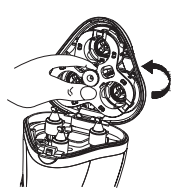


Figure 8

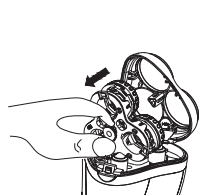


Figure 9

- Utilisez la brosse pour retirer les résidus du bloc de têtes, de la base et de la tondeuse (voir figure 10).

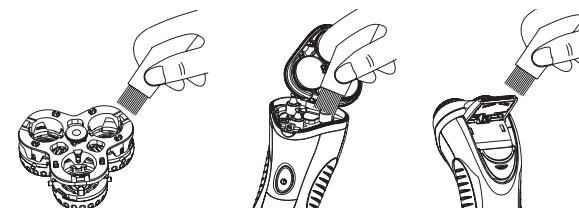


Figure 10

- Pour sortir les lames, faites pivoter les couvercles (voir figure 11).

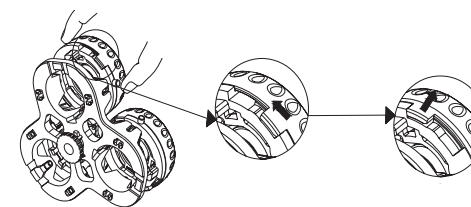


Figure 11

- A l'aide de la brosse, nettoyez les lames, les couvercles des têtes et leur support (voir figure 12).

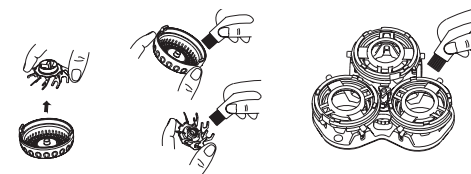


Figure 12

- Puis, le bloc de tête, sa base et la tondeuse peuvent être nettoyés en les passant sous l'eau du robinet (voir figure 13). Laissez-les sécher à l'air libre.

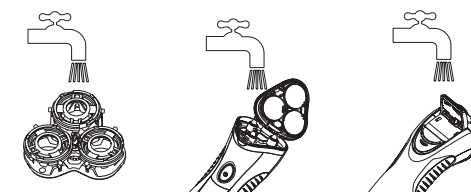


Figure 13

- N'utilisez jamais d'éponge à récurer ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.
- Débranchez toujours le rasoir de la prise de courant avant de le nettoyer.
- Le corps du rasoir peut être nettoyé à l'eau (figure 14) puis essuyé avec un chiffon doux et sec mais le rasoir ne doit jamais être immergé dans l'eau ou tout autre liquide (figure 15).

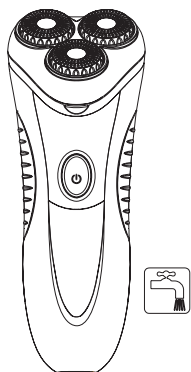


Figure 14

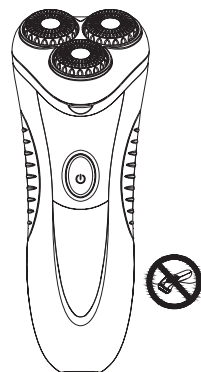


Figure 15

Remplacement du bloc de têtes

Nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage lorsque vous constatez que :

- votre peau est plus irritée après le rasage,
 - vous n'êtes plus rasé d'aussi près et vous avez l'impression que le rasoir tire vos poils.
- Procédez au démontage et remontage du bloc de têtes comme indiqué dans le paragraphe "Nettoyage".
 - Vous pouvez vous procurer des têtes de rasage de remplacement auprès de votre magasin revendeur.

Lubrification des lames de la tondeuse de précision

- Appliquez uniformément 1 à 2 gouttes d'huile entre les dents de coupe de la tondeuse rétractable. Essayez tout excédent à l'aide d'un chiffon doux.
- Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder la tondeuse en bon état de fonctionnement.
- N'utilisez que de l'huile spécialement conçue pour les tondeuses ou de l'huile pour machine à coudre.



Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.


All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Rasoir électrique

ERT 2 TRIO SOFT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un  appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
éco-citoyen. Recyclez ce
produit en fin de vie.

